


Elica


Moon island

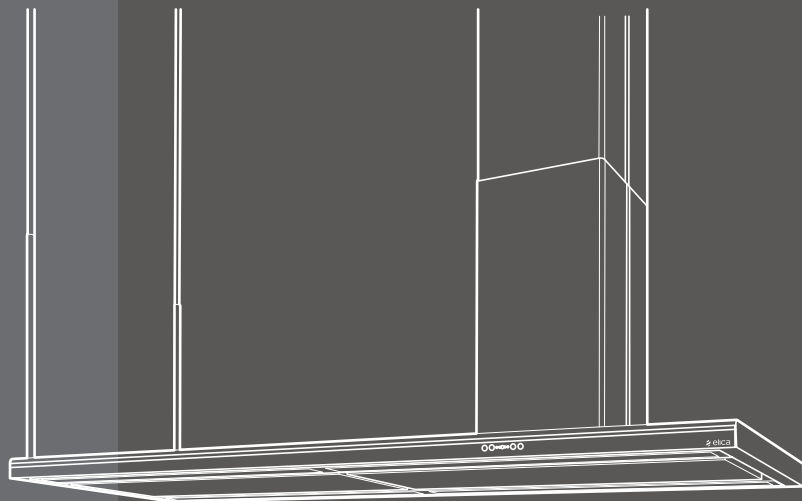




Elica

Moon island

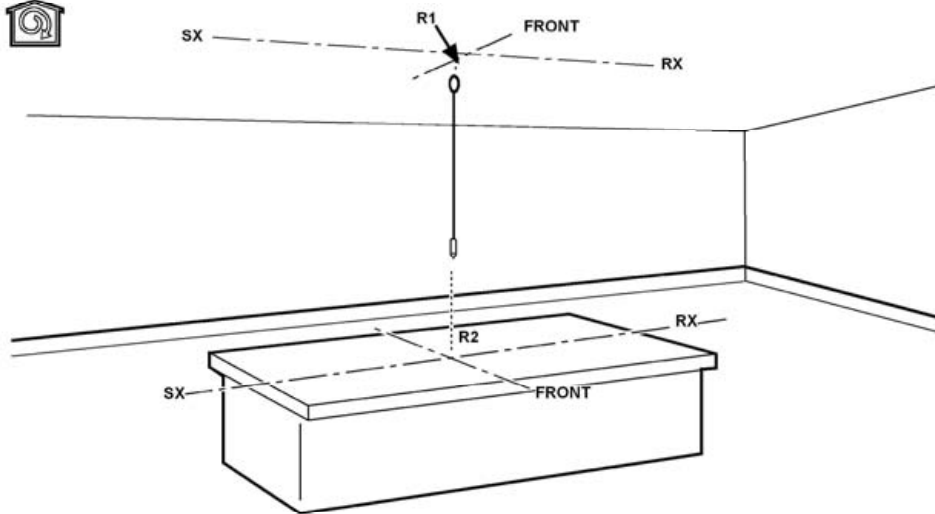


1

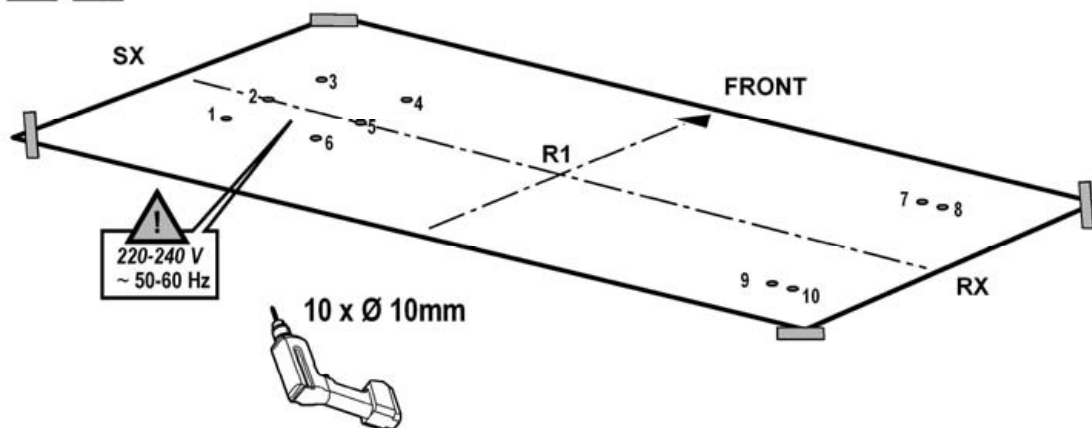


2




SX

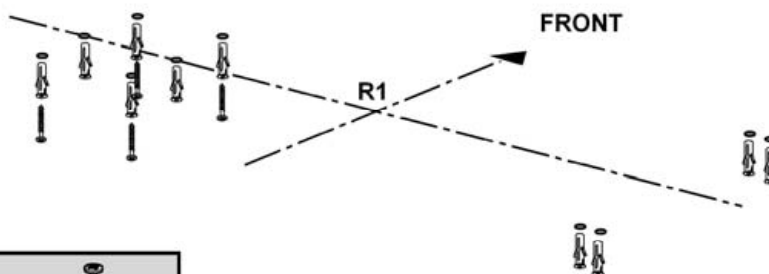

3

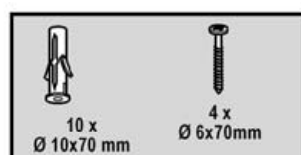

SX

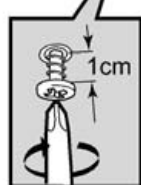

4x

4

FRONT


4x




SX

FRONT


R1

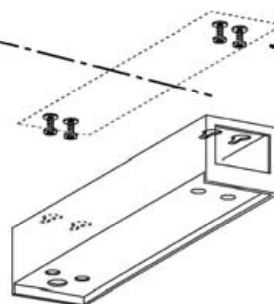


5

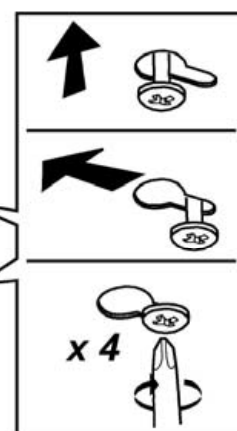


6

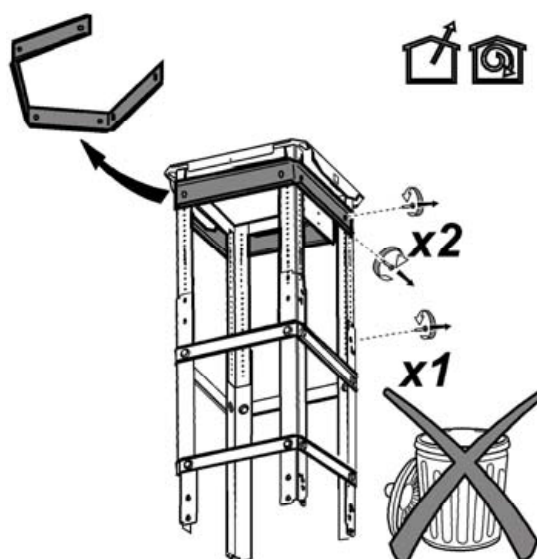




$$H_{(cm)} = (X - Y - M) + 10,5$$

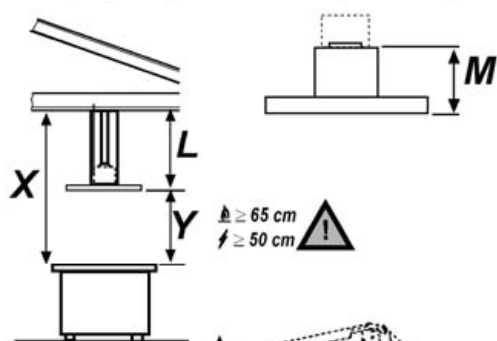


7

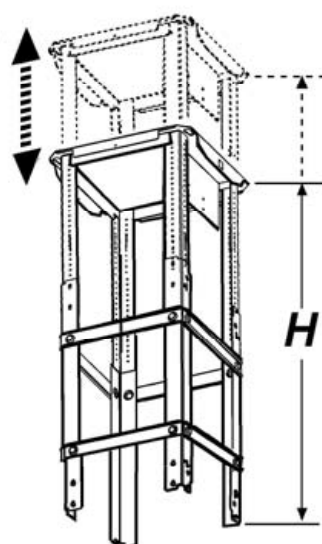


8

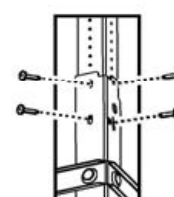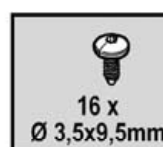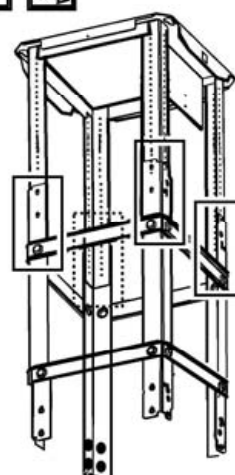

9

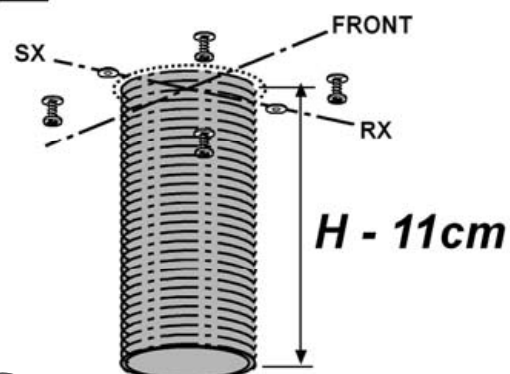


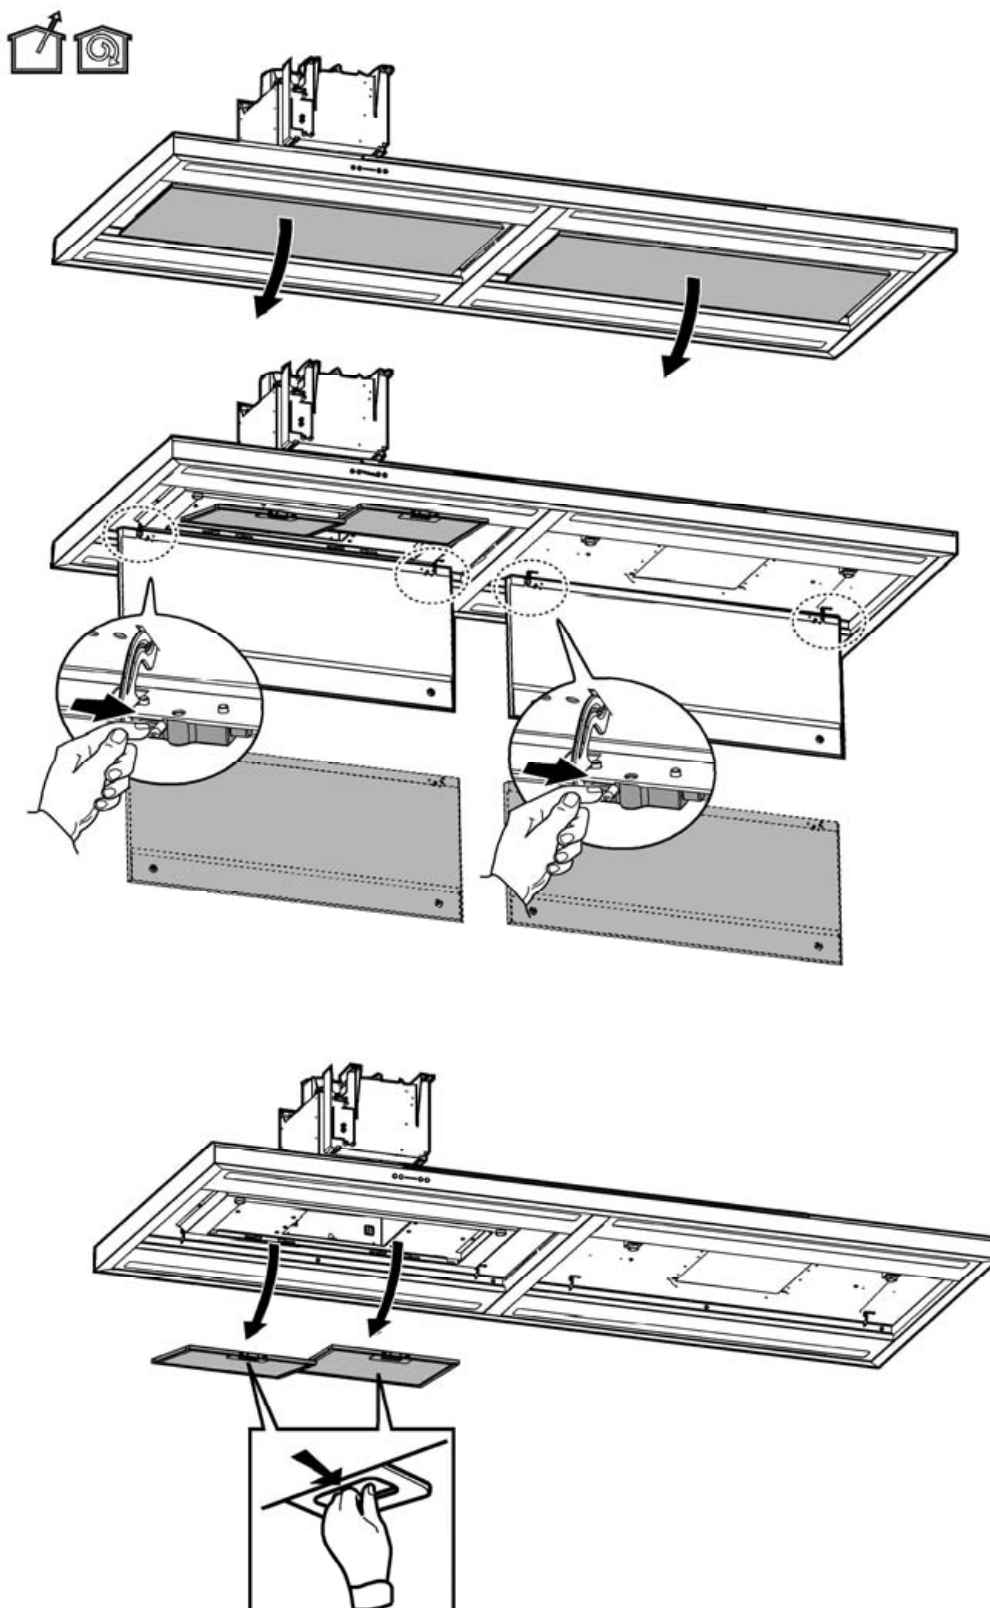




Elica


Moon island

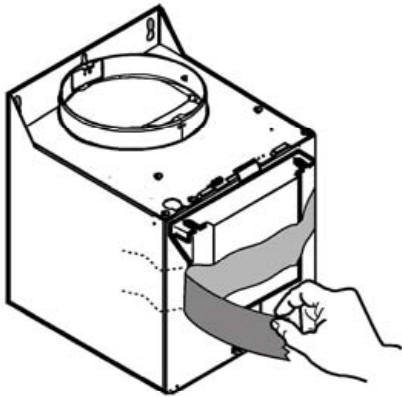


11

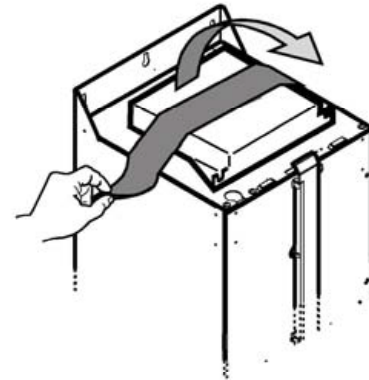

12

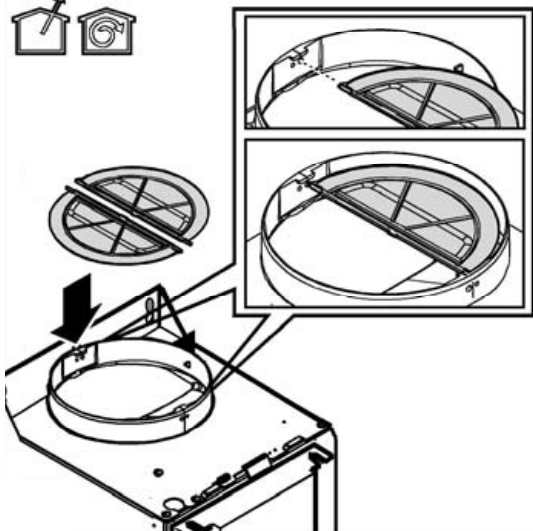




13

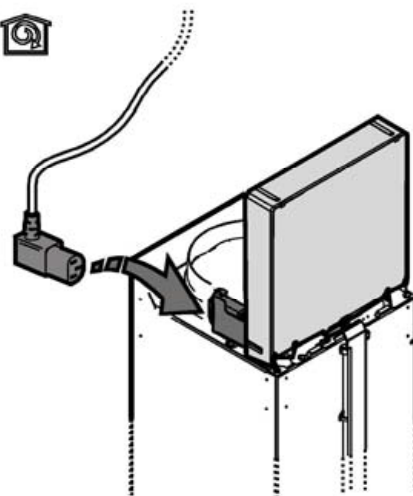

14

Elica

Moon island


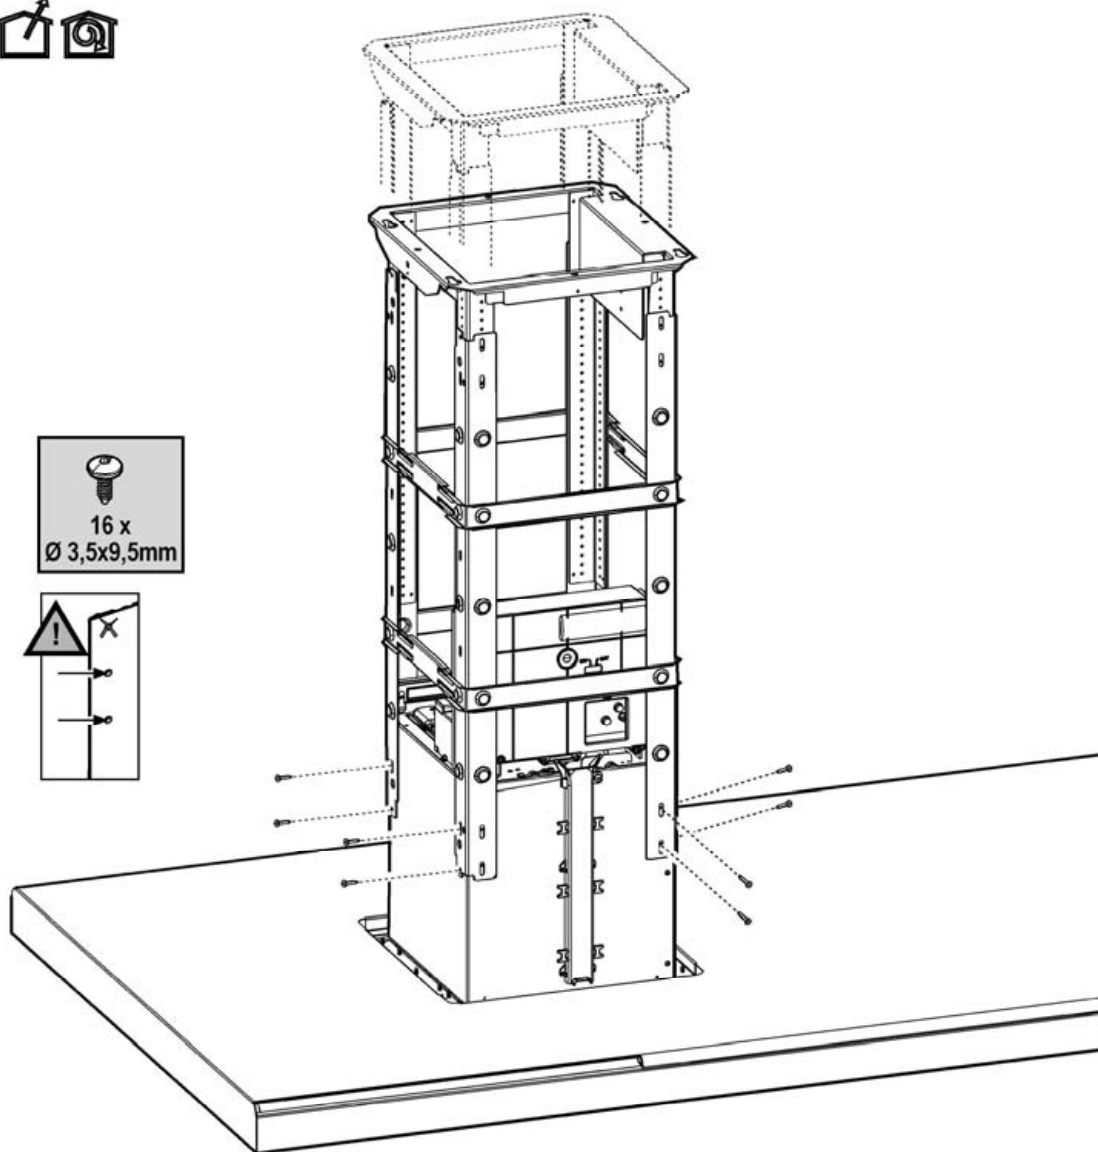
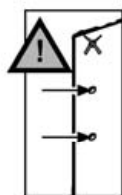
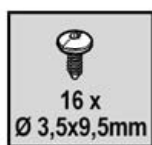


15




Elica

Moon island

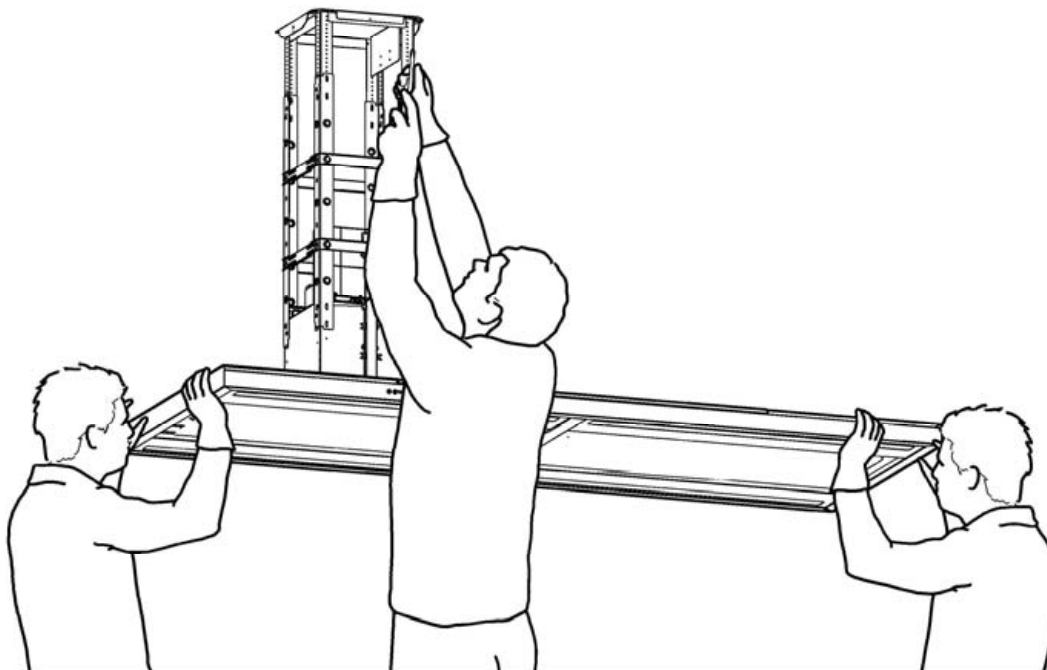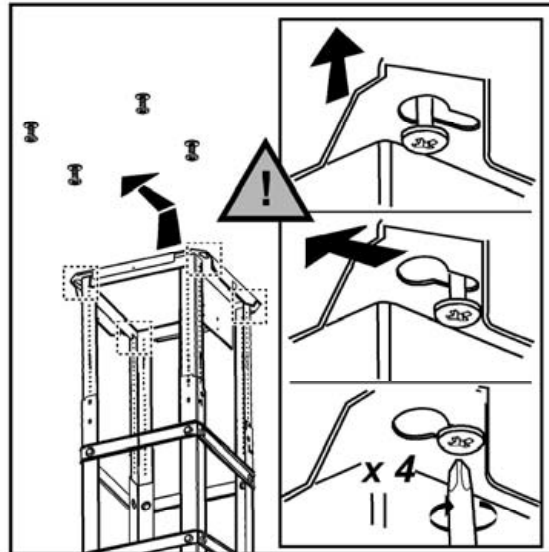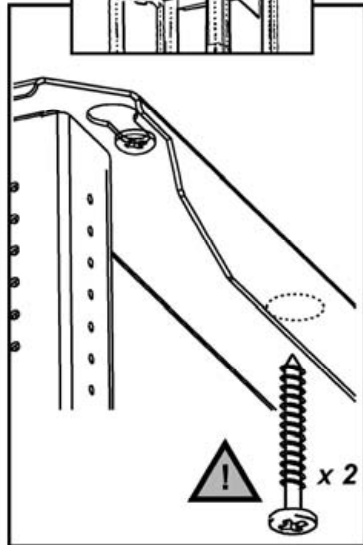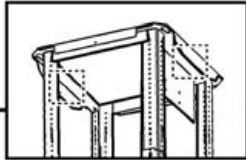

16

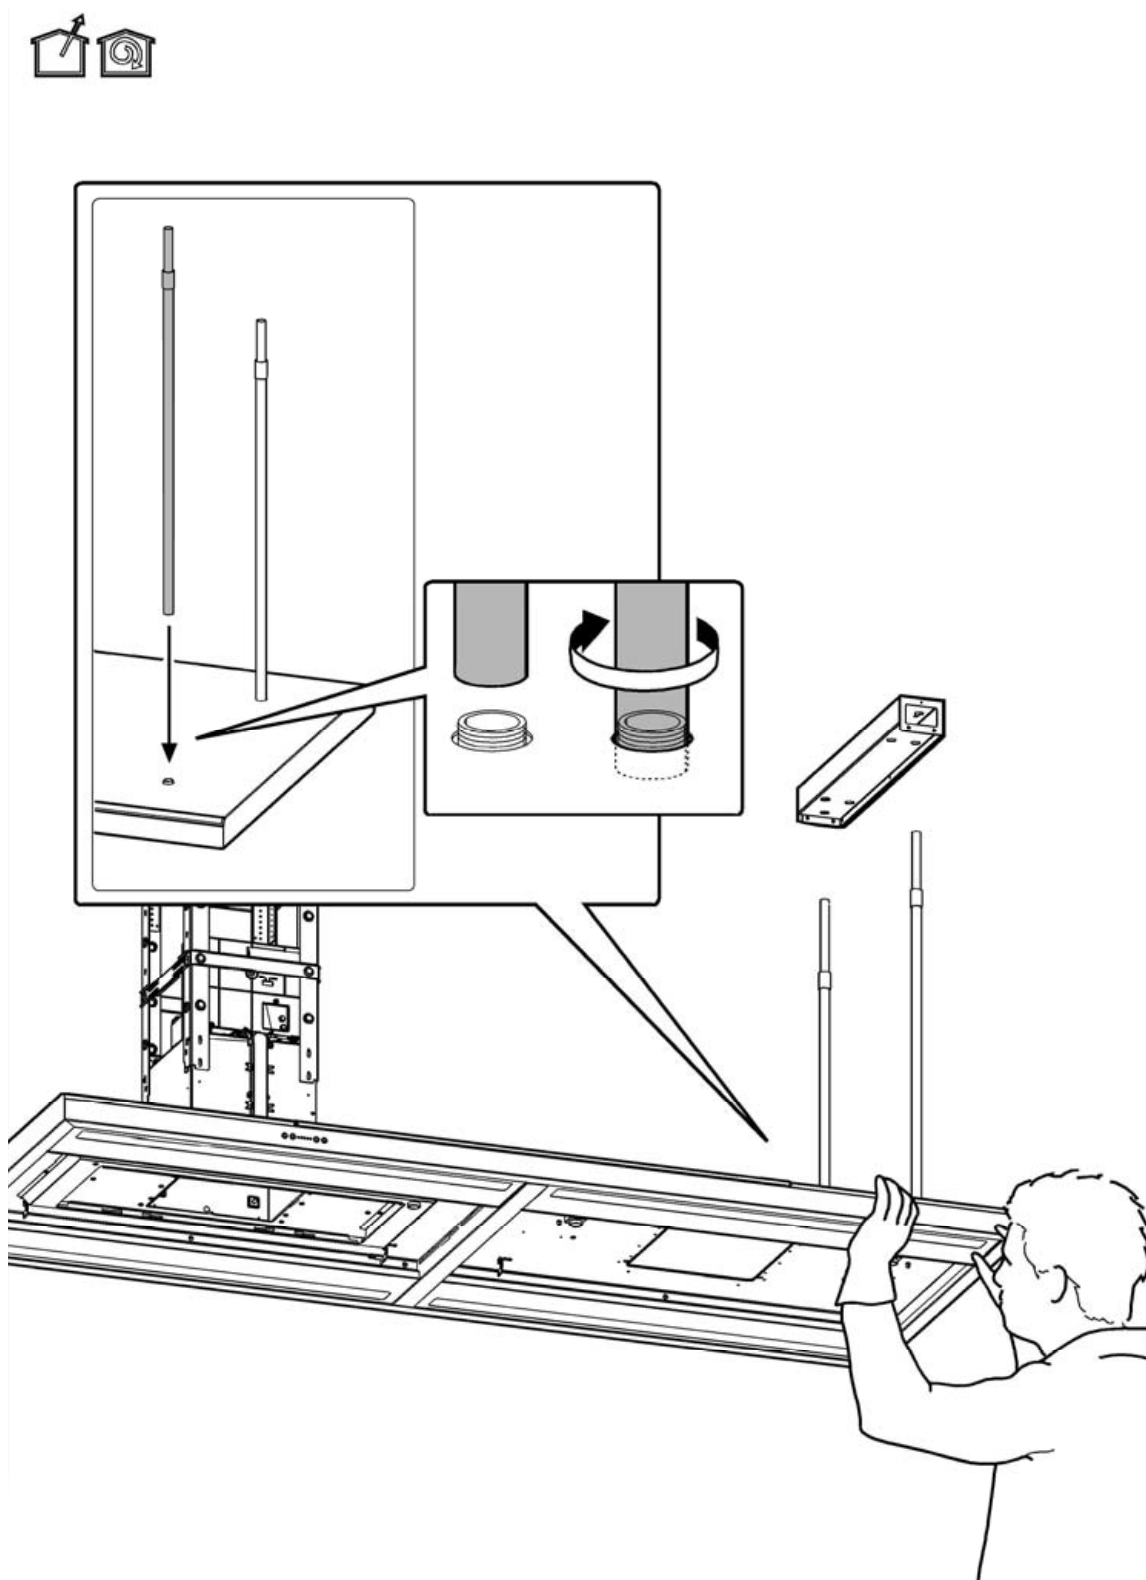


17




Elica

Moon island

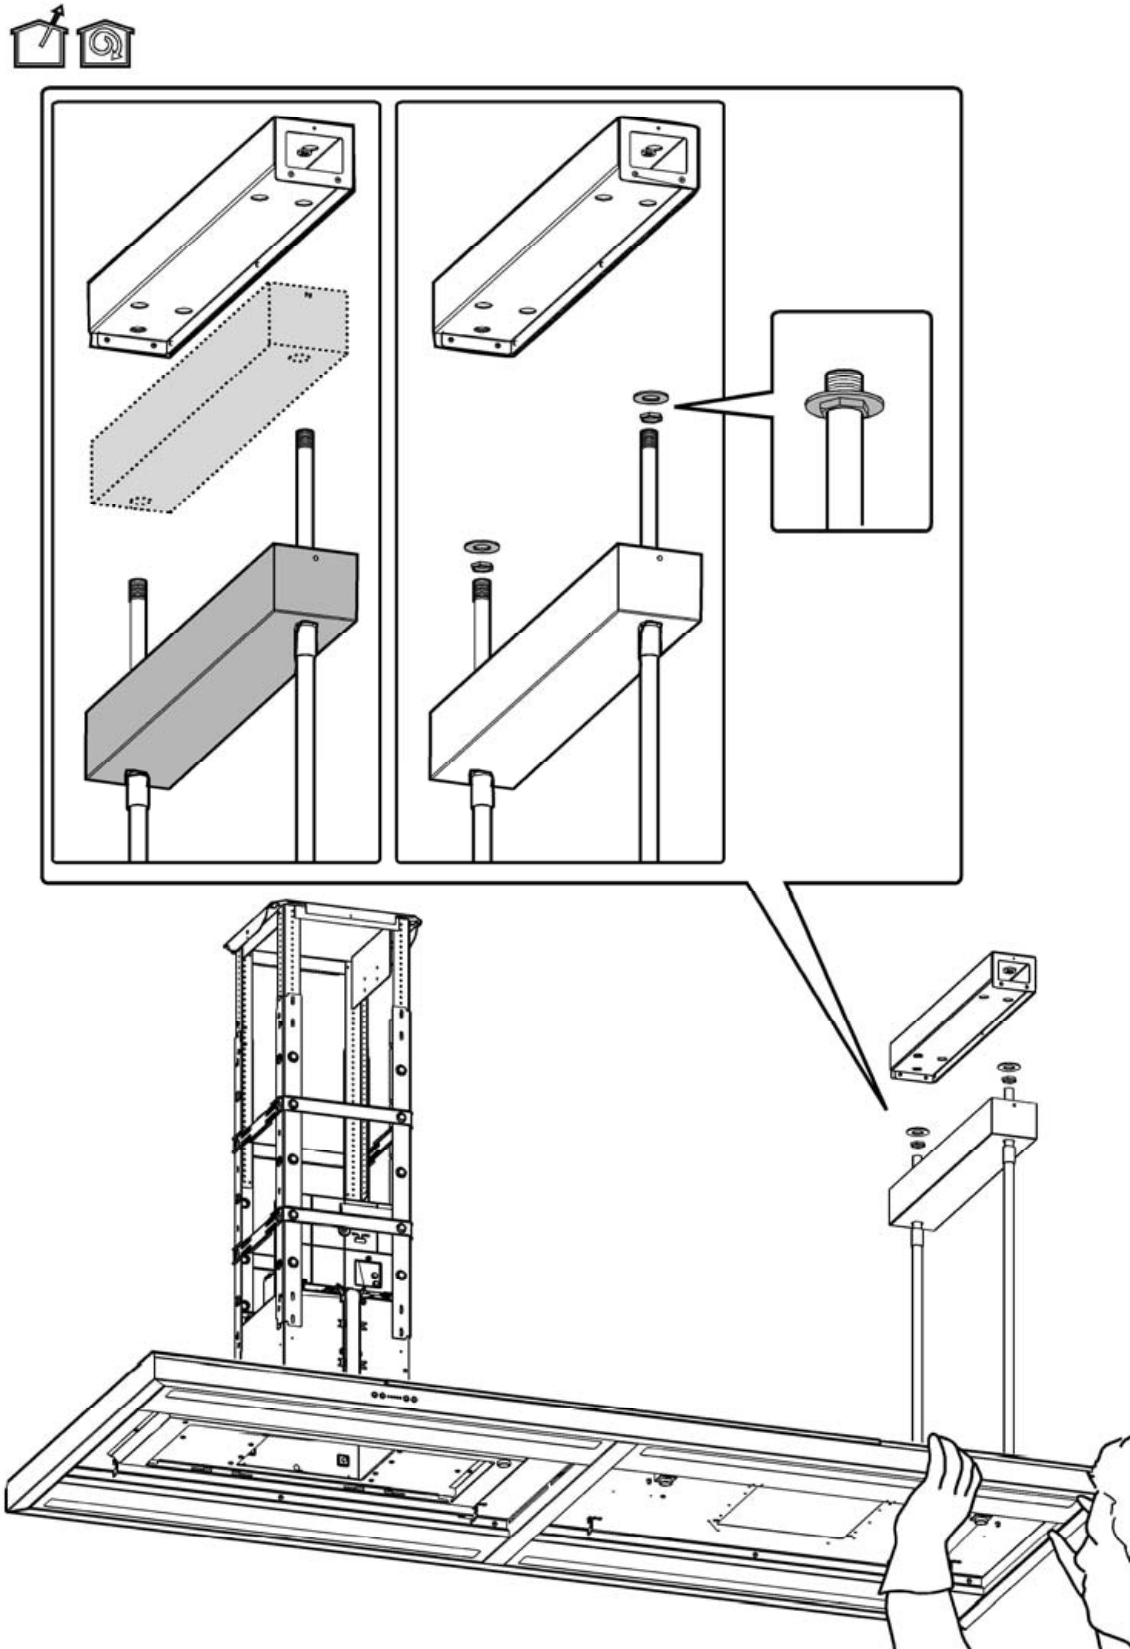

18


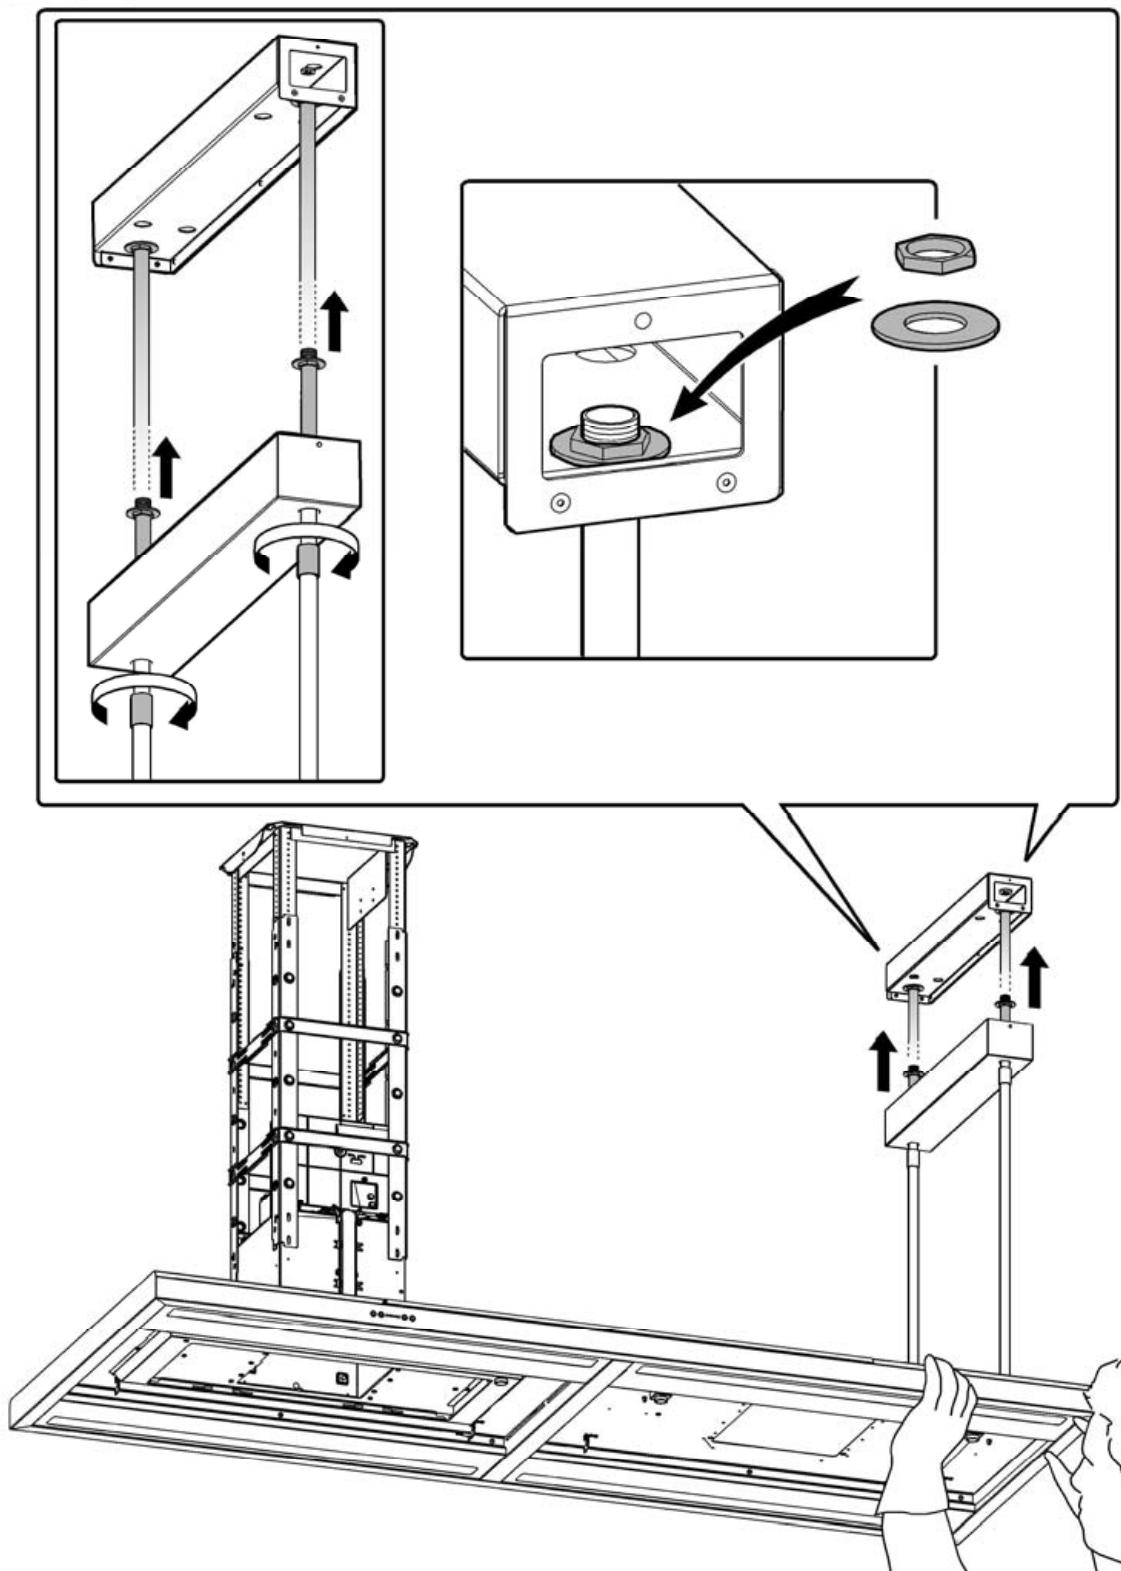



19



Elica

Moon island




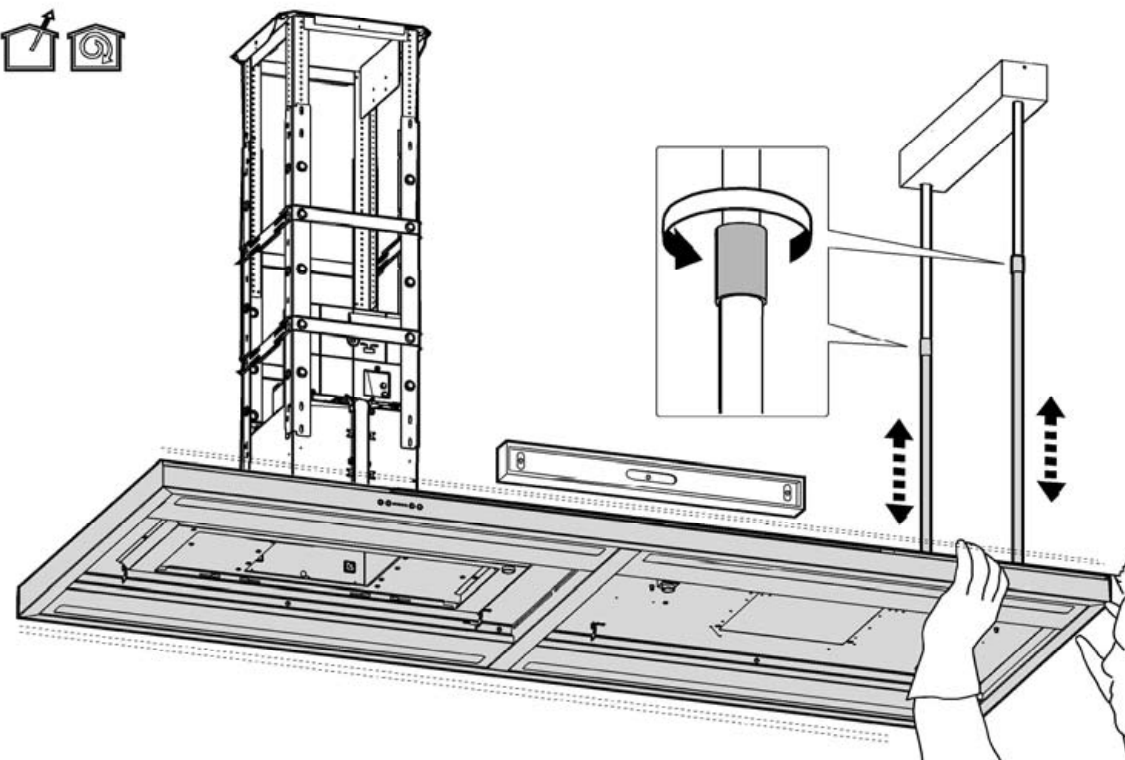
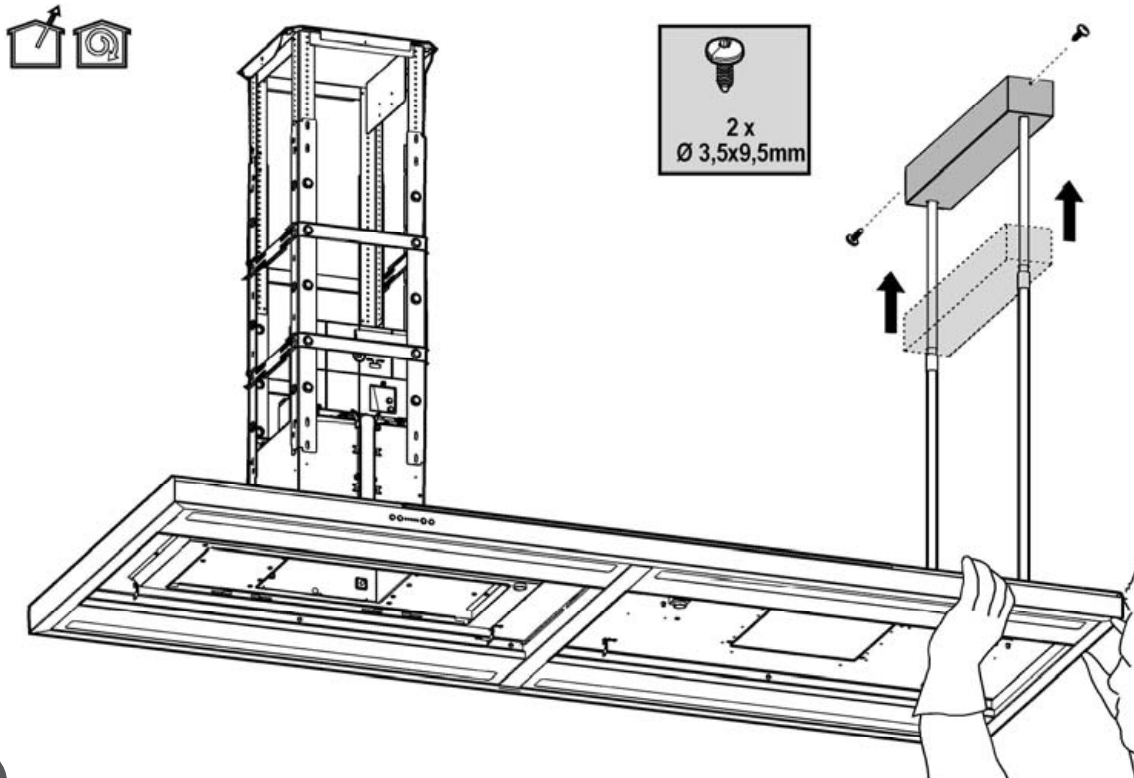


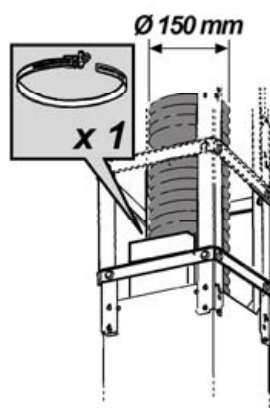

Ø 120÷125 mm



22

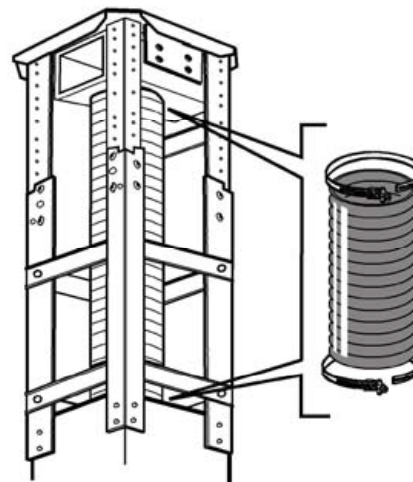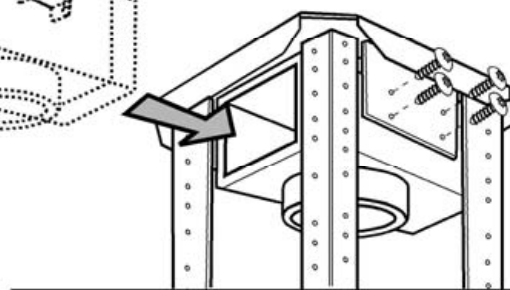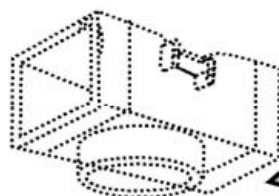
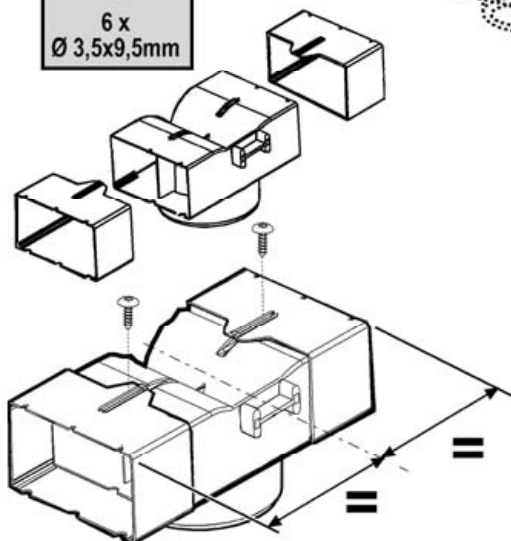
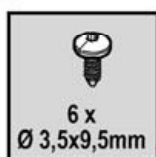


23




Elica


Moon island

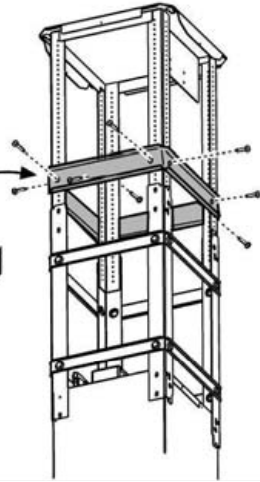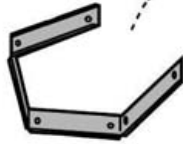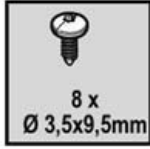




24

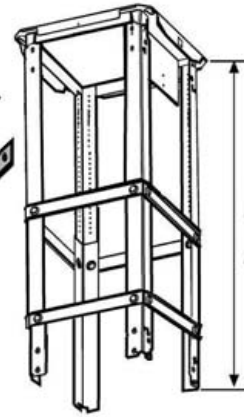


*H
Min*

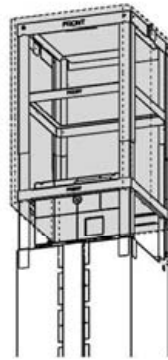

X cm

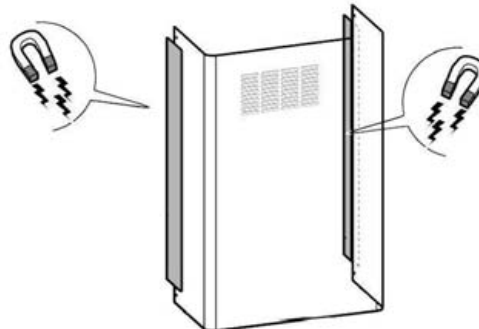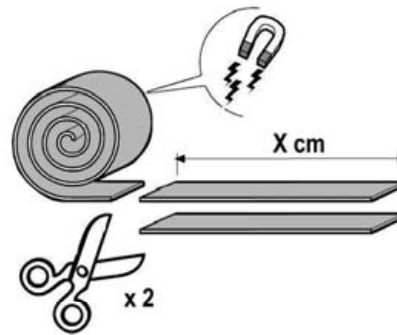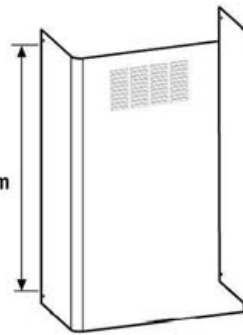


25

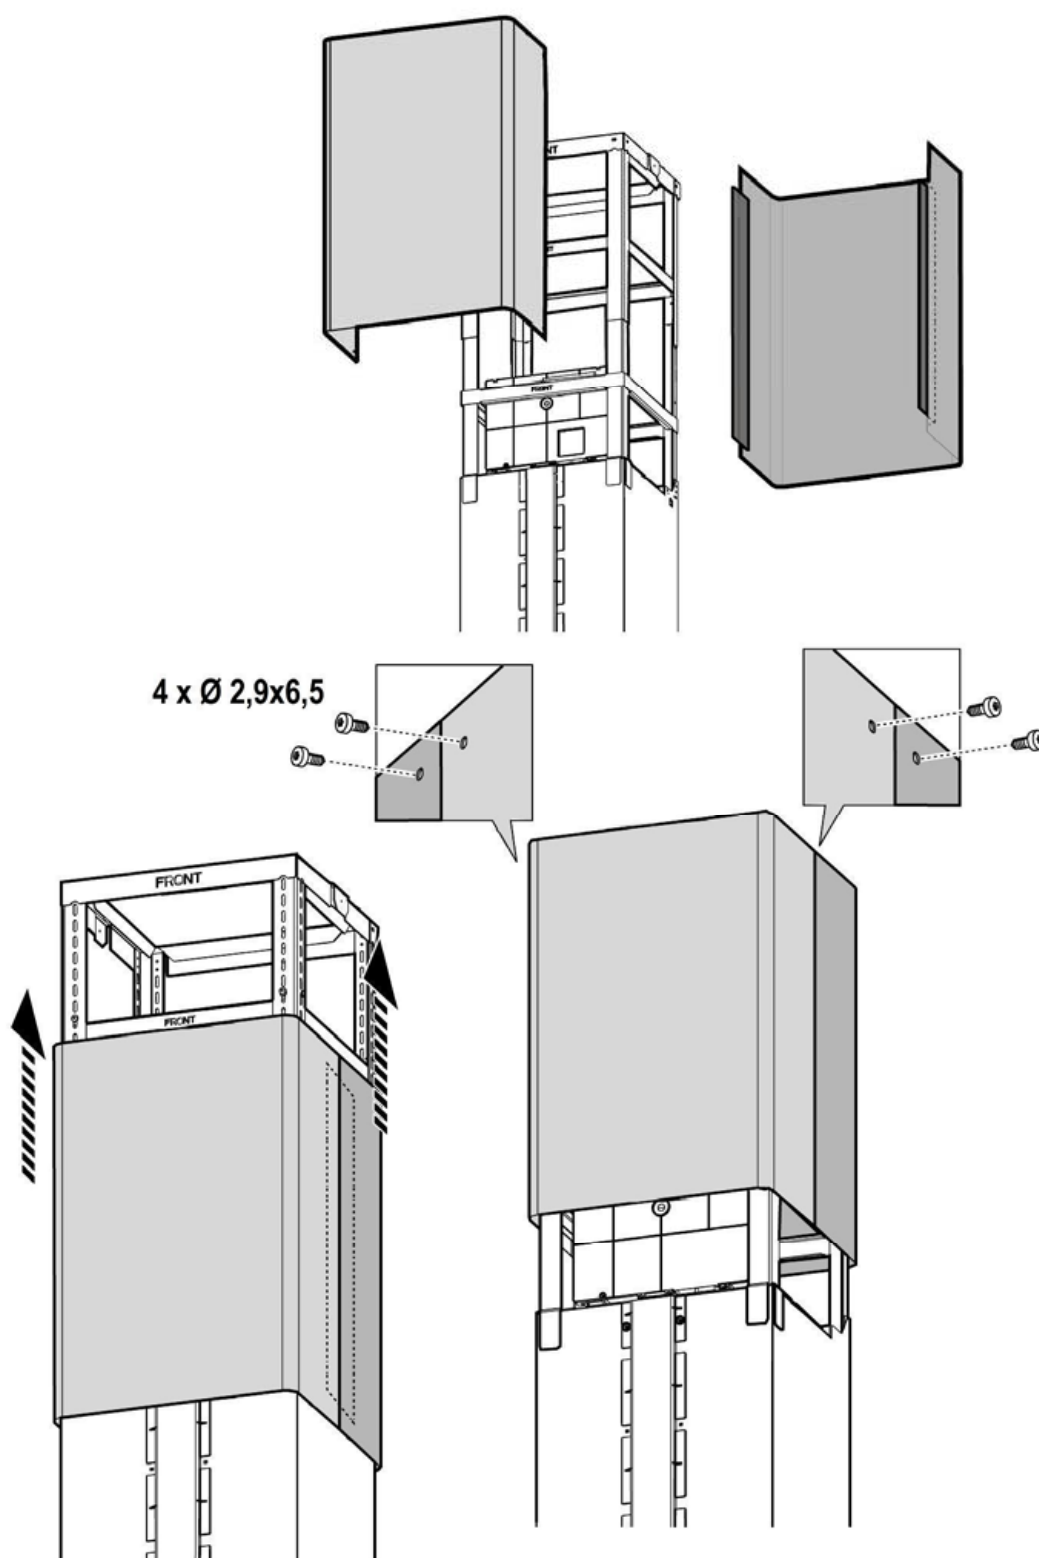




Elica


Moon island

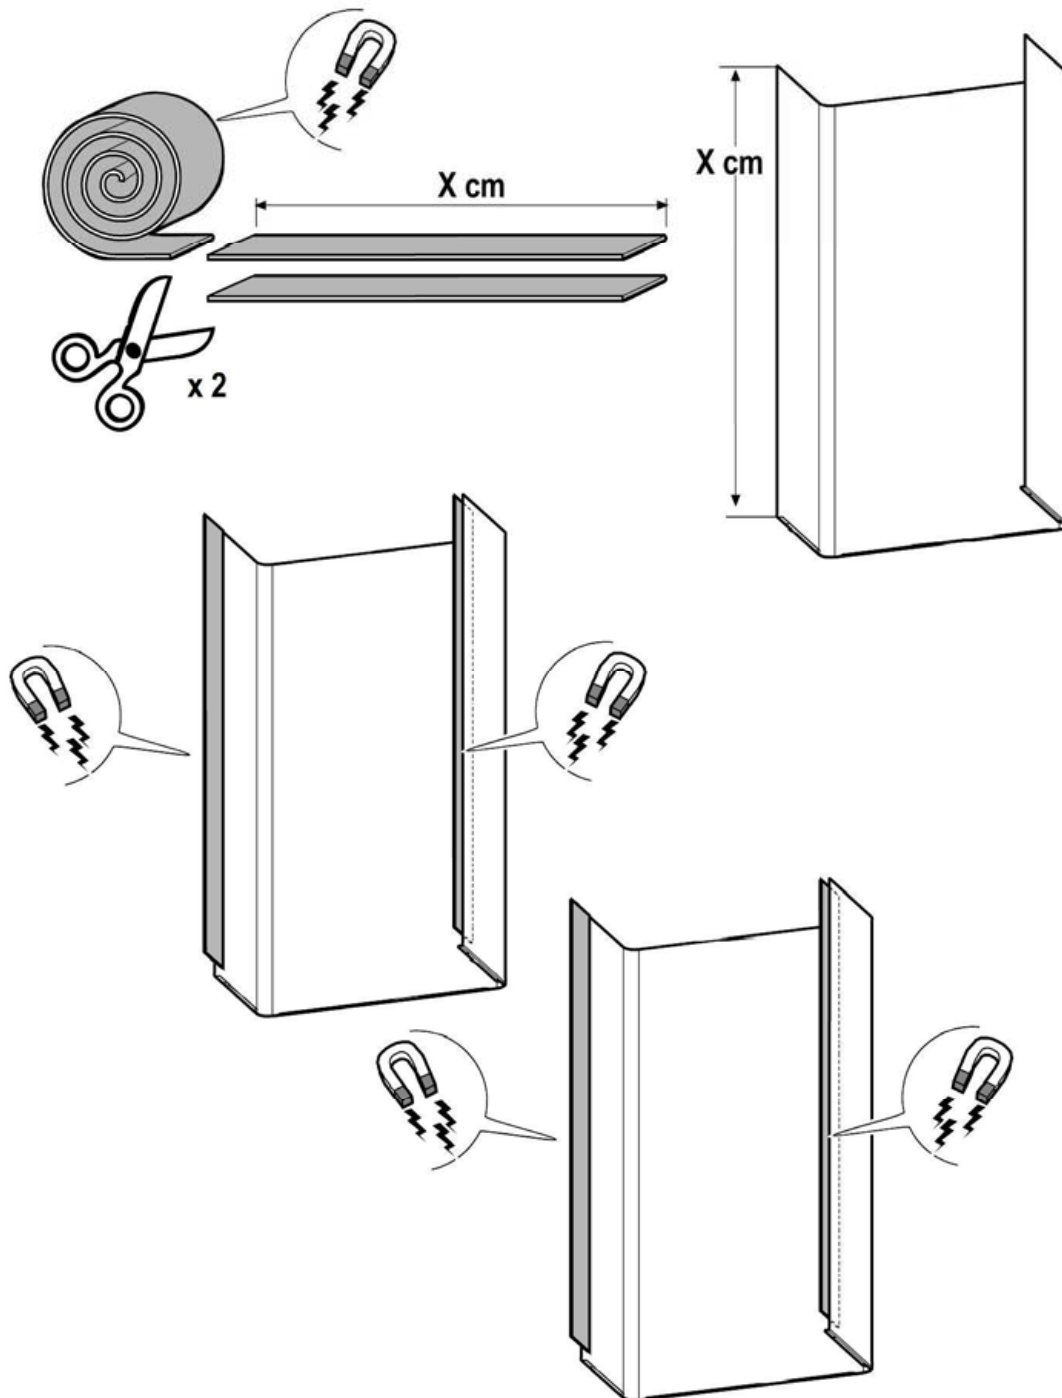

27

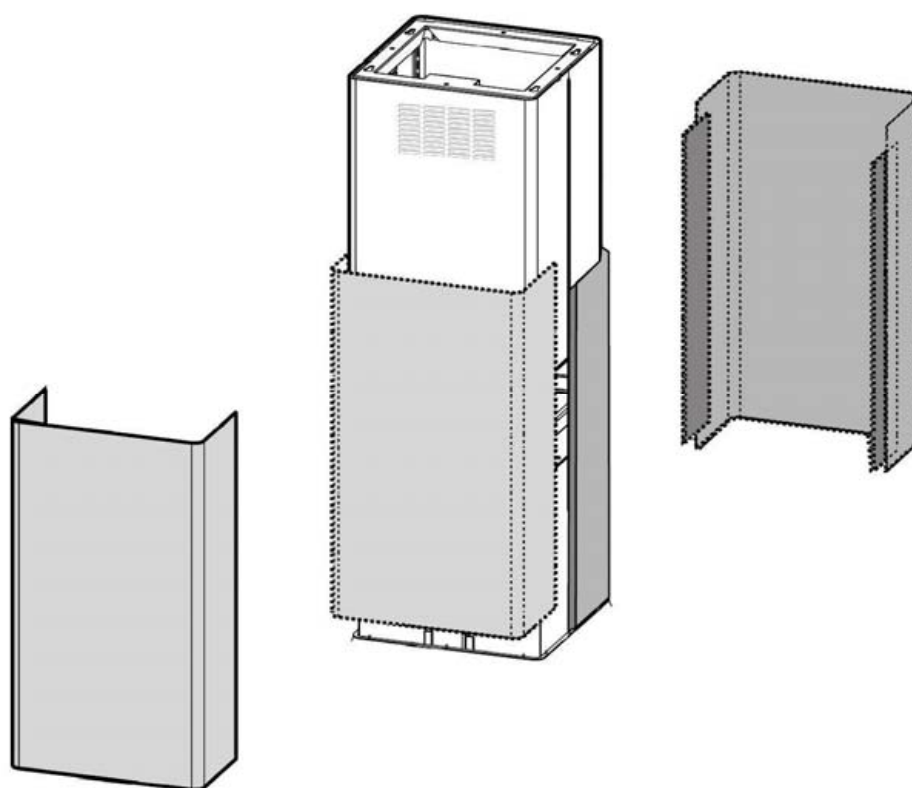

28

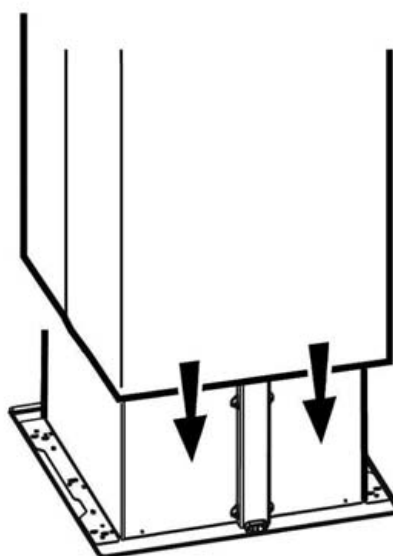


29




Elica


Moon island






x 4
Ø 3x9mm

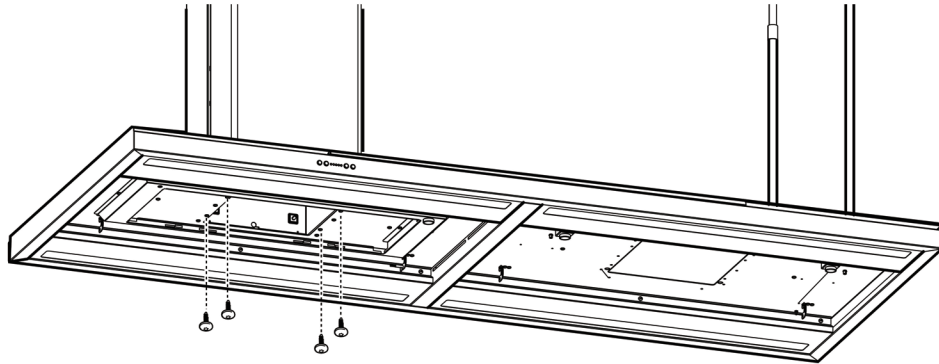

30

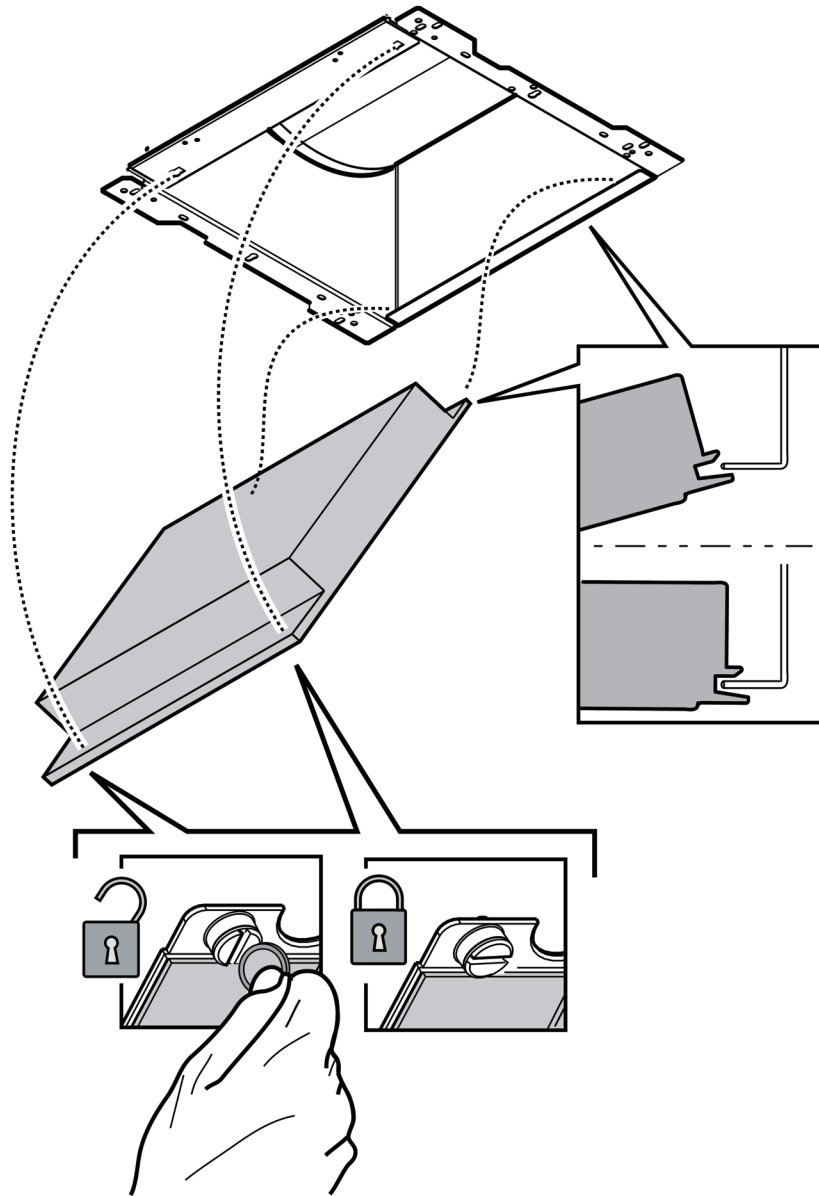

31

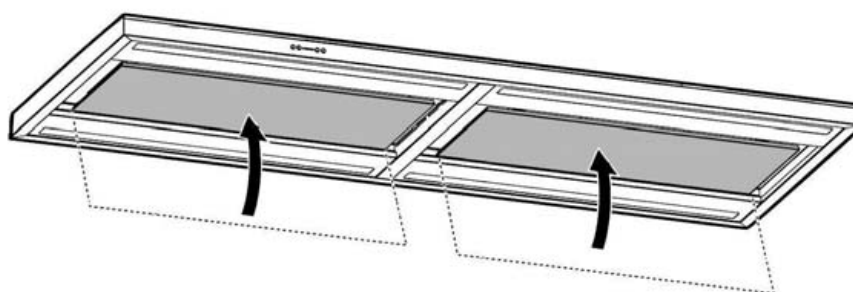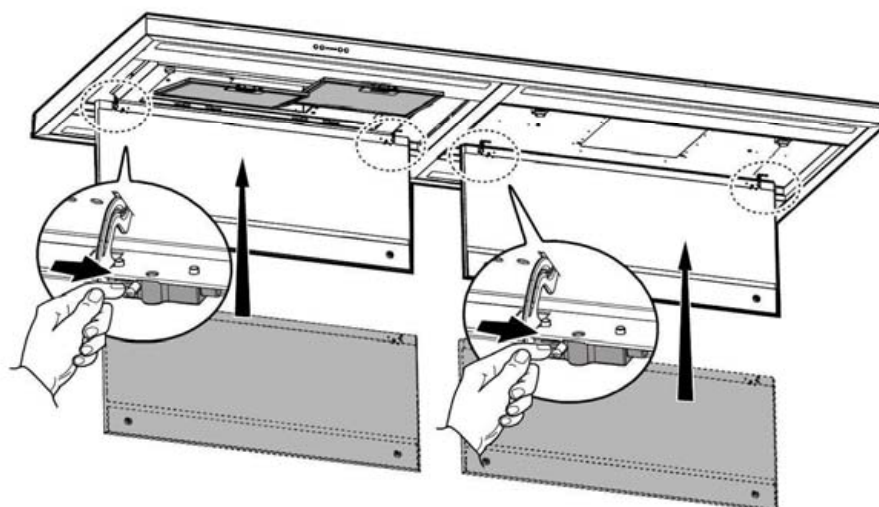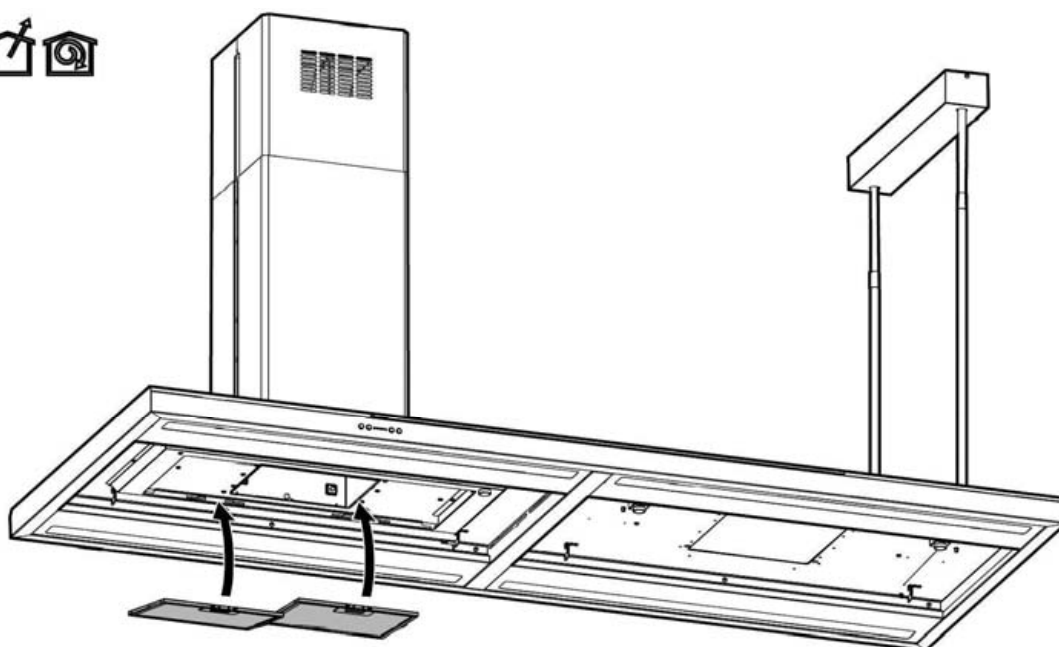

Moon island

후드 설치 및 사용 전 본 사용 설명서 내용을 반드시 숙지하시기 바라며, 설명서의 내용과 다르게 설치하거나 사용함으로 인하여 발생한 하자, 피해 또는 화재에 대해서는 제조처 및 판매처에서 책임지지 않습니다.

본 후드는 요리 중 발생하는 연기와 수증기 등을 흡입하여 배출하는 용도의 가정용 상품입니다. 본 사용 설명서는 사용, 유지관리, 설치에 대한 안내를 바탕으로 하며, 실제 제품과 그림이 다르더라도 본 내용을 참고하여 사용하시면 됩니다.

- 사용 설명서는 버리지 마시고 보관해 주시기 바랍니다. 제품을 판매하거나 철거, 이사할 경우에도 늘 제품과 함께 보관해 주십시오.
- 사용 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오. 설치와 사용, 안전에 대한 중요한 유의사항이 담겨 있습니다.
- 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
- 설치 전 박스의 모든 부속품과 제품에 파손이 없는지 확인해 주십시오. 만약 부품이나 제품이 누락, 파손된 경우 구입처에 문의하시고 절대 설치하지 마십시오.

본 사용 설명서 내용에 “(*)”로 표시된 후드의 부속품과 설명은 옵션 사양인 액세서리이므로 별도 구매하셔야 합니다.(제품에 포함되어 있지 않습니다.)

후드의 올바른 사용법


요리를 시작할 때는 1단으로 후드를 켜고 요리 후에도 몇 분 더 후드를 작동합니다. 연기가 수증기가 많이 발생할 경우 후드 단수를 높여 사용하고, 아주 심한 경우에는 Max 기능(4단)을 사용합니다. 탄소 필터를 사용하는 경우, 효과적인 필터 성능을 위해 필터를 주기적으로 세척하고 교체해 주어야 합니다. 금속 필터도 마찬가지로 효과적인 성능 발휘를 위해 주기적으로 세척해 주어야 합니다. 적합한 배기구를 사용해야 풍량 성능을 최대로 발휘할 수 있으며, 소음도 작아집니다.

(이러한 후드 성능은 설치환경에 따라 실제 풍량/소음이 달라질 수 있으니 유의해 주시기 바랍니다.)

작동법

MAX 기능(4단, 최고 속도)은 요리 냄새가 심하게 날 때 작동하는 것을 권장합니다. 요리 시작하기 5분 전부터 요리가 끝나고 난 후 약 15분까지 계속해서 후드를 작동시키면 요리 중 발생하는 오염물질 및 냄새를 더욱 효과적으로 배기할 수 있습니다.

각 기능은 후드 스위치를 선택하여 조작하시면 됩니다.

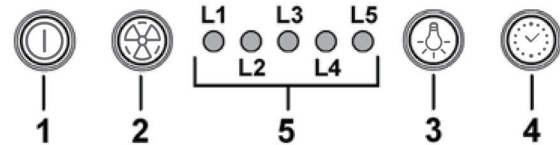

1 : 후드 풍량 ON/OFF

버튼을 누르면 후드가 풍량 1단으로 작동합니다.
후드 작동 중에 버튼을 누르면 작동이 멈춥니다.

2 : 풍량 증가

후드가 꺼진 상태에서 버튼을 누르면 후드가 1단으로 작동합니다.
후드가 켜진 상태에서 버튼을 누르면 후드의 풍량이 올라갑니다.
각 풍량은 LED 램프 디스플레이를 통해 확인이 가능합니다.

- 풍량 1단 : LED L1
- 풍량 2단 : LED L2
- 풍량 3단 : LED L3
- 풍량 4단(MAX 기능) : LED L4(깜박임)

MAX 기능(4단, 최고 속도)로 풍량 설정 시, 5분 간 작동 후 자동으로 풍량 2단으로 작동합니다.

MAX 기능을 해제하려면 2번 버튼을 눌러 풍량 1단으로 작동시킵니다.
1번 버튼을 누르면 작동이 멈춥니다.

3 : LED 램프 ON/OFF

4 : 타이머

4번 버튼을 누르면 타이머 설정이 되며, 후드 풍량에 따라 타이머 설정 시간이 다음과 같이 적용됩니다.

- 풍량 1단 : 20분 작동 후 정지(LED L1 깜박임)
- 풍량 2단 : 15분 작동 후 정지(LED L2 깜박임)
- 풍량 3단 : 10분 작동 후 정지(LED L3 깜박임)
- 풍량 4단(MAX 기능) : 5분 작동 후 정지(LED L4 깜박임)

타이머 설정을 한 상태에서 1번 버튼을 누르면 후드가 정지하고, 2번 혹은 4번 버튼을 누르면 타이머가 해제되고, 기존에 설정한 풍량 단수로 후드가 작동합니다.

5 : 작동 상태 표시

금속 필터 세척 알림

40시간 작동 후 LED L5가 켜지면서 금속 필터 세척 시기를 알립니다. 세척 알림이 울릴 때, 금속 필터 세척을 권장합니다. 세척 알림을 리셋하려면 1번 버튼을 3초 이상 누르십시오.

탄소 필터 세척 알림(실내 재순환형인 경우)

160시간 작동 후 LED L5가 깜박이면서 탄소 필터 세척 시기를 알립니다. 세척 알림이 울릴 때, 탄소 필터 세척을 권장합니다. 세척 알림을 리셋하려면 후드가 작동하는 상태에서 1번 버튼을 3초 이상 누르십시오.

금속 필터 세척 시기와 탄소 필터 세척 시기가 겹치는 경우, LED L5가 3초 간 켜진 후 이어서 L5가 3번 깜박입니다. 이 경우 위와 동일하게 1번 버튼을 3초 이상 눌러서 리셋이 가능하며, 2회 반복하여 금속 필터 세척 알림과 탄소

필터 세척 알람을 모두 리셋할 수 있습니다. 첫 번째 리셋으로 금속 필터 세척 알람을 리셋할 수 있으며, 두 번째 리셋으로 탄소 필터 세척 알람을 리셋할 수 있습니다.

탄소 필터 세척 알람 활성화/비활성화

탄소 필터 세척 알람은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 알람을 활성화하기 위해서는 후드를 정지시킨 상태에서 1번 버튼과 4번 버튼을 3초 간 동시에 누릅니다. 이후 LED L1과 LED L2가 5초 간 깜박임이 반복되며 알람이 활성화됩니다. 다시 알람을 비활성화하려면 위와 같이 후드를 정지시킨 상태에서 1번 버튼과 4번 버튼을 3초 간 동시에 누릅니다. 이후 LED L1이 2초 간 깜박이며 알람이 비활성화됩니다.

컨트롤 패널 과열 알람

본 제품은 온도 센서가 장착되어있어 컨트롤 패널의 온도가 비정상적으로 상승할 경우 풍량 3단으로 자동 작동하여 과열된 상태를 조절합니다. 과열 조절 기능이 작동하면 L1, L2, L3가 연속적으로 깜박이며 알람이 표시됩니다. 온도가 적절 수준으로 떨어질 때까지 이 상태는 유지됩니다. 과열 조절 기능을 멈추고 싶을 때는 1번 버튼 또는 2번 버튼을 누르십시오. 매 30초마다 온도 센서가 컨트롤 패널의 온도를 측정합니다.

만약 후드가 정상 작동이 안될 경우, 주전원 플러그를 뽑아 전원 공급을 5초 간 차단한 후 다시 전원 플러그를 연결해 주십시오. 그래도 정상적으로 작동하지 않을 경우, 고객센터(1644-0806)로 문의 바랍니다.

사용법

본 제품은 외부로 배출하는 '직배기형' 과 탄소 필터를 장착하여 사용하는 '실내 재순환형' 으로 사용하실 수 있습니다.

직배기형

후드 작동으로 흡입된 공기 중 유해가스 등이 건물 내의 덕트 시스템을 통해 외부로 배출되도록 설치하는 방법입니다.

후드 배기구의 사이즈는 플렉시블 호스가 연결되는 배기관 사이즈를 고려하여, 필요 시 150/120 Adapter(엘리카 정품)를 이용하여 설치하시기 바랍니다.

배기관 사이즈가 후드 배기구와 플렉시블 호스 사이즈보다 작을 경우, 후드가 제 성능을 발휘하지 못하며 소음 증가에도 영향을 줄 수 있습니다.

- 후드 플렉시블 호스는 필요한 만큼의 길이로 사용하며, 짧을수록 후드 효율이 좋습니다.
- 플렉시블 호스가 교차되거나 급격히 꺾이면 안되며, 꺾임이 최대 90도를 넘지 않도록 설치되어야 합니다.

후드 플렉시블 호스가 수평으로 설치되는 경우, 반드시 위쪽으로 10도 정도 살짝 기울여 흡입된 가스가 밖으로 보다 잘 배출되도록 조절하여야 합니다.

[주의]

직배기형으로 설치하실 경우에는 탄소 필터는 분리해 주시기 바랍니다.

실내 재순환형

실내 재순환형은 공기 중 오염 물질을 흡입하여 탄소 필터를 통해 유증기와 냄새를 제거한 후 후드 상단의 배기구를 통해 다시 실내로 배출하는 방식입니다.

'실내 재순환' 의 경우, 탄소 필터가 필요합니다.

유지보수

[경고]

유지보수 작업을 시행하기 이전에 반드시 주전원이 차단되어 있는지를 확인하시기 바랍니다. 주전원을 차단할 수 없는 경우, 반드시 후드와 연결된 전원 플러그를 뽑아주시기 바랍니다.

청소

정기적으로 후드의 내부와 외부를 청소하여 주시기 바랍니다. 적어도 금속 필터를 세척하는 주기와 동일하게 후드의 내부와 외부를 함께 청소해 주셔야 후드가 제 성능을 발휘할 수 있습니다. 세척할 때에는 후드 전용 세제 또는 중성세제를 헝겊에 묻혀서 사용하시고, **연마제가 포함된 세제나 알코올은 사용하지 마십시오.**

[경고]

상기 기본 수칙을 지키지 않은 후드 청소와 필터 교체는 화재의 위험이 있으므로 꼭 지켜주시기 바랍니다. 유지보수 미흡으로 인한 모터의 손상 및 화재는 제조처 및 판매처에서 책임지지 않습니다.

■ 스크린 필터(패널) [그림 10 - 32]

본 후드는 금속 스크린 필터가 장착되어 있습니다. 스크린 필터는 후드의 성능을 최적화합니다.

[주의]

스크린 필터를 분리하거나 장착 시에는 항상 두 손을 사용하여 스크린 필터를 잡도록 합니다. 부주의하게 잡는 경우 스크린 필터를 떨어트리거나 사람이 다칠 수 있습니다. 스크린 필터를 장착한 후에는 제대로 고정되었는지 항상 확인하시기 바랍니다.

해체 방법

1. 아래쪽으로 힘을 주어 당겨서 엽니다.
2. 패널의 왼쪽에 있는 작은 레버를 오른쪽으로 밀어냅니다.
3. 뒤쪽 경첩으로부터 분리하십시오.

청소

스크린 필터는 필터 세척 및 교체 등의 유지 보수가 필요할 때를 제외하고 항상 닫혀있어야 합니다. 금속 필터를 세척하는 주기와 동일하게 정기적으로 청소해 주시기 바랍니다. 세척할 때에는 중성세제를 헝겊에 묻혀서 사용하시고, 연마제가 포함된 세제나 알코올은 사용하지 마십시오.

장착

스크린 필터를 뒤쪽 경첩에 레버로 잘 고정한 뒤, 앞쪽으로 끌어올려 엽니다.

[주의]

스크린 필터가 잘 고정되어있는지 항상 확인하십시오.

■ 금속 필터 [그림 10 - 32]

금속 필터는 요리 시 발생하는 기름기, 유증기 등의 입자를 포집하는 역할을 합니다.

금속 필터는 반드시 한 달에 한 번(혹은 필터 세척 주기 알림이 표시될 때) 중성세제를 사용하여 세척해 주시고, 식기세척기를 사용할 경우 저온으로 단시간에 세척하여 주시기 바랍니다. 식기세척기에서 세척할 경우에는 약간의 변색이 발생할 수 있으나 필터 성능에는 전혀 지장이 없습니다.

금속 필터의 손잡이 부분을 살짝 누르고 잡아당기면 금속 필터를 분리할 수 있습니다.

■ 탄소 필터(실내 재순환형인 경우) [그림 31]

탄소 필터는 요리 중 발생하는 불쾌한 냄새를 흡수해 줍니다.

본 제품에 적용할 수 있는 탄소 필터는 두 가지입니다.

- 세척 가능한 탄소 필터
- 세척 불가능한 탄소 필터

세척 가능한 탄소 필터

2개월에 한 번(혹은 제품의 필터 세척 주기 알림 기능의 LED 램프가 깜박일 때) 중성세제와 따뜻한 물, 혹은 식기세척기로 탄소 필터를 세척합니다. 식기세척기를 사용할 경우 식기세척기 내에 식기를 제거한 뒤, 온도를 약 65도에 맞추고 중합 세척 기능으로 세척하는 것을 추천합니다.

탄소 필터의 잔여 물기를 제거하기 위해, 오븐을 100도에 맞추고 10분 동안 작동시키면 탄소 필터를 손상시키지 않고 건조시킬 수 있습니다. 본 제품의 탄소 필터는 일반적으로 3년마다, 혹은 손상이 되었을 때 교체를 권장합니다.

세척 불가능한 탄소 필터

요리의 종류와 사용시간에 따라 탄소 필터의 관리 주기가 조금씩 달라집니다. 일반적인 경우 최소한 4개월에 한 번(혹은 필터 세척 주기 알림 기능의 LED 램프가 깜박일 때) 탄소 필터를 반드시 교체해야 합니다.

탄소 필터의 설치 및 교체

탄소 필터를 금속으로 된 필터 지지대에 설치한 다음, 두 개의 노브로 레인지 후드에 고정합니다. 탄소 필터 교체 시에는 노브를 반대 방향으로 90도 돌려서 탄소 필터를 빼냅니다.

■ 램프 교체

램프 교체가 필요할 경우, 고객센터(1644-0806)로 문의하십시오.

램프를 교체하기 전에 반드시 주전원이 차단되어 있는지를 확인하시기 바랍니다.

램프가 갑자기 꺼지는 경우

LED 램프 ON/OFF 버튼을 누르고 몇 초간 대기한 후 다시 누릅니다.

설치

- 후드를 설치할 공간에 본 제품의 사이즈가 적합한지 확인하십시오.
- 포장 상의 편의를 위해 후드 안에 설치용 나사 및 사용 설명서가 있으니 후드 내부를 확인하고, 구성품은 별도 보관 바랍니다.

후드를 안전하게 고정하기 위해 확장형 플러그가 제공됩니다. 제품 설치 전, 천장과 벽면의 소재를 확인하여 설치에 적합한지 확인해야 합니다. 또한 후드를 설치할 천장과 벽면은 후드 무게를 지탱할 수 있도록 견고해야 합니다. 설치 시 제품을無理하게 해체하거나, 실리콘을 사용하여 접착하지 마십시오.

조리 용기의 바닥 표면과 레인지 후드의 가장 낮은 부분 사이의 최저 거리(설치 높이)는 65~80cm 정도의 높이에 설치해야 가장 효과적으로 사용할 수 있습니다. 만약 가스 쿡탑 제조사의 설치 규정상 후드가 더 높은 위치에 설치되어야 할 경우 그 규정에 따르시면 됩니다. 후드가 제 성능을 발휘할 수 있도록 상기의 최소 설치 높이를 준수하여 주시기 바랍니다.

■ 전기 연결

주전원이 후드 내부에 부착된 안내 스티커의 정격전압과 같은 사양인지 확인하시기 바랍니다.

전기 단자를 연결할 때는 반드시 전원이 차단되었는지 확인 후 연결하시기 바랍니다.

⚠ [주의]

후드를 주전원과 연결하기 전에 주전원이 정상적으로 작동되고 있는지 확인하시기 바랍니다.

본 제품은 접지 등 전기 연결이 복잡한 제품이므로 반드시 전기 및 후드 설치 전문가에 의해 설치되어야 합니다. 만약 전선이 손상되었다면, 고객센터(1644-0806)로 문의하여 교체 바랍니다.

■ 설치 준비

설치 전 다음의 사항들을 확인하시기 바랍니다.

- 제품을 설치하기 전, 제품의 크기가 설치될 공간에 적합한지 확인하시기 바랍니다.
- 직배기형으로 설치할 경우 탄소 필터를 분리하십시오.(탄소 필터는 별도 구입하셔야 합니다.) 탄소 필터는 실내 재순환형으로 사용을 원하실 경우에만 장착하시기 바랍니다.
- 포장 및 배송을 위해 몇 가지 부속품은 후드 박스 안쪽에 포장되어 있습니다.(나사 및 사용 설명서 등) 설치 전 이러한 내용물을 꺼내어 따로 보관해 주시기 바랍니다.
- 설치환경에 따라 후드의 아래쪽의 가스레인지나 쿡탑 등의 조리기구들은 다른 곳으로 옮겨주시고, 불가능한 경우 쿡탑 등의 조리기구를 보호할 수 있도록 상판 위에 두꺼운 박스나 신문지 등을 덮어주시기 바랍니다.
- 후드가 설치될 공간에 전기를 연결할 수 있는지, 배기구의 위치를 확인하고 덕트의 길이가 적합한지 등을 사전에 확인해 주시기 바랍니다.
- 설치는 반드시 제품과 함께 포장된 고정 나사를 사용하고, 나사가 누락된 경우 반드시 설명서에 명기된 것과 동일한 스펙(길이, 재질 등)의 나사를 구입하여 사용하시기 바랍니다.
- 설명서에 표기된 나사 또는 설치 용품을 사용하지 않는 경우, 전기 사고의 위험이 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 후드의 전기를 연결할 때는 반드시 주전원이 차단되었는지 확인 후 연결하시기 바랍니다.

주의(!)

설치가 완료되기 이전에는 후드에 주전원을 연결하지 마십시오.

- 청소 등의 유지보수 작업을 시행하기 이전에 반드시 주전원이 차단되어 있는지를 확인하시기 바랍니다.
- 설치와 유지보수 시에는 항상 작업용 장갑을 착용해 주십시오.
- 안전을 위해 어린이나 취급이 미숙한 사람이 혼자 사용하지 못하도록 하십시오.
- 후드가 확실히 설치되지 않은 경우, 후드를 작동하지 마십시오.
- 후드가 가스 조리기구(또는 다른 연료로 작동되는 조리기구)와 함께 설치될 경우에는 충분히 환기/배기가 잘 되는 곳에 설치되어야 합니다.
- 후드의 배기구 덕트는 가스나 다른 연료로 작동되는 기기의 배구에 연결되어서는 안됩니다.
- 불꽃이 일어나는 요리를 후드가 설치된 곳에서 하여서는 안되며, 불꽃은 후드 필터를 손상시키고 화재를 유발할 위험이 있습니다.
- 가스 및 기타 연료를 사용하는 기기의 배출 파이프에서 배출되는 공기가 후드로 유입되지 않도록 주의하십시오.
- 레인지 후드 밑에서 술을 부어 음식에 불을 붙이지 마십시오.
- 튀김 요리를 할 때에는 기름이 과열되어 화재가 발생하지 않도록 각별히 주의하여야 합니다.
- 조리기구의 열로 인해 후드가 과열될 수 있으니 주의해 주십시오.
- 실내공기를 외부로 배출 시 안전문제와 연관된 법규 및 기준을 준수하십시오.
- 정기적으로 후드의 내부 및 외부를 청소하여 주시기 바랍니다.
(적어도 한 달에 한 번, 본 사용 설명서에 기재된 청소법대로 청소하시기를 권장합니다.)
- 후드와 필터 청소 시 사용 설명서의 안내를 따르지 않으시는 경우 화재의 위험이 있을 수 있으므로 반드시 기재된 방법으로 청소해 주시기 바랍니다.
- 필터가 제대로 설치되지 않은 채로 후드를 사용하지 마십시오.
- 램프가 올바르게 장착되지 않은 상태에서 후드를 사용하거나 그대로 방치하면 감전의 위험이 있으니 주의해 주십시오.
- 후드 위에 물건을 올려놓거나 기대어 사용하면 안됩니다.
- 본 제품은 접지 등 전기 연결이 복잡한 제품이므로 반드시 전기 및 후드 설치 전문가에 의해 설치되어야 합니다.
- 본 사용 설명서의 안내 및 주의사항을 따르지 않고 (주)하츠의 전문 기사의 설치 및 서비스를 받은 제품이 아닌 경우, 고장/하자 발생 시 품질을 보증하지 않습니다.



상기 마크가 제품 혹은 제품 사용 설명서에 표기된 제품은 가정용 쓰레기로 폐기되어서는 안되며, 반드시 전기 전자제품의 재활용품으로 분리되어야 합니다. 재활용품 분리 시에는 각 지방자치단체의 규정을 준수하여 주시기 바랍니다. 자세한 내용은 각 지방자치단체나 관할 주민센터 또는 본 제품을 구입하신 곳으로 문의해 주시기 바랍니다.

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.

- 감전, 쇼크, 화재의 위험이 있습니다.

코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 무리하게 구부리지 마십시오.

- 감전, 쇼크, 화재의 위험이 있습니다.

반드시 접지 처리된 220V 전용 콘센트를 사용하십시오.

- 고장 및 감전의 우려가 있습니다.

전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

- 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 만지지 마십시오.

- 감전이 될 수 있습니다.
- 전원 플러그에 물이나 먼지가 묻어 있으면 잘 닦아 주십시오.

음식 조리 시 후드에 너무 가까이 접근하지 마십시오.

- 후드 모서리에 머리를 부딪힐 우려가 있습니다.

작동 중이거나 작동이 끝난 직후에는 필터를 분리하지 마십시오.

- 전동기의 회전이 멈추지 않은 상태에서는 신체 상해의 우려가 있습니다.

절대로 서비스 기사 이외의 사람이 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

- 이상 작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.(램프 교체 제외)

필터 세척 시 필터 분리 후, 절대로 후드 내부에 손을 넣지 마십시오.

- 감전, 상해의 우려가 있습니다.

가스가 켜 때에는 후드와 콘센트를 만지지 말고, 즉시 환기시키십시오.

- 불꽃이 튀어 폭발하여 화재나 화상의 위험이 있습니다.

배기구 및 플렉시블 호스 설치 시 외부 빗물 등이 들어오지 않도록 설치하십시오.

- 감전 및 누전의 우려가 있습니다.

정전 시에는 후드의 작동을 멈추고 전기가 다시 들어오면 작동하십시오.

접지선이 없는 연장선은 사용하지 마십시오.

- 감전의 원인이 됩니다.

전원 코드가 손상되었을 때에는 절대로 직접 수리하려 하지 마십시오.

- 감전 등의 원인이 됩니다.
- 반드시 당사 고객센터에 연락하여 서비스 기사에게 의뢰하십시오.

후드 밑에서 불을 붙이는 일은 절대로 삼가시기 바랍니다.

- 화재의 원인이 됩니다.

후드의 램프 교체 시 반드시 제대로 장착되었는지 확인하시고 사용하시기 바랍니다.

- 누전 및 감전의 원인이 됩니다.

제품보증서

서비스에 대하여

- Haatz에서는 품목별 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 본 제품은 확실한 기술과 철저한 품질관리로 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 사용 도중 의문사항이 있거나 서비스를 원하실 때, 필터 구입에 관한사항은 당사 고객 상담실로 연락하시거나 홈페이지를 참고하세요.

본 제품의 보증기간은 1년, 부품 보유년한은 5년입니다.

엘리카(Elica S.p.A)의 대한민국 공식 판매처인 ㈜하츠가 판매하고 ㈜하츠의 설치 및 서비스 기사가 서비스를 시행한 경우에 한하여 품질을 보증합니다.

모델명					자체검사필
구입일		년	월	일	Serial No.
제조원				판매처	Haatz
무료서비스					
구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다. ※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.					
소비자 피해 유형				보상 내용	
				보증기간 이내	보증기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용 조건에서 성능, 기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내 중요 이상 발생시			교환 또는 환불	
	구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생시			수리 또는 제품 교환	
	수리 가능	동일 하자로 2회까지 고장 발생시		무상 수리	
		서로 다른 하자로 4회까지 고장 발생시		제품교환 또는 환불	
	수리 불가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품 보유기간 이내)		제품교환 또는 환불	
		수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품 보유기간 이내)		제품교환 또는 환불	
소비자의 고의, 과실로 인한 고장 발생		수리가 불가능한 경우		유상제품 교환	
		수리가 가능한 경우		유상수리	
유료서비스					
1) 고장이 아닌 경우 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 부과되므로 반드시 취급 설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함) • 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실 시 • 고객이 설치한 제품의 설치 미숙으로 인한 방문 시 • 사용방법 미숙지로 인한 외부 조정 시 • 제품내부에 외부 이물질 (커피, 우유, 음료수, 물 등)이 유입되어 고장이 발생한 경우 • 판매점의 제품 부실 설치로 인한 재설치 필요 시 (단, Haatz 판매 및 서비스 지정점에서 구입한 제품의 경우는 제외)			2) 소비자 과실로 고장난 경우 • 소비자의 취급 부주의 또는 임의의 수리 및 개조 등에 의한 고장 발생 시 • 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 발생한 경우 • 당사에서 인가한 대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시 • 전기용량을 다르게 사용하여 고장 발생 시 • 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 • 당사에서 미지정한 소모품 및 옵션품 사용으로 고장 발생 시 • 취급설명서 내 “주의사항”을 지키지 않아 고장이 난 경우		
3) 그 밖의 경우 • 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시 • 충격전압으로 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용한 경우					

이 보증서는 국내(대한민국)에서만 사용되며 재발행되지 않으므로 취급설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

■ 서비스문의 및 소모품 구매


대표전화 1644-0806
홈페이지 www.haatz.com
공식 쇼핑 www.haatzmall.com
고객센터 평일 08:30 ~ 17:30
토요일 08:30 ~ 12:30 (공휴일 제외)



Elica

Moon island

MEMO

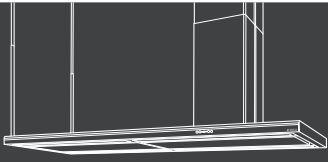

Elica

Moon island

MEMO

Lined area for writing notes, consisting of multiple horizontal dashed lines.

