


SYSTEM HOOD

슬림 루나 쿡탑 연동 후드

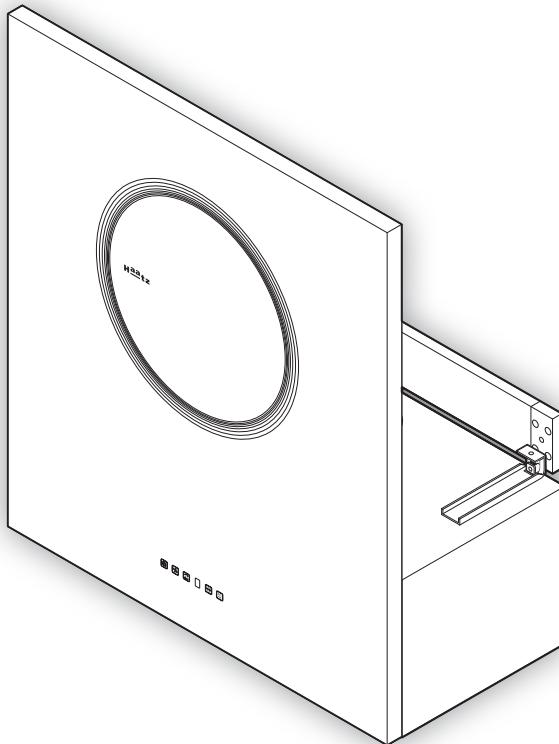

SSL-60GLT-01 / SWL-60GLT 사용 설명서

- 사용 전에 반드시 사용 설명서를 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.
- 사용 설명서를 읽은 후에는 언제나 쉽게 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

Haatz

서문

이 사용 설명서는 시스템 후드의 주요 기능과 사용법을 설명합니다. 제품을 사용하기 전에 반드시 본 사용 설명서를 충분히 숙지하시기 바랍니다.

또한 사용 설명서를 필요할 때 언제든지 볼 수 있도록 가까운 장소에 보관하십시오. 본 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 본 사용 설명서의 내용과 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 부정확한 내용이나 오탈자로 인해 발생하는 상황에 대해서는 (주)하츠는 책임이 없습니다.


저작권

시스템 후드 제품과 상기 문서에 대한 저작권을 포함한 지적 재산권은 (주)하츠에 있으며, (주)하츠가 명시적으로 허용하지 않은 사용, 복사, 제3자에의 공개, 배포는 엄격히 금지됩니다.

Copyright © 2021 Haatz INC. All rights reserved.

목차

| | | | |
|-----------------|----|----------------|----|
| 제품 특성 | 3 | 쿡탑 연동 후드 조작 방법 | 12 |
| 안전한 사용을 위한 주의사항 | 4 | 유지 및 보수 | 14 |
| 안전상의 주의사항 | 6 | 청소 방법 | 14 |
| 설치 시 주의사항 | 7 | 램프 교환 | 14 |
| 사용 시 주의사항 | 8 | 고장 시 조치 방법 | 15 |
| 설치 방법 | 9 | 제품 보증서 | 16 |
| 사용 방법 | 11 | | |



제품 특성

■ 소재의 고급화 및 디테일

전면 강화유리 처리로 품격을 높였으며, 현대적 감각의 디자인을 연출하였습니다.

■ 반영구적인 금속 필터 채용

청소가 간편하고 경제적인 금속 필터를 사용하여 생활이 한결 여유로워집니다.


■ 터치 방식의 버튼 채용

터치식 버튼의 적용으로 후드의 디자인을 살렸으며, 터치의 간단한 조작으로 1,2,3단의 풍량 조절, 조명 ON/OFF 기능을 조작할 수 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고
을바르게 사용하여 주십시오.

- 가정용 후드 외의 용도로 사용하지 마십시오.
화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
감전, 쇼크, 화재의 위험이 있습니다.
- 코드 부분을 잡아당겨 빼거나 무리하게 구부리지 마십시오.
감전, 쇼크, 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 접지 처리된 220V 전용 콘센트를 사용하십시오.
고장 및 감전의 우려가 있습니다.
- 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 만지지 마십시오.
 - 감전이 될 수 있습니다.
 - 전원 플러그에 물이나 먼지가 묻어 있으면 잘 닦아 주십시오.
- 어린이가 후드를 가지고 놀거나 조작을 하지 않도록 하십시오.
신체 상해의 원인이 됩니다.
- 음식 조리 시 후드에 너무 가까이 접근하지 마십시오.
후드 외곽에 머리를 부딪힐 우려가 있습니다.
- 작동 중이거나 작동이 끝난 직후에는 필터망을 분리하지 마십시오.
전동기의 회전이 멈추지 않은 상태에서는 신체 상해의 우려가 있습니다.
- 절대로 서비스 기사 이외의 사람이 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
이상 작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 필터망 세척을 위해 분해 후 절대로 후드 내부에 손을 넣지 마십시오.
감전, 상해의 우려가 있습니다.
- 램프 교체 시는 고객센터 접수 후 서비스 기사를 통해 교체 바랍니다.
감전 및 상해의 우려가 있습니다.




- 벤젠, 신나 등의 인화성 물질로 세척하지 마십시오.
폭발의 위험이 있습니다.
- 가스가 샐 때는 후드와 콘센트를 만지지 말고 즉시 환기시키십시오.
불꽃이 튀어 폭발하여 화재나 화상의 위험이 있습니다.
- 배기구 및 자바라 설치 시 외부 빗물 등이 들어오지 않도록 설치하십시오.
감전 및 누전의 우려가 있습니다.
- 정전 시에는 후드 작동을 멈추고 전기가 다시 들어오면 작동하십시오.
감전의 원인이 됩니다.
- 접지선이 없는 연장선은 사용하지 마십시오.
감전의 원인이 됩니다.
- 버튼 부분 등 제품 각 부에 청소 시 물을 뿌리지 마십시오.
감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 코드가 손상되었을 때는 절대로 직접 수리하려 하지 마십시오.
 - 감전 등의 원인이 됩니다.
 - 반드시 당사 고객센터에 연락하여 서비스 요원에게 의뢰하십시오.
- 가스를 사용하는 기기나 다른 연료를 사용하는 기기와 동시에 사용될 때는 적절하게 환기하십시오 바랍니다.
청소를 행하지 않으면 화재의 위험이 있습니다.
- 후드 밑에서 불을 붙이는 일은 절대로 삼가하시기 바랍니다.
감전 및 화재의 원인이 됩니다.

안전상의 주의사항



- 사용전 안전상의 주의사항을 읽은 후 제품을 사용하여 주십시오.
- 제품을 안전하고 올바르게 사용할 수 있고 본인과 타인의 위험을 미연에 방지할 수 있도록 제작되었습니다.

- 수리기술자 이외에는 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 후드 청소 시에는 전원을 반드시 꺼주십시오. 감전의 위험이 있습니다.

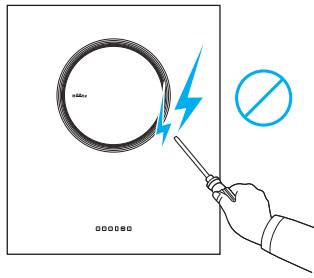


- 전원 플러그에 이물질이 부착되면 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오. 습기가 있으면 감전될 수 있습니다.






설치 시 주의사항


- 후드가 가장 효과적으로 작동하기 위해서는 조리대 위로부터 65cm 이상, 80cm 이하에 설치하는 것이 좋습니다.

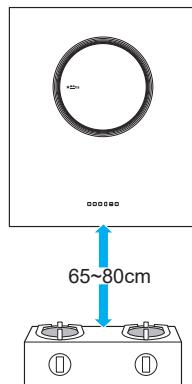


- 후드는 연소성 배기 덕트에 연결되어서는 안됩니다.

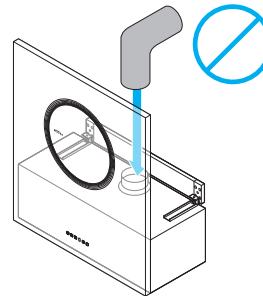

- 흡입식 후드와 히터가 동시에 사용되는 장소에서는 외부 공기가 항상 공급될 수 있도록 하는 것이 좋습니다.

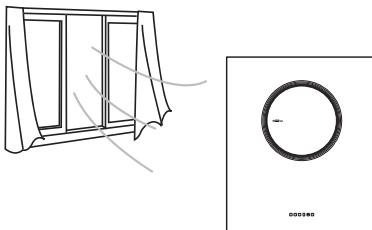


- 사용하는 장소의 전원과 후드의 전원이 같은지 확인하고 연결합니다.(본 제품은 220V/60Hz 전용)

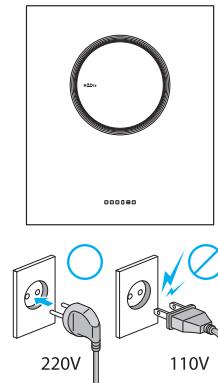


사용 시 주의사항


- 전원 플러그는 반드시 전용 콘센트를 사용하십시오.

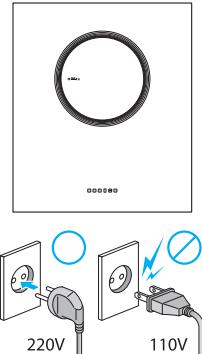


- 운전 중 필터를 떼어내거나 회전 중에 내부에 손을 넣지 마십시오.

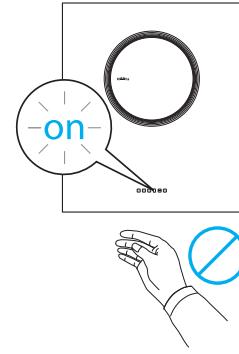


- 조리 시에는 반드시 후드를 작동시켜 주십시오.(후드의 고장을 예방합니다.) 곰국을 끓일 때와 같이 조리 그릇의 높이가 높을 경우, 장시간 조리로 인해 조리 용기 내 수분이 증발되어 음식물이 탄화될 경우 소비자의 부주의로 인한 불길이 후드에 번져 화재의 위험이 있습니다.

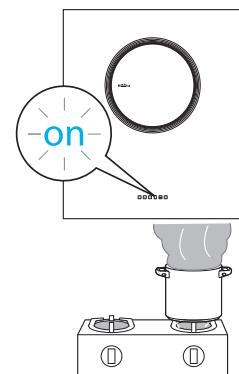

- 후라이팬의 기름에 불이 붙으면 가스를 끔과 동시에 후드를 정지하십시오. 후드가 작동되면 불길이 점점 세어집니다.

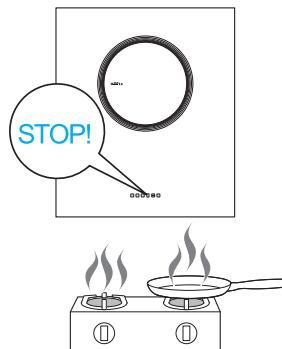

- 후드에 무리한 충격을 주지 마십시오. 특히 아이들이 후드에 매달리거나 후드를 조작하지 않도록 유의 하십시오. 후드가 추락할 수 있습니다.

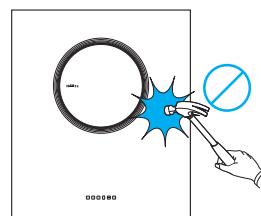



설치 방법


설치 전 반드시 설치 시 주의사항을 읽어보시고 정해진 설치 순서에 따라 설치하시기 바랍니다.



주의

- 설치가 확실히 되어 있는지 확인하여 주십시오.(소음, 진동, 고장의 원인이 됩니다.)
- 레인지 후드는 안전을 위하여 가스레인지로부터 최소 65cm 이상(표준 80cm), 가스 순간온수기는 레인지 후드 측면에서 30cm 이상(표준 50cm) 간격을 두시고 설치하십시오.
- 스위치 개조 등의 사양을 변경해서 사용하는 것은 절대로 하지 마십시오.
- 후드를 쉽고 정확하게 설치하기 위해서는 두 사람이 함께 설치하는 것이 좋습니다.
- 본 후드는 220V, 60HZ 전용이므로 전원을 확인해 주십시오.
- 전원은 전용 콘센트를 사용하십시오.


1. 동봉된 설치목을 상카바의 규격에 맞추어 수평으로 설치해 주십시오.

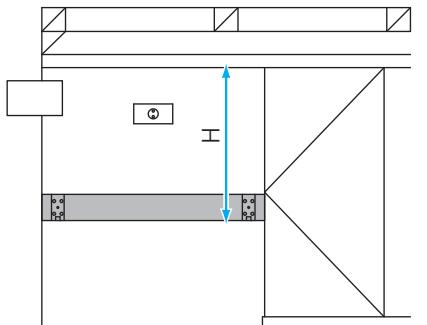

[설치목 고정 높이]

| 고정 높이(H) | 적용 모델 |
|----------|--------------------------|
| 385mm | SLH-160SLT |
| 445mm | SSL-60GLT-01 / SWL-60GLT |


2. 후드의 몸체 상부에 부착된 브래킷의 구멍과 설치목의 고리를 잘 맞추어 끼워 넣고 고정한 후 좌, 우 후드장 내부에서 후드 몸체가 고정되도록 체결하십시오.

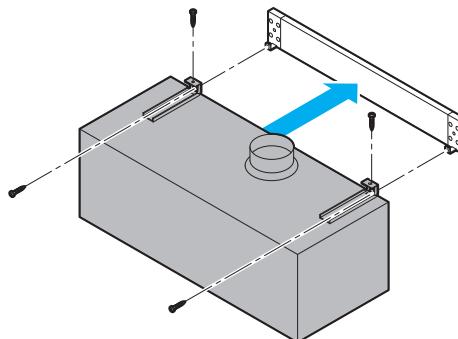


SSL-60GLT-01 / SWL-60GLT

9

3. 자바라를 연결한 후 배기구 부분 및 댐퍼부를 밴드 및 케이블 타이로 조여주십시오.

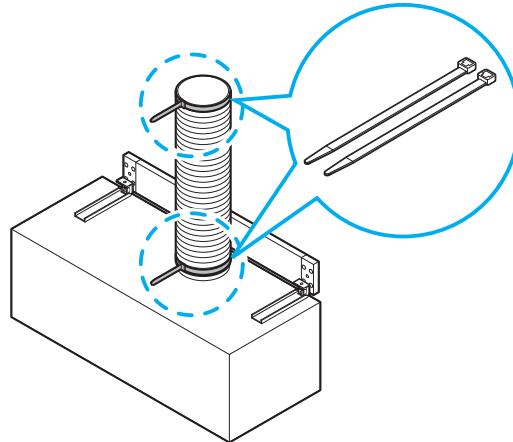

4. 상카바를 댄 후 후드 내부에서 상카바와 몸체가 밀착되도록 나사로 체결해 주십시오.

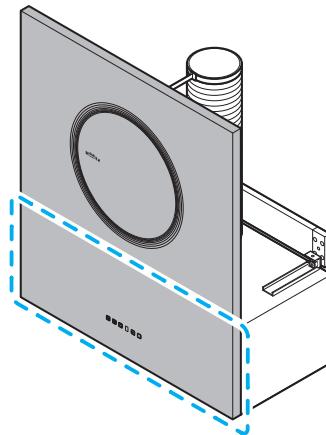

사용 방법



수정
문서

조작부

| 버튼 | 기능 | | FND 표시 | 조명 | 기능 설명 | 비고 |
|----|----------------|------------|-----------|-----------|-------------------|---|
| | 조명 | ON/ OFF | 없음 | 점등/ 소등 | 주 조명을 ON, OFF함 | |
| | 풍량 | 1단 | 1 | 점등 | 풍량을 조절함 | 풍량을 선택하시면 조작부의 풍량 표시 '1,2,3'과 더불어 전면부 상단에 보조 조명이 켜집니다. |
| | | 2단 | 2 | | | |
| | | 3단 | 3 | | | |
| | 정지 | OFF | 없음 | 점등 | 풍량을 OFF함 | 풍량 작동 시 조명 소등됨 |
| | 필터 세척 주기 | 자동 ON | 없음 | 점등 | 필터 세척 주기를 알림 | <ul style="list-style-type: none">본 램프가 점등되면 필터의 세척을 체크하여 주시기 바랍니다.청소 후 조작부의 '필터 세척' 버튼을 약 3초 이상 눌러 주시면 Reset 되어 다음 팬 동작 후 60시간 경과 필터 세척 주기를 알려 줍니다. |
| | 쿡탑 연동 | ON/ OFF | 없음 | 점등/ 소등 | 쿡탑과 연동에 대한 정보를 표시 | 버튼에 조명이 켜진 경우 연동 기능 ON, 소등 시 OFF |



연동 기능과 관련된 자세한 사항은 사용 설명서 '쿡탑 연동 후드 조작 방법'을 참조 바랍니다.

쿡탑 연동 후드 조작 방법

■ 준비하기

- 연동형 후드의 연동 기능은 당사에서 제조한 연동형 쿡탑에서만 작동됩니다.
- 연동 후드는 최초 전원 인가 시 자동 모드로 설정되며 작동을 원하지 않을 경우 '스마트/수동' 버튼을 터치 후 기능을 해제하여 주시기 바랍니다.(아래 '후드 연동 기능의 중지 및 복구' 내용 참조)

■ 연동 탑입 쿡탑의 점화

- 연동 탑입 쿡탑을 점화한 경우 후드는 자동으로 팬 1단이 작동합니다.
- 풍량을 높이거나 낮추고자 할 경우 후드 버튼으로 조작하여 변경 가능하며 자동 모드는 유지됩니다.(조명의 작동도 풍량 조절과 동일하게 버튼으로 조작 가능하며 자동 모드는 유지)
- 쿡탑을 사용하지 않고 후드만 사용 도중 쿡탑을 점화할 경우 후드는 쿡탑 동작전 기능(팬, 조명)을 유지하여 작동됩니다.
- 쿡탑을 점화하여 후드가 자동으로 작동하는 도중 쿡탑을 추가로 점화하여도 후드의 동작은 변화하지 않습니다.
- 쿡탑을 점화하여 후드가 자동으로 작동하는 도중 후드만 정지할 경우 쿡탑을 추가로 점화시켜도 후드는 작동하지 않습니다.

■ 연동 탑입 쿡탑의 소화

- 연동 탑입 쿡탑을 소화한 경우 후드는 자동으로 팬 1단 혹은 사용자가 설정한 팬 속도 단수로 3분간 유지 후 자동 정지됩니다. 단, 점화 후 1분 이내 쿡탑 소화 시 후드 팬은 쿡탑과 함께 정지됩니다.
- 후드의 조명이 켜져 있는 경우 후드 팬 정지와 동일하게 3분간 유지 후 조명이 자동 정지되며, 쿡탑 점화 후 1분 이내 쿡탑 소화 시 후드 조명은 쿡탑과 함께 정지됩니다.
- 후드의 3분 후 자동 정지 기능(쿡탑 소화 후 3분 운전 기능)이 동작 중인 경우 후드의 팬, 조명을 변경하고자 할 경우 후드의 버튼 조작으로 변경 가능하며 3분이 지나면 후드의 모든 기능(팬, 조명)은 정지됩니다.



■ 후드 연동 기능의 중지 및 복구

- 본 후드는 연동 기능과 상관없이 후드만 사용할 수 있으며, 연동 기능의 사용을 원하지 않을 경우 조작부의 '스마트/수동' 버튼을 터치하시면 됩니다. 또한 연동 기능을 회복하고자 할 경우 '스마트/수동' 버튼을 터치하시면 됩니다.(조작부의 '스마트/수동' 버튼에 조명이 켜져 있을 경우 연동 기능 작동, 꺼진 경우 연동 기능 정지)

■ 아래와 같은 경우 연동 기능이 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 후드 수신부에 태양광이 비칠 경우나, 후드 수신부에 조명기기가 근접할 경우
- 후드 수신부에 신호 이외의 적외선이 가로막을 경우
- 쿡탑에 너무 가까이 접근하는 경우
- 쿡탑의 앞이 아닌 옆에서 쿡탑을 동작시킬 경우
- 쿡탑의 발신부를 가릴 경우
- 후드 밑 조명 옆에 위치한 신호 수신부를 가릴 경우
- 중버너에 짐통과 같은 지나치게 큰 용기를 올릴 경우(다소 큰 용기는 대버너를 사용하는 것이 안전이나 효율 문제에 있어서도 바람직합니다.)
- 후드 수신부 및 쿡탑 발신부에 기름때나 오염이 심한 경우

유지 및 보수




- 주의
- 제품의 수명연장과 깨끗한 사용 환경을 위해 주기적으로 청소를 하여 주십시오.
 - 청소전 후드 동작을 정지시키고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.
 - 사용 설명서에 따라 청소를 행하지 않을 경우 화재의 위험성이 있습니다.

청소 방법

후드의 표면 상태 보호를 위하여 부드러운 형겁에 중성세제를 묻혀 표면을 닦은 후 마른 형겁으로 닦아주십시오. 후드의 표면을 해칠 수 있는 화학약품, 알칼리성 세제 및 락스류 등을 사용하지 마십시오.



필터에 기름때 및 오물이 끼어 있으면 배기 효과가 떨어지므로 후드에서 필터를 분리한 뒤 중성 세제를 풀은 더운물에 30~40분 정도 담근 후 부드러운 천으로 세척하십시오.

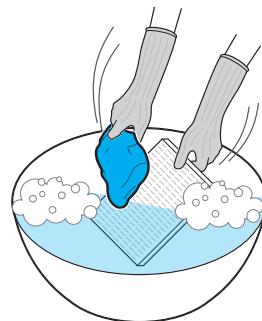

램프 교환

LED 램프 교환 시는 당사 고객센터로 접수 바랍니다.



고장 시 조치 방법

고장 시 아래와 같이 확인하시고 당사 고객센터로 문의 바랍니다.

| 고장 진단 | 조치 방법 |
|--------------------------|---|
| 팬이 동작하지 않는다. | <ul style="list-style-type: none">정전 유무와 전류 차단기의 ON/OFF를 확인한다.전원 플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인한다. |
| 조명이 켜지지 않는다. | <ul style="list-style-type: none">작동 방법이 올바른지 확인한다.램프가 올바르게 꽂혀 있는지 확인한다.램프가 수명이 끝나지 않았나 확인 후 교체한다. |
| 이상 소음이 나거나 흡입이 잘 되지 않는다. | <ul style="list-style-type: none">후드 배기관에 이물질이 있거나 배기관이 바르게 설치 되었는지 확인 한다.후드가 평행 상태로 바르게 설치되었는지 확인한다.후드 배기관이나 중간 연도가 막혔는지 확인한다. |

제품 보증서


| | |
|--------|--|
| 제품명 | |
| 모델명 | |
| 구입 일자 | |
| 구입 장소 | |
| 소비자 성명 | |
| 소비자 주소 | |

- 본 제품은 확실한 기술과 철저한 품질관리로 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
 - 소비자의 정상 사용 중 1년 이내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 생겼을 때는 그 수리나 부품의 교환을 무상으로 해 드릴 것을 보장합니다.
 - 보증기간이 지났거나 사용상의 부주의, 당사 서비스 요원 이외의 수리나 개조, 천재지변 등에 의한 고장이라도 최소한의 비용으로 수리, 또는 부품 교환을 해 드리겠습니다.
 - 사용 도중 의문 나는 사항이 있거나 서비스를 원하실 때, 필터 구입에 관한 사항은 당사 고객센터로 연락하시거나, 또는 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
 - 고객센터: 1644-0806
- 주소: 경기도 평택시 진위면 동부대로 202
홈페이지: www.haatz.com

(주)하츠

Hatz

MEMO




제품 보증서

SSL-60GLT-01 / SWL-60GLT

17

MEMO


MEMO



MEMO

SSL-60GLT-01 / SWL-60GLT

19

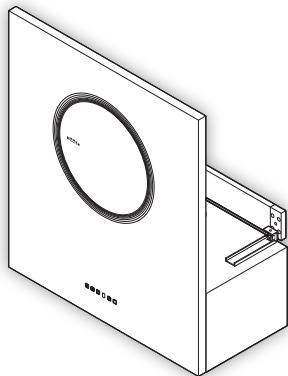

서비스센터(A/S 접수)

1644-0806

평일 08:30~17:30, 토요일 08:30~12:30
(일요일 및 공휴일: 휴무)

경기도 평택시 진위면 동부대로 202 | Fax: 031-373-7599 | www.haatz.com

고객센터(하츠몰 상담)

1644-7177

평일 08:30~17:30
(주말 및 공휴일: 휴무)