


## 사용 방법

### 조명 ON / OFF 스위치

조명을 켜실 때는 "☀" 표시 부분을 누르시고, 끄실 때는 반대 부분을 누릅니다.

### 풍량 스위치

모터 동작 시에는 약풍은 "—" 부분을 강풍은 "=" 부분을 누르시고, 정지 시는 "○" 부분을 누릅니다.



## 청소 방법

제품의 수명 연장 및 깨끗한 사용 환경을 위해 주기적으로 청소하여 주십시오.

청소 전 반드시 후드 동작을 정지시키고, 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

- 후드의 표면 상태 보호를 위하여 부드러운 헝겊에 중성세제를 묻혀 표면을 닦은 후 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.
- 후드의 표면을 해칠 수 있는 화학약품, 알칼리성 세제 및 락스류 등은 사용하지 마십시오.
- 알루미늄 필터망은 중성세제를 풀은 더운물에 30~40분 정도 담근 후 부드러운 천으로 세척하여 주십시오.
- 세척기로 세척하셔도 무방합니다.
- 후드 청소는 3개월에 1회 반드시 하여주시기 바랍니다.(주기 내에 청소를 하지 않은 경우 배기 효과가 떨어질 수 있고 화재의 위험이 있을 수 있습니다.)

## 제품 규격

| 모델명      | G70-BLHZ / G60-ALHZ / G60-BLHZ / F60-ALHZ / F60-BLHZ / IB60S-HZ |       |                                      |       |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|---------|
| 정격 전압    | 220V~ / 60Hz                                                    | 필터    | 알루미늄 필터                              | 풍량 조절 | 1단 / 2단 |
| 정격 소비 전력 | 55W                                                             | 제품 크기 | - G60(F60): W598mm x D420mm x H145mm |       |         |
| LED 조명   | 1W                                                              |       | - G70: W698mm x D420mm x H145mm      |       |         |
|          |                                                                 |       | - IB60S: W598mm x D285mm x H145mm    |       |         |

※ 모델명 뒤의 (D): 전동댐퍼 일체형 제품, (DA): 전동댐퍼 연결선 노출된 제품

## 제품 보증서 (무상 보증 기간 1년)

| 모델명   | G70-BLHZ / G60-ALHZ / G60-BLHZ / F60-ALHZ / F60-BLHZ / IB60S-HZ |       |  |       |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|--|-------|--|
| 제품명   | 레인저 후드                                                          | 고객 성명 |  | 구입 일자 |  |
| 고객 주소 |                                                                 | 구입 장소 |  |       |  |

※ 모델명 뒤의 (D): 전동댐퍼 일체형 제품, (DA): 전동댐퍼 연결선 노출된 제품 | 주 하츠


- 이 제품은 확실한 기술과 철저한 품질관리로 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 고객의 정상 사용 중 1년 이내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 생겼을 때는 수리나 부품의 교환을 무상으로 해 드릴 것을 보장합니다.
- 보증기간이 지났거나 사용상의 부주의, 당사 서비스 요원 이외의 수리나 개조, 천재지변 등에 의한 고장이라도 최소한의 비용으로 수리, 또는 부품 교환을 해 드리겠습니다.
- 사용 도중 의문나는 사항이 있거나 서비스를 원하실 때, 필터 구입에 관한 사항은 당사 고객센터로 연락하시거나, 또는 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

고객센터 1644-0806

서울특별시 강남구 강남대로 456, 한석타워 11, 12층

Fax (02)3438-6799 | www.haatz.com

# Haatz

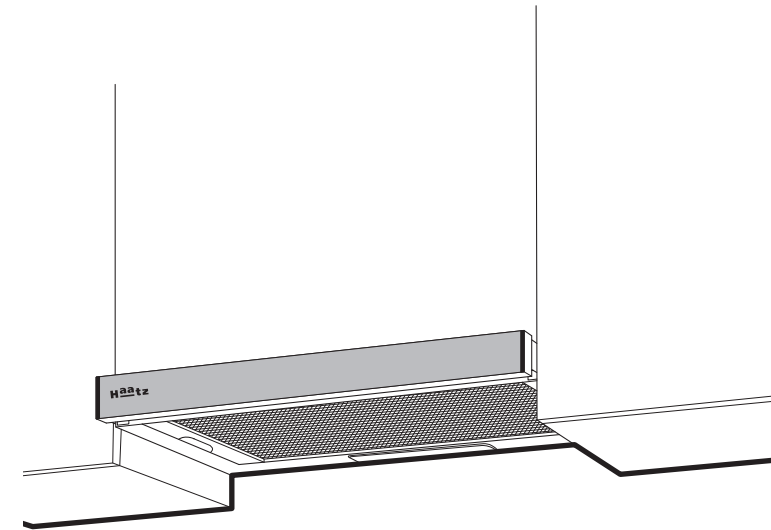

## 사용 설명서

Installation Guide and User Manual

### 모델명

빌트인 후드

G70-BLHZ  
F60-ALHZ  
F60-BLHZ  
G60-ALHZ  
G60-BLHZ

이너빌트인 후드

IB60S-HZ

사용 전에 반드시 사용 설명서를 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.

WWW.HAATZ.COM

## 안전한 사용을 위한 주의 사항


- 다음에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의 사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험 발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

| 표시                                                                                | 의미                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 경고 지시 사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우                                                                 |
|  | 주의 지시 사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우                                                              |
|  | 이 그림 기호는 위험을 깨칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.<br>이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다. |

## ⚠ 경고 및 주의

- 전원 플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위해 제조자나 그 판매점 또는 유자격 기술자에 의해 코드를 교환해야 합니다.
- 반드시 접지가 되어있는 AC 220V 콘센트를 사용하십시오. 누전 시 고장 및 감전의 우려가 있습니다.
- 손상된 전원 코드나 플러그를 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그나 스위치는 젖은 손으로 조작 또는 취급을 하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나 당기면 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 코드 위에 무거운 물건을 올려놓거나 코드가 제품에 눌리지 않게 하십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 가스레인지 사용 시 반드시 레인지 후드를 작동시켜 주십시오. 습기 배출이 되지 않으면 고장의 원인이 됩니다.
- 레인지 후드 하단에서 조리 시에 조리 기구에 술 등을 부어 불을 붙이지 마십시오. 화재 및 제품 변형 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 전원 플러그를 빼고 고객센터로 연락하십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 화재, 감전, 고장, 상해의 원인이 됩니다.
- 폐 가전제품 처리 시 지정된 처리 절차에 의해 폐기하십시오. 환경오염의 원인이 됩니다.
- 제품의 높이와 조리 기구 사이의 간격을 65cm 이상 80cm 이하 위치시켜 주십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 실내가 폭발성 가스에 오염되었을 때 후드를 작동시키지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
- 조리 기구에 불이 붙으면 가스레인지를 끄고 동시에 레인지 후드를 정지하십시오. 불길에 새어져 화재의 원인이 됩니다.
- 램프 교체 시에는 반드시 제품의 전원을 끄십시오. 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 청소 시에는 반드시 제품의 전원을 끄십시오. 상해 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품이 동작 중일 때 필터를 교체하거나 제품 내부에 손을 넣지 마십시오. 상해 및 고장의 원인이 됩니다.

## 각 부의 명칭

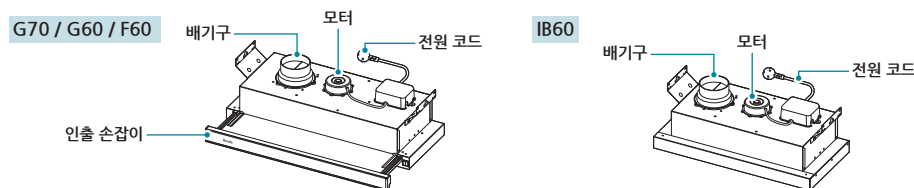


※ 설치 부속품은 품목에 따라 변경될 수 있습니다.


## 설치 방법

### 설치 전 주의 사항 및 설치 방법

- 반드시 설치 설명서를 잘 읽고 숙지한 후에 설치하여 주십시오.
- 후드장이 안정적으로 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 반드시 접지단자가 있는 AC 220V 전용 연결 콘센트를 사용하십시오.
- 전원 코드를 연장하여 사용할 경우 반드시 자격증을 소지한 전기 기술자에게 의뢰하십시오.
- 어댑터, 멀티탭을 사용하거나 납땜을 하지 마십시오.
- 다른 전기 제품 바로 옆에 설치할 경우 전기 제품의 주의 내용을 함께 읽어 주십시오.
- 연소성 배기 덕트에 연결하여서는 안 됩니다.
- 흡입식 후드와 히터가 동시 사용되는 장소에서는 외부 공기가 항상 공급될 수 있도록 하는 것이 좋습니다.
- 후드가 안전하게 작동하기 위해서는 조리대 위로부터 65cm 이상 80cm 이하 되는 곳에 설치하는 것이 좋습니다.
- 연소 공기 배출에 관한 지침에 부합하도록 설치되어야 합니다.
- 후드장 하단에 후드 본체를 끼워놓고 후드장 양쪽 측면과 브래킷을 밀착 시킨 후 동봉된 나사(4개)로 고정합니다.
- 자바라를 연결합니다.
- 배기구 부분 및 댐퍼 부위를 케이블 타이로 조여 공기가 새어나가는 것을 막습니다.
- 전원을 연결합니다.

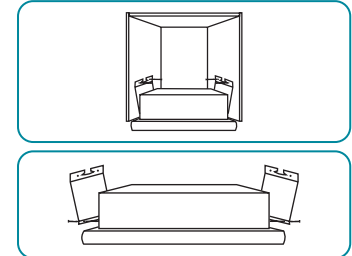


## 도어 부착용 보호대(IB60S 적용)

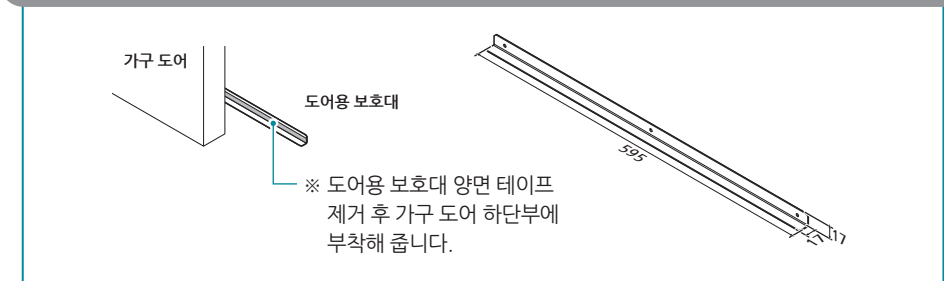

※ 이너빌트인(IB60S) 후드의 경우, 레인지 후드 표면에 부착되어 있는 보호 비닐을 제거 후 사용 바랍니다.

## ※ 전동 댐퍼 옵션

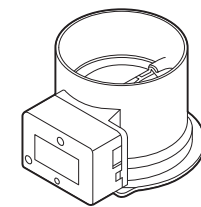

적용 모델: G60-ALHZ(D) / G60-BLHZ(D) / F60-ALHZ(D) / F60-BLHZ(D) / IB60S-HZ(D)

1. 후드 사용 시 전동으로 댐퍼가 개폐되어 외부로 오염된 공기를 배출시킵니다.
2. 후드를 사용하지 않을 때는 전동으로 댐퍼가 닫혀 외부에서 역류하는 음식 냄새와 습기 등을 차단, 외부 공기로 인한 소음과 떨림을 방지합니다.