


Ver.1

Haatz

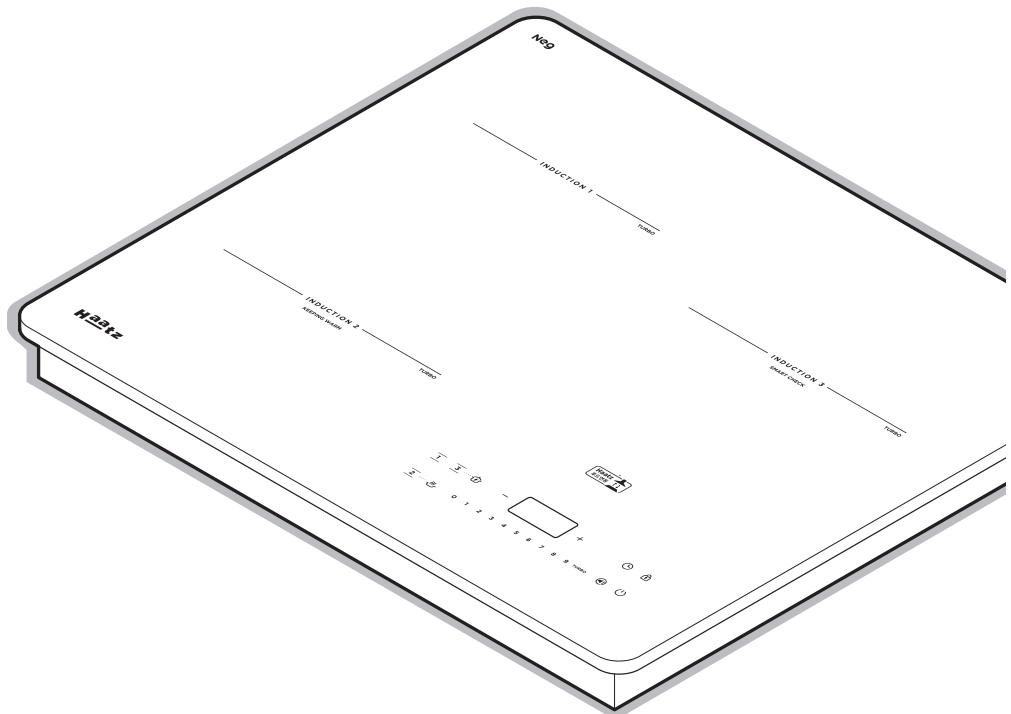

사용 설명서

IH 인덕션 3구 전기쿡탑

EIC-30NCC241

상기 제품은 매뉴얼의 가독성을 위해 흰색 제품으로 설명하였습니다.

사용 전에 반드시 사용 설명서를 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.

사용 설명서를 읽은 후에는 언제나 쉽게 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

서문

이 사용 설명서는 IH 인덕션 3구 전기쿡탑의 주요 기능과 사용법을 설명합니다.

제품을 사용하기 전에 반드시 본 사용 설명서를 충분히 숙지하시기 바랍니다.

또한 사용 설명서를 필요할 때 언제든지 볼 수 있도록 가까운 장소에 보관하십시오. 본 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 본 사용 설명서의 내용과 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 부정확한 내용이나 오탈자로 인해 발생하는 상황에 대해서는 (주)하츠는 책임이 없습니다.

저작권

IH 인덕션 3구 전기쿡탑 제품과 상기 문서에 대한 저작권을 포함한 지적 재산권은 (주)하츠에 있으며, (주)하츠가 명시적으로 허용하지 않은 사용, 복사, 제3자에의 공개, 배포는 엄격히 금지됩니다.

Copyright © 2023 Haatz INC. All rights reserved.

목차

제품 특징 3

안전 주의 사항 4

표기 기호 설명	4
안전을 위한 경고 사항	4
안전을 위한 주의 사항	5

제품 설명 7

구성품 확인	7
제품 사양	7
각부 명칭 및 기능	8

사용 방법 9

전원 연결	9
기본 작동	9
화구 선택	10

타이머 기능 10

스마트 체크 기능 11

음성 안내 기능 12

잠금 기능(Child Lock) 12

터보 기능 12

보온 기능 13

잔열 표시 13

용기 상태 표시 14

»Tip 인덕션 레인지 작동원리 14

»Tip 조리 기구 14

설치 방법 18

관리 방법 19

오염 청소 19

부록 20

서비스 요청 전 확인 사항 20

에러 코드 21

자동 전력제어 21

폐가전 처리법 22

서비스 제공 안내 22

후드 연동 제어 기능 17

후드 연동 센서 기능 소개 17

준비하기 17

사용하기 17

제품 보증서 23



Full 인덕션으로 빠르고 간편하게

- 전자유도 가열 방식으로 효율이 높고 가열속도가 매우 빠릅니다.




스마트 체크를 이용한 용기 효율 측정

- 스마트 체크란, 인덕션 화구에 적합한 용기를 판단하는 기능입니다.
- 스마트 체크 기능으로 효율적인 용기로 조리할 수 있습니다.
- 효율적인 용기를 사용하면 인덕션을 고장으로부터 보호하고 오랫동안 사용할 수 있습니다.




보온 기능으로 음식의 따뜻함 유지

- 음식물이 60도로 유지되도록 보온 기능이 적용됩니다.

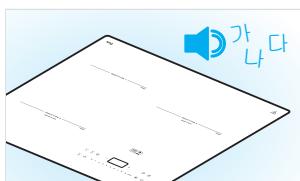

음성 안내 기능으로 편리한 조작

- 음성 안내 기능을 활용하여 작동 가이드를 지원받을 수 있습니다.

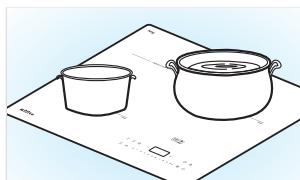

전력제어 기능

- 각 히터의 최대 출력을 사용하면 전력제어 기능의 조건이 되어 자동으로 전류를 검출하여 안정적이고 효율적인 출력으로 동작합니다.
- 별도의 전기 공사가 필요 없이 콘센트에 연결하여 사용(가능)합니다.

안전 주의 사항

제품의 올바른 사용과 사용자의 안전을 확보하고 재산상의 피해를 방지하기 위해 제품을 사용하기 전에 반드시 다음의 안전 주의 사항을 숙지하시기 바랍니다.

표기 기호 설명



지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.




제품을 사용할 때 사용자가 알아 두면 좋을 유용한 사항들을 알려줍니다.

! 안전을 위한 경고 사항


지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



제품의 설치 및 전원 연결은 해당 유자격 기술자나 전문 시공자가 하도록 하십시오.

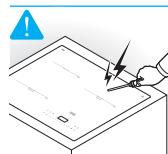


본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의대로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. 감전, 발화 또는 이상 작동의 원인이 됩니다.

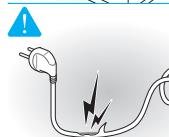

전원 플러그나 코드가 파손되었을 경우 사용하지 마시고, 본사 서비스 센터에 문의하여 수리 후 사용하십시오.



전원 코드에 훑김을 내거나 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오. 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

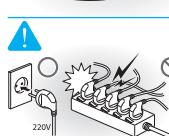

전기 용량에 맞는 전원 콘센트를 단독으로 사용하십시오.



전기쿡탑은 가정 요리를 위한 제품입니다. 조리 이외에 다른 목적의 류, 행주 건조 등)으로 사용하지 마십시오. 제품 손상 및 화재, 인명 피해를 입을 수 있습니다.



물기가 묻은 손으로 플러그를 꽂거나 조작부 등을 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.




커튼, 이불, 옷 등 불에 타기 쉬운 물질 옆에 제품을 설치하거나 인화성 물질을 제품 근처에 두지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자는 제품 가까이 가지거나 제품을 만지지 않도록 주의하십시오.









화상, 감전, 부상의 위험이 됩니다.

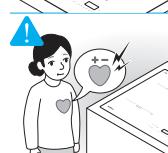

심박 조율기를 사용하는 사람은 먼저 의사와 상담을 통하여 심박 조율기에 어떠한 영향을 끼치지 않는다는 것을 확인한 후에 사용하십시오.

⚠️ 안전을 위한 주의 사항

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

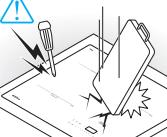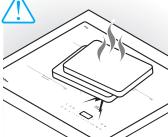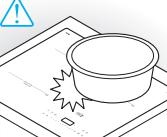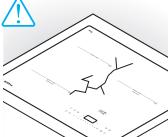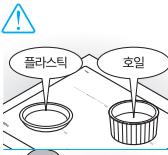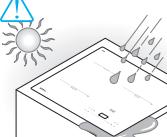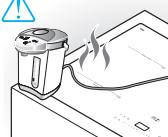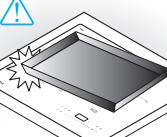- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | 제품에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.
세라믹 글라스가 파손될 수 있습니다. |  | 제품 위에 조리 기구 외에 다른 물건을 올려놓지 마십시오.
제품 파손, 화상 또는 화재의 위험이 있습니다. |
|  | 제품 위에 너무 무거운 냄비를 올려놓지 마십시오.
세라믹 글라스가 파손될 수 있습니다. |  | 세라믹 글라스 표면 위에 갈라진 틈이 보이면 즉시 사용을 중지하고 전원 플러그를 뽑은 후 본사 서비스센터에 문의하십시오.
누전, 감전 및 화재의 위험이 있습니다. |
|  | 제품 표면에 직접 조리하지 마십시오.
화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다. |  | 조리 기구를 올려놓지 않고 제품을 동작시키지 마십시오.
화재의 위험이 있습니다. |
|  | 너무 오래 음식물을 가열하지 마시고 빙 올기는 가열하지 마십시오.
화재의 위험이 있습니다. |  | 플라스틱, 얇고 가벼운 알루미늄 합금이나 호일로 된 용기를 사용하지 마십시오.
화재 및 고장의 원인이 됩니다. |
|  | 요리중 음식물이 넘치지 않도록 주의하십시오.
물이나 음식물이 있으면 세라믹 글라스에 얼룩이 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다. |  | 요리 중에는 옷, 앞치마 등이 열판에 닿지 않도록 하십시오.
화재 및 상해를 입을 우려가 있습니다. |
|  | 제품에 직사광선이 내리쬐거나 비바람이 들이치는 곳에서는 사용하지 마십시오.
제품 변형 및 변색의 우려가 있습니다. |  | 제품 근처에서 전기 제품을 사용할 경우 화구 가까이 두지 마시고, 전원 코드가 제품 표면을 지나지 않도록 하십시오.
화재의 위험이 있습니다. |
|  | 표면을 덮어 써우는 보조 용구 또는 커다란 철판, 도자기류를 사용하지 마십시오.
이상 과열에 의한 화재나 제품 파손의 원인이 됩니다. |  | 요리 종료 후 용기를 들 때 반드시 조리용 장갑을 사용하시고 유리상판에 장갑이 닿지 않도록 주의하십시오.
화상 및 화재의 위험이 있습니다. |
|  | 조리 기구 사용 및 움직일 시 끌지 말고 들어서 이동하십시오.
세라믹 글라스가 긁혀 손상될 수 있습니다. |  | 잔열표시 "H"가 표시 되어 있을 경우에는 제품에 손을 대지 마십시오.
화상을 입을 수 있습니다. |
|  | 요리 중에 잠들거나 자리를 떠나지 마십시오.
화재의 원인이 됩니다. |  | 제품에 매달리거나 올라가지 마십시오.
제품의 파손 및 상해를 입을 수 있습니다. |

안전 주의 사항



제품 설명

구성품 확인

제품 구입 시 제공되는 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하세요. 구성품이 제대로 포함되어 있지 않다면 구입하신 곳에 문의하시기 바랍니다.



※상기 제품은 베이지 / 블랙 색상의 제품으로 매뉴얼의 가독성을 위해 흰색 제품으로 설명하였습니다.


※구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 사전 예고 없이 일부 품목이 변경될 수도 있음을 알려드립니다.

제품 사양

	모델명	EIC-30NCC241
	정격 전압	AC 220V / 60Hz
소비 전력	3.3kW	
안전장치	과열 방지 장치, 잔열 경고 표시, 자동 꺼짐 기능, 잠금 기능	
제품 크기 (가로x폭x높이)	590 x 510 x 55 mm	
제품 중량	10.3 Kg	

※제품의 성능 개선을 위해 약간의 사양 변경이 있을 수 있습니다.

각부 명칭 및 기능

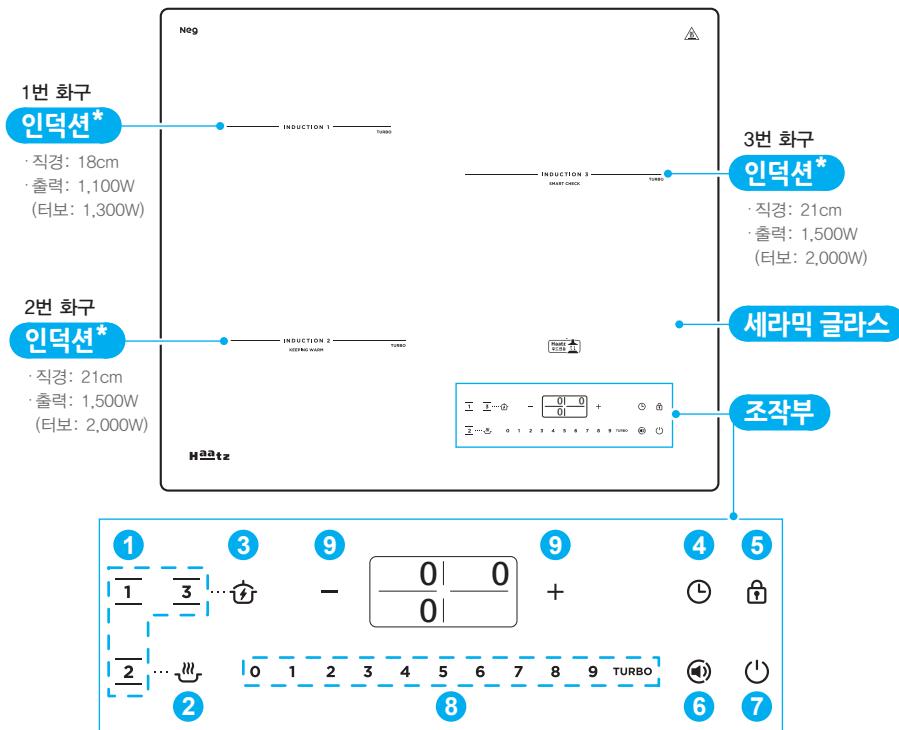

번호	명칭	설명
①	화구 선택 버튼	작동하고자 하는 화구를 선택합니다.
②	보온 버튼	조리가 완료된 후 음식물의 식는 속도를 늦추고 싶을 때 사용합니다.(2번 화구에서만 작동하는 기능입니다.)
③	스마트 체크 버튼	인덕션 화구에 적합한 용기를 판단할 때 사용합니다.(3번 화구에서만 작동하는 기능입니다.)
④	타이머 버튼	타이머 설정 시간을 조절할 때 사용합니다.
⑤	잠금(Child Lock) 버튼	조작부가 임의로 터치되지 않도록 잠그기 위해 사용합니다.
⑥	음성 설정 버튼	음성 안내 기능을 설정할 때 사용합니다.
⑦	전원 버튼	전원을 켜고 끌 때 사용합니다.
⑧	직접 터치 컨트롤	숫자버튼으로 각 화구의 학력을 조절할 때 사용합니다.
⑨	+/- 버튼	시간 설정, 화구의 학력 설정, 음성 안내 볼륨 크기를 설정할 때 사용합니다.


* **인덕션(IH - Induction Heating):** 전자기 유도 가열 방식에 의해 가열되므로 베너에서는 열이 발생하지 않는 가열 방식

사용 방법

전원 연결

전원 플러그를 콘센트에 꽂아주십시오.


- 알림음이 울리며 디스플레이 창에 Haatz가 표시됩니다.

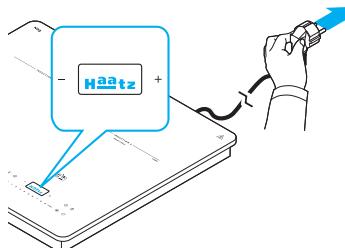

기본 작동


1 전원 연결 후, [전원 버튼]을 1초간 누르십시오.

- 소리와 함께 디스플레이가 전환되며 화구의 상태를 나타냅니다.
- 이 표시()는 제품이 작동할 준비가 되었다는 '대기상태'를 의미합니다.
- 화구 표시가 된 상태에서 20초 동안 아무런 작동이 없으면 디스플레이 창이 꺼지며 Haatz가 표시됩니다.
- 디스플레이 창에 Haatz가 표시된 후 20초 동안 아무런 작동이 없으면 화면이 꺼집니다.

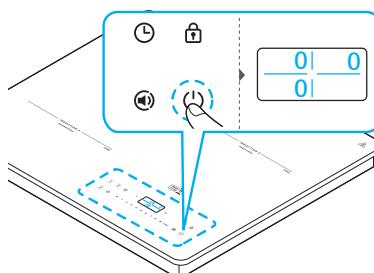

2 대기상태에서 사용하려는 화구의 버튼을 선택하고, 원하는 화력 단수를 눌러 화력을 조절합니다.

- TURBO를 누르면 최대화력으로 작동합니다.
- 0단을 누르면 가열이 종료됩니다.
- 설정한 화력 단계는 표시창에서 확인할 수 있습니다.

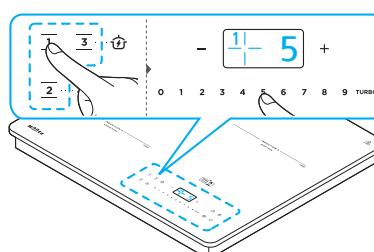


퀵 기능



- 가열 시작 전, 화구 버튼을 2초 이상 누르면 화력 단계가 0단에서 Turbo 단으로 한번에 이동하는 퀵 기능이 가능합니다.
- 1이상의 화력이 설정된 상태에서 화구 버튼을 2초이상 누르면 N단에서 0단으로 한번에 가열상태를 종료할 수 있습니다.

3 모든 화구의 조리가 완료되면 [전원 버튼]을 1초간 누르십시오.


- 가열이 중단되며, 알림음과 함께 전원이 꺼집니다.

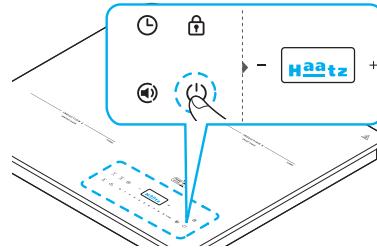

- 주의**
- 전원을 종료하더라도 세라믹 글라스의 표면 온도가 약 60도 이하로 내려갈 때까지 디스플레이 창에 'H' 표시로 잔열 경고등이 켜집니다.
 - 잔열 경고등이 켜져 있을 때에는 세라믹 글라스가 뜨거운 상태입니다. 절대로 세라믹 글라스에 손대지 마십시오.

화구 선택


원하는 화구 버튼을 선택 후, 기본 작동 및 원하는 기능을 설정할 수 있습니다.

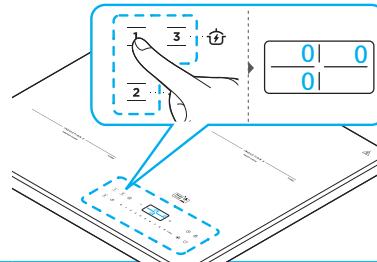

타이머 기능

1 대기 상태에서 사용하려는 화구 버튼을 누르고 화력 단수를 눌러 화력을 조절합니다.

- 설정한 화력 단계 및 타이머 상태 '45'가 디스플레이 창에 나타납니다.

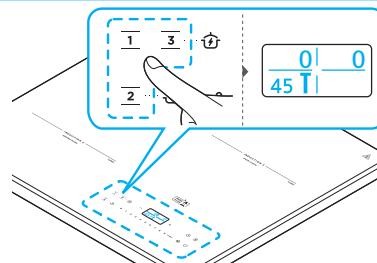


- 타이머를 설정하지 않아도 화구 가열이 시작되면, 타이머는 기본적으로 '45'분으로 설정됩니다.

2 [타이머 버튼]을 누르고 '+/-' 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정하십시오.

- '+' 버튼을 누르면 시간이 늘어나고, '-' 버튼을 누르면 시간이 줄어듭니다.



- 타이머는 '99'분까지 설정이 가능합니다.
- 타이머는 1분 단위로 변경이 가능합니다. 타이머 설정을 위해 '+/-' 버튼을 길게 누르면, 빠른 타이머 설정을 위해 5분 단위로 타이머 시간이 전환됩니다.

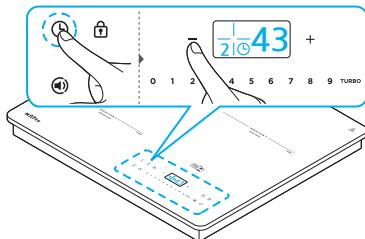


3 2개 이상의 화구를 작동시킬 경우, [화구 버튼]

을 누른 후 [타이머 버튼]을 누르면 '+/-' 눌러 작동중인 화구마다 타이머를 설정할 수 있습니다.



- 타이머 설정을 완료하면 남은 타이머 시간을 동시에 확인할 수 있습니다.

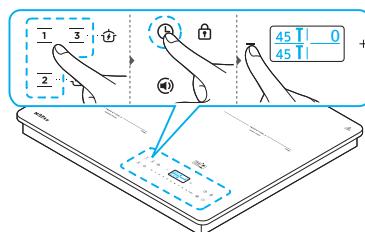


4 설정 시간이 경과하면 화구가 꺼지고, 신호음이 10초 동안 울립니다.

스마트 체크 기능

- 3번 화구에 용기를 올려놓고 스마트 체크 버튼을 누르면 용기 효율이 측정됩니다. 디스플레이창을 통해 용기 효율 측정 결과를 확인할 수 있습니다.
- 90% - 좋음 / 70~80% - 보통 / Low - 나쁨




- 스마트 체크 기능은 모든 화구의 가열이 종료된 상태에서 활성화됩니다.

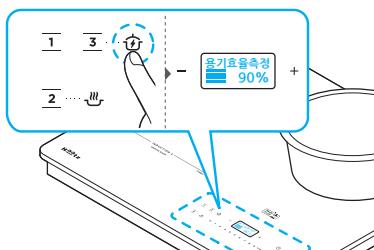

음성 안내 기능


- 제품 사용 중에 음성 안내 기능이 지원됩니다. [음성 설정 버튼]을 누르고 '+/-' 버튼으로 볼륨을 조절(1~6단)하거나 음성 안내 기능을 해제(0단)할 수 있습니다.

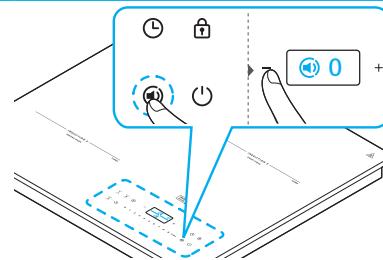

- 음성 볼륨은 '4단'으로 기본 설정되어 있습니다.
- 음성 볼륨을 직접 변경한 경우 전원을 꺼도 마지막으로 설정한 음성 볼륨 단계는 저장됩니다.

잠금 기능(Child Lock)


- [잠금 버튼]을 2초간 누르면 디스플레이 표시창에 잠금 표시가 나타나며 잠김 기능이 활성화됩니다.
- 잠금 기능을 사용하시면 실수로 버튼이 눌리는 상황을 방지 할 수 있습니다.
- [잠금 버튼]을 다시 2초간 누르면 디스플레이 표시창에 잠금 해제 표시가 나타나며 잠금 기능이 비활성화됩니다.

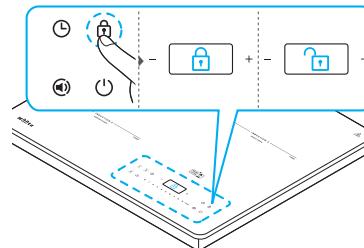

- 잠금 기능은 전원을 종료한 상태에서도 활성화가 가능합니다.
- 잠금 기능이 활성화된 상태에서는 전원 버튼만 작동합니다.

터보 기능


- 1번 화구 버튼을 길게 누르면, 터보 기능을 활성화할 수 있습니다. 또한 TURBO 버튼을 사용하여 터보 기능을 활성화할 수 있습니다.
- 터보 기능은 '10분'간 작동되며, 10분 경과 후 자동 '9단'으로 변경됩니다.

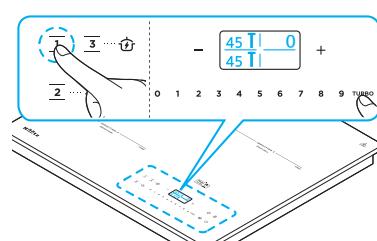

- 터보 기능은 전 화구에서 활성화되며, 화력 9단의 다음 단계입니다.
- 1번 화구와 2번 화구, 1번 화구와 3번 화구를 동시에 TURBO 단으로 작동할 수 있습니다.
- 2번 화구와 3번 화구를 동시에 TURBO 단으로 설정하면, 터보 기능이 해제되고 9단으로 작동합니다.

보온 기능


- 제품 사용 중 [보온 버튼]을 눌러 보온 기능을 활성화할 수 있습니다. 보온 기능을 활성화하여 조리가 완료된 음식물의 온도를 약 60도로 따뜻하게 유지할 수 있습니다.

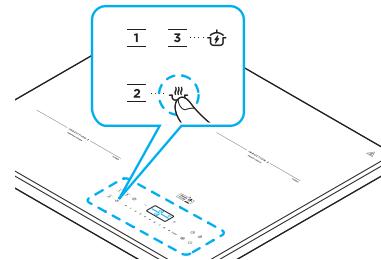

보온 기능은 '2번 화구'에서만 활성화가 가능합니다.

잔열 표시


- 세라믹 글라스가 뜨거울 때 주의를 안내합니다.
- 디스플레이 창에 'H' 및 '炽' 표시가 보이는 경우, 세라믹 글라스가 뜨거우니 주의하십시오.

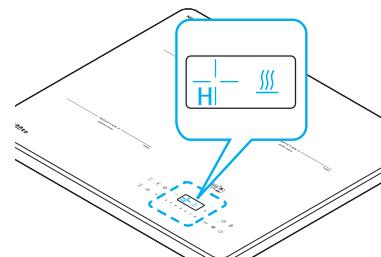

- 전원을 종료하더라도 세라믹 글라스의 표면 온도가 약 60도 아래로 내려갈 때까지 디스플레이 창에 'H' 표시로 잔열 경고등이 켜집니다.
- 잔열 경고등이 켜져 있을 때는 세라믹 글라스가 뜨거운 상태입니다. 'H' 표시가 꺼진 후에도 상판이 뜨거울 수 있으므로 절대로 세라믹 글라스에 손대지 마십시오.

용기 상태 표시


- 화구를 가열하는 설정을 한 상태에서 용기를 화구에 올려놓지 않거나, 인덕션에 적합하지 않은 용기를 사용할 경우 디스플레이 창에 'X' 표시가 깜박입니다.
- 사용 가능한 용기를 올려 놓으면 바로 다시 작동합니다. 용기 없음 상태가 40초간 지속되면 대기 상태로 전환됩니다.

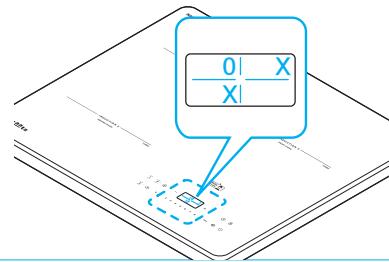

인덕션 레인지 작동원리

인덕션 코일은 조리 영역 아래에 위치하고 있습니다.

인덕션 코일에 일정한 전압이 공급되면 자기장이 발생되며, 금속 성분(자성이 있는 철 부분)이 있는 조리 용기에 열을 가하도록 하는 유도 가열식 전기 레인지입니다.

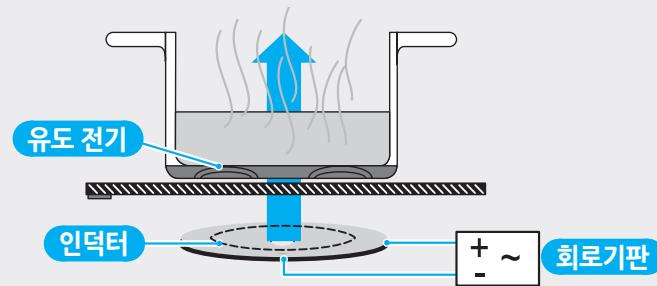

- 주의**
- 인덕션 화구 위에 조리 용기 외에 다른 금속 제품을 올려놓고 가열하지 마십시오. 작은 금속이라도 가열되어 화상의 위험이 있습니다.
예) 젓가락, 수저, 포크, 금속 뚜껑 등
 - 인덕션 화구가 작동 중일 때 조리 용기를 이동하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다. 인덕션 레인지는 조리 용기의 특성에 따라 다소 제품에 무리를 줄 수 있습니다.
 - 조리 용기의 종류, 특성에 따라 화력이 약해지거나 인덕션 레인지가 작동하지 않을 수 있습니다.

조리 기구

설명된 내용을 참고하여 사용 가능한 그릇인지 확인하세요.



지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

○ 이런 조리 기구를 사용하십시오.

- 인덕션 전용 조리 용기를 사용하십시오.
 - 인덕션 전용 조리 용기: 스테인리스 스틸(인덕션 전용) / 법랑(철) / 철제 용기
 - 인덕션 전용 표시: IH,
- 인덕션 작동 중 조리 용기에 따라 미세한 소음이 발생할 수 있습니다.
- 최소 지름 14.5cm 이상의 용기를 사용하십시오.

🚫 이런 조리 기구는 사용하지 마십시오.

- 사용할 수 없는 재질: 내열유리, 뚝배기, 도자기, 알루미늄, 동/알루미늄 바닥냄비, 동/알루미늄 다중 바닥냄비



뚝배기



알루미늄 냄비



내열유리

- 사용할 수 없는 형태: 자성이나 인덕션 사용가능 표시가 있는 조리용기이지만 형태나 조리용기의 크기에 따라 사용할 수 없는 경우가 있습니다.
(바닥이 요철이 있거나 평평하지 않은 용기 - 휨이 3mm 이상)

바닥의 직경이 14.5cm 미만인 것
(※중, 대화구에 한함)

중화냄비와 같이 바닥이 둥근것



플빵 plate



높이 2mm 이상의 다리가 있는 것

바닥면 휨이 큰 냄비
(3mm 이상)

※ 조리용기의 바닥 크기가 14.5cm 미만인 용기를 사용하면 조리용기의 종류에 따라 조리용기 감지 기능이 저하되어 제품이 동작하지 않을 수 있습니다.

※ 부적합한 조리용기는 제품의 고장 원인이 될 수 있습니다.



현재 인덕션 용기에 대한 제조 기준이 없는 상태이며 용기 제조사/제조국마다 소재/공법 차이로 용기의 성능 차이가 발생할 수 있으니 가능한 인지도 있는 브랜드의 스테인리스 스틸 3중/5중 냄비를 사용하시기 바랍니다.

○ 쿡탑 사용은 이렇게 하십시오.

- 세라믹 글라스의 표면과 조리할 그릇의 바닥을 깨끗하게 하십시오.



- 용기 바닥의 물기를 완전히 제거한 후 사용하십시오.

물기가 있으면 세라믹 글라스에 얼룩이 발생할 수 있습니다.



- 바닥이 두껍고 편평한 조리 기구를 사용하십시오.

세라믹 글라스와 밀착되어 열효율을 높여주고 요리 시간 단축 및 에너지가 절약됩니다.



- 사용할 세라믹 글라스 화구의 직경과 유사한 크기의 조리 기구를 사용하십시오.

열효율을 높여주어 요리 시간 단축 및 에너지가 절약됩니다.



- 조리 용기를 옮길 때는 끌지 마시고 들어서 이동하십시오.

세라믹 글라스가 긁히는 등의 손상이 발생할 수 있습니다.



- 조리 기구의 뚜껑을 잘 덮으십시오.

열이 대기 중에 방출되는 것을 줄여주어 요리 시간 단축 및 에너지가 절약됩니다.



후드 연동 제어 기능

후드 연동 센서 기능 소개

조리 중 쿡탑과 연동된 후드의 팬이 자동으로 작동됩니다.


* 본 쿡탑의 후드 연동 제어 기능은 당사에서 제조한 후드 제품과 연동된 경우에만 작동됩니다.

준비하기

- 쿡탑과 연동된 후드의 전원을 공급해 주세요.
- 후드의 스마트 기능을 작동시켜주세요.




- 쿡탑의 전원을 켜고, 사용하고자 하는 버너를 선택하여 화력을 조절해 주십시오.

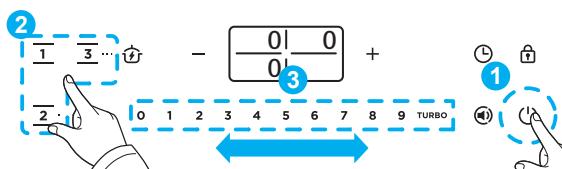

사용하기

사용하고자 하는 버너가 동작되면 쿡탑과 연동된 후드에서 자동으로 팬이 1단으로 운전이 됩니다.

- 조리 중 조명과 팬은 원하시는 모드로 변경이 가능합니다.
 - 조리가 완료되어 선택한 버너 스위치를 길게 누르면 "H"가 표시되고 연동된 후드에서 자동으로 마지막 설정한 팬의 속도 단수로 3분간 유지한 후 작동을 정지시킵니다.
- 단, 작동 후 1분 이내에 정지시키면 연동된 후드에서는 유지동작 없이 바로 작동을 정지시킵니다.

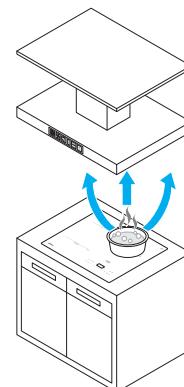


스마트/수동 기능


쿡탑과 연동된 후드의 "스마트" 기능을 정지하고자 할 경우 후드의 "스마트" 스위치를 한 번 더 누르시면 연동된 후드는 "수동" 기능으로 전환됩니다. 이때 후드는 현재 설정에 따라 작동이 되며, 정지하고자 할 때는 "정지" 스위치를 누르시면 됩니다.



설치 방법

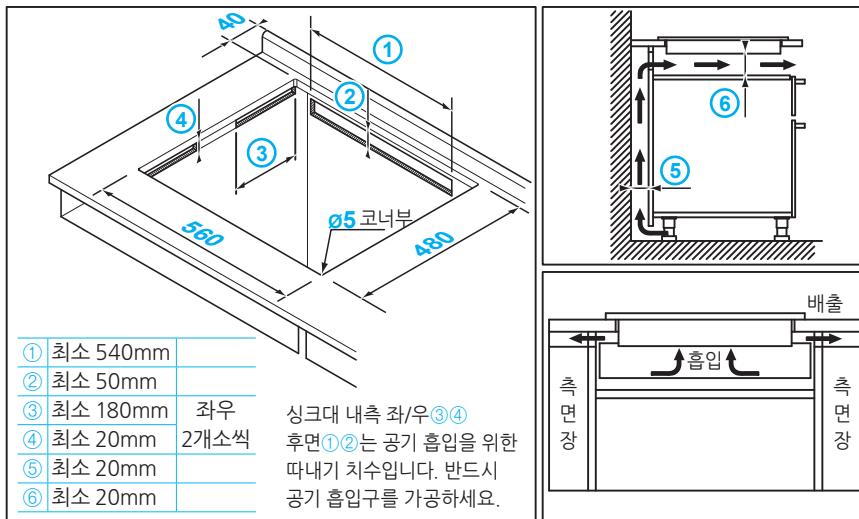

- 제품과 주방의 상판 사이에 실리콘 등을 씌울지 마세요.
- 제품을 옮기거나 수리할 경우 손상이 될 수 있습니다.

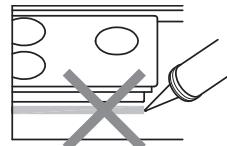

- 경고**
- 반드시 접지 작업(④)이 되었는지 확인하십시오.
 - 본 제품은 AC 220V 제품 전용이며, 반드시 접지가 있는 콘센트에 단독으로 연결하여 주십시오.
 - 임의로 본 제품에 연결된 전원 코드선을 절단한 후 일반 코드선으로 연결하여 사용하지 마십시오.
 - 인덕션은 바닥면에 팬이 장착되어 있습니다. 제품 아래에 서랍이 있는 경우 팬의 냉각을 방해할(카친타월, 비닐 등) 물건을 보관하지 마십시오.

- 주의**
- 본 제품을 설치할 싱크대 상판의 재질은 내열 온도가 100°C 이상이어야 하며, 열경화성 수지 또는 이와 동등하거나 그 이상의 재료를 사용하십시오.
 - 타공할 위치의 각 모서리 부분은 반드시 홀 가공 드릴(ø5)로 작업 후 각 면을 절단하시기 바랍니다.
 - 설치할 곳은 수평이고 견고하여야 합니다.
 - 제품 밑면, 후면 또는 옆면의 코드선은 과도하게 꺾이지 않도록 설치해주십시오.
 - 겨울철 외부 온도와 제품 작동 시 온도 차이로 인하여 결로가 발생될 장소가 아닌 곳에서 사용을 하시기 바랍니다.
 - 제품의 밑면, 측면 주위에는 고온의 열이 발생합니다. 주변이나 밑면에 보관하는 물건들이 열로 인하여 손상이 가거나 하지 않도록 해주십시오.
 - 제품을 장시간 사용 시 밑면이 고열 상태이므로 바닥면 등에는 뜨거울 수 있으므로 주의하여 주십시오.
 - 이 제품을 냉장고나 냉동고, 식기세척기, 세탁기, 건조기, 오븐 등 위에 설치 시는 환기가 충분히 이루어지도록 설치하십시오.

관리 방법

제품의 수명을 연장하고 깨끗한 사용 환경을 유지하기 위해 주기적으로 제품을 관리하세요.



- 청소는 반드시 전원을 끄고 열을 식힌 다음 실시하십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
- 상판 유리에 물을 흘리지 않도록 주의하십시오.
(물이 제품 내부로 들어가 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 상판 유리 청소는 상판의 열기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오. 상판 파손의 원인이 됩니다.
- 연마 스펀지, 수세미, 부식성 있는 세제, 녹 제거제 등으로 상판을 닦지 마십시오.
- 화학 약품을 사용할 경우, 절대 뜨거운 유리표면에 약품이 닿지 않도록 하십시오.
- 요리 중 소금, 설탕 등이 함유된 음식물이 넘치거나 물이 묻어있는 냄비를 사용할 경우, 고온에 의해 유리의 성질이 변하는 백화현상이 생길 수 있습니다.




본 제품에는 전용 세제가 포함되어 있지 않습니다. 세라믹 전용 세제는 인터넷 쇼핑몰, 대형 마트 등에서 구매하실 수 있습니다.

청소 도구	사용 가능한 것	부드러운 천	스푼지 수세미	중성세제
	사용 불가능한 것	나일론 수세미	금속성 수세미	연마제 시너, 벤젠 식용유 산성·알カリ성 세제

오염 청소

- 1 **플러그를 뽑고 제품이 완전히 식은 후 젖은 천이나 세라믹 유리 전용 세제를 이용하여 청소하십시오.**

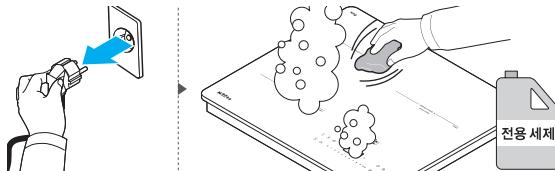

- 2 **젖은 종이 타올이나 면 헝겊 등으로 상판에 남아있는 세제를 깨끗이 닦아 주세요.**



- 오염물질이 남아있을 경우 1~3회 반복하여 청소해 주세요.
- 바닥이 거친 조리용기로 인해 세라믹 글라스에 생긴 스크래치나 잡티는 제거할 수 없습니다. 그러나 제품 사용에는 아무런 문제가 없습니다.
- 날카로운 청소도구 사용 시 세라믹 글라스에 손상을 줄 수 있으므로 부드러운 천으로 청소해 주세요.

관리 방법

부록

서비스 요청 전 확인 사항

제품 고장이 아닌 다른 이유로 제품이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

다음의 사항을 점검해 보고, 문제가 해결되지 않으면 하츠 서비스센터(1644-0806)로 문의해 주세요.

증상	해결 방법
전원이 들어오지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 누전 차단기가 내려가 있는지 확인하십시오. ✓ 전원 코드가 콘센트에 바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
터치 조작부에 전원이 들어오지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 전원 버튼을 1초 이상 눌렀는지 확인하십시오. ✓ 전원 버튼을 장갑을 끼고 눌렀거나 기타 다른 물질을 이용하여 눌렀을 때는 동작이 되지 않습니다.
가열이 잘 되지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 가열 온도 단계를 최고 9단으로 설정하였는지 확인하십시오. ✓ 조리용 그릇의 바닥이 편평한지 확인하십시오. 그릇 바닥이 볼록 또는 오목하거나 굴곡 등 유리면과 밀착이 잘되지 않으면 열효율이 떨어져 가열이 잘 되지 않습니다. ✓ 조리 기구가 열판의 원형 표시부와 비슷한 크기의 조리 기구인지 확인하십시오.
인덕션 화구에서 조리 기구 사용 시 소음(찌리릭, 웅~)이 발생해요!	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 조리 기구의 소재와 특성에 따라 소음이 발생할 수 있습니다. 인덕션 화구 동작에는 문제가 없습니다.
인덕션 화구 사용 중 화력이 약해져요!	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 인덕션 내부의 과열로 인한 안전 기능이 작동 중입니다. 온도가 식으면 정상 작동합니다. ✓ 인덕션 전용 용기를 사용하면 높은 효율로 사용할 수 있습니다.

사용 중 제품에서 소음이 날 때



- [탁], [틱] 등의 소리가 발생하는 일이 있으나, IH전용 냄비의 열 팽창에 의한 것이므로 경상입니다.
- 일부 동작 구간에서 용기의 재질과 두께, 형상에 따라 [웅], [징], [찌] 등 공진음이 발생할 수 있으나, 이는 고출력에서 발생하는 동작 소음이므로 고장이 아닙니다.
- [봉]과 같은 바람 부는 소리는 내부 열을 식혀주기 위해 팬 모터가 돌아가는 소리입니다.
- 내부 온도에 따라 소리의 크기가 달라질 수 있습니다.

에러 코드

에러 코드	원인	점검 사항	해결 방법
X	조리 기구가 없거나 조리 기구가 적절하지 않은 경우	적절한 용기가 올려져 있는지 확인하세요.	인덕션 전용용기를 올려주세요.
Er 0	버튼 눌림	상판 조작부에 이물질이 묻었는지 확인하세요.	조작부를 깨끗이 닦은 후 다시 사용하세요.
Er 1	히터온도센서 단선	-	온도센서에 이상이 있을 경우에 표시됩니다. 하츠 서비스센터로 연락 후 수리 후 사용하세요.
Er 2	히터온도센서 단락	-	온도센서에 이상이 있을 경우에 표시됩니다. 하츠 서비스센터로 연락하여 수리 후 사용하세요.
Er 3	히터온도센서 과열	조리용기에 내용물이 없는 상태일 경우	센서 과열검지 후 가열 차단을 하는 안전기능이 동작합니다. 조리용기에 내용물을 넣어 요리해 주세요.
		강한 화력으로 장시간 사용할 경우	강한 화력으로 설정 후 장시간 연속 가열 시 센서 과열 검지 후 가열 차단을 하는 안전기능이 동작합니다. 조리용기를 치우고 충분히 식힌 후 사용하세요.
		제품 하단 흡기구의 팬모터가 이상이 있을 경우	하츠 서비스센터에 연락하여 수리 후 사용하세요.
Er 4	휴즈 및 제어소자 이상	인덕션 화구 불량입니다.	하츠 서비스센터에 연락하여 수리 후 사용하세요.

자동 전력제어

하츠 IH 인덕션 3구 전기쿡탑은 총 출력이 3.3kW를 넘지 않도록 전력제어 방식이 적용됩니다. 이는 인덕션 쿡탑의 전력 소모량이 가정용 차단기의 용량을 초과할 경우 차단기가 떨어지는 문제를 방지하기 위함입니다.


※ 전력제어 방식

- 1) 1번 화구(터보: 1.3kW) + 2번 화구(터보: 2.0kW) = 3.3kW(터보 기능 동시 사용)
- 2) 1번 화구(터보: 1.3kW) + 3번 화구(터보: 2.0kW) = 3.3kW(터보 기능 동시 사용)
- 3) 2번 화구(터보: 2.0kW) + 3번 화구(터보: 2.0kW) = 4.0kW → 3.3kW(터보기능 비활성화, 전력제어 적용)
- 4) 1번 화구(터보: 1.3kW) + 2번 화구(터보: 2.0kW) + 3번 화구(터보: 2.0kW) = 4.6kW → 3.3kW(터보기능 비활성화, 전력제어 적용)

※ 전력제어 적용 시 모든 화구의 출력이 20% 감소됩니다.

※ 전력제어 적용이 해제되면 각 화구의 출력은 감소 전으로 자동 복귀됩니다.

폐가전 처리법

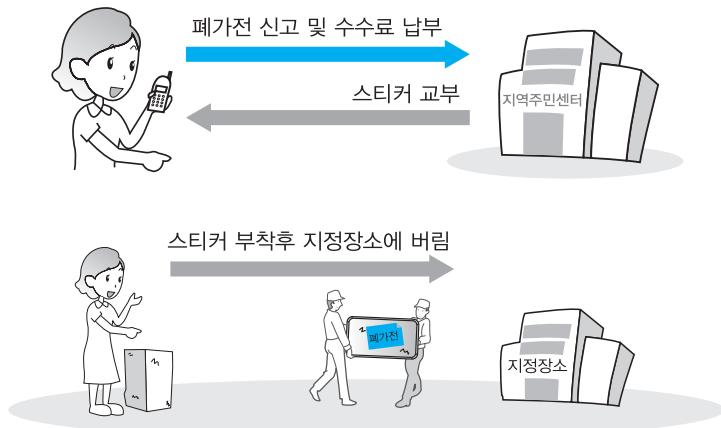

서비스 제공 안내

공정거래위원회 및 소비자 피해 보상 기준에 의해 무상 및 유상 서비스를 제공합니다.

무상 서비스

제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간 내라도 유상으로 처리됨을 알려 드립니다. 상기 보상 규정은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 기준에 의거합니다.

유상 서비스(고객의 비용 부담에 대한 책임)

서비스 신청 시 다음과 같은 경우에는 무상 서비스 기간 내라도 유상으로 처리됩니다.

- ① 제품 내에 이물질 투입으로 고장이 발생한 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생한 경우
- ③ 시너, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- ④ 사용 전압을 오(誤) 인가하여 제품 고장이 발생한 경우
- ⑤ 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
- ⑥ 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손되었을 경우
- ⑦ 당사 서비스 기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생한 경우
- ⑧ 이 제품의 사용 설명서 내에 있는 <안전 주의 사항>을 지키지 않아 고장이 발생한 경우(<안전 주의 사항>을 잘 지키면 제품을 오랫동안 안전하게 사용하실 수 있습니다.)
- ⑨ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우
- ⑩ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
- ⑪ 제품 보증서가 없어지거나 구입 일자 및 구입 대리점의 기재 항목이 없는 경우

제품 보증서

무상 보증 기간 1년

제 품 명	IH 인덕션 3구 전기쿡탑		
모 델 명	EIC-30NCC241	제조 번호	
고객 성명		전화번호	
주 소			
대리점 상호		전화번호	
주 소			
구입 일자	년	월	일

- 본 제품은 출고 시 엄격한 품질 관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
- 보증 기간(구입 후 1년) 이내에 발생한 고장은 (주)하츠 서비스센터에서 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
단, 보증 기간 이내라 하더라도 본 보증서 내의 유상 서비스에 해당되는 경우는 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 (주)하츠 서비스센터로 연락하시기 바랍니다.
- 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하십시오.
- 본 보증서는 재발행되지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.
- 제품을 구입하신 후에는 반드시 보증서에 내용을 기록해 두시기 바랍니다.

보증 내용

- 본 제품은 보증 기간 내에 제조상의 결함 또는 정상적인 운전 상태에서 발생하는 고장은 무상 서비스 해드립니다.
- 다음과 같은 경우에는 보증 기간 중이라도 수리에 필요한 실비를 청구하게 됩니다.
 - ① 사용자의 잘못 또는 취급 부주의로 인한 고장
 - ② 화재 · 수해 등의 천재지변으로 인한 고장
 - ③ 구입하신 대리점 또는 당사 서비스센터를 통하지 않은 제품의 수리 또는 개조에 의한 고장
 - ④ 제품 보증서가 없어지거나 구입 일자 및 구입 대리점의 기재 항목이 없는 경우
- 보증 기간이 지난 후 발생한 고장은 유상 서비스해드립니다.

Haatz

경기도 평택시 진위면 동부대로 202



서비스 문의 및 접수



서비스센터(A/S접수)

1644-0806

평일 08:30~17:30

토요일 08:30~12:30

(일요일 및 공휴일: 휴무)

고객센터(하츠몰 상담)

1644-7177

평일 08:30~17:30

(주말 및 공휴일: 휴무)

경기도 평택시 진위면 동부대로 202
Fax (031)373-7599 www.haatz.com