

Haa tz



사용 설명서

플렉스존 IH 하이브리드 전기쿡탑

IH-361FTL(후드 연동형)

(2 IH + 1 HL)

상기 제품은 블랙 글라스 제품으로 매뉴얼의 가독성을 위해 흰색 제품으로 설명하였습니다.

사용 전에 반드시 사용 설명서를 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.
사용 설명서를 읽은 후에는 언제나 쉽게 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

서문

이 사용 설명서는 플렉스존 IH 하이브리드 전기쿡탑의 주요 기능과 사용법을 설명합니다.

제품을 사용하기 전에 반드시 본 사용 설명서를 충분히 숙지하시기 바랍니다.

또한 사용 설명서를 필요할 때 언제든지 볼 수 있도록 가까운 장소에 보관하십시오. 본 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 본 사용 설명서의 내용과 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 부정확한 내용이나 오타자로 인해 발생하는 상황에 대해서는 (주)하츠는 책임이 없습니다.

저작권

플렉스존 IH 하이브리드 전기쿡탑 제품과 상기 문서에 대한 저작권을 포함한 지적 재산권은 (주)하츠에 있으며, (주)하츠가 명시적으로 허용하지 않은 사용, 복사, 제3자에의 공개, 배포는 엄격히 금지됩니다.

Copyright © 2020 Haatz INC. All rights reserved.

목차

제품 특징 3

안전 주의 사항 4

표기 기호 설명	4
안전을 위한 경고 사항	4
안전을 위한 주의 사항	5

제품 설명 7

구성품 확인	7
제품 사양	7
각부 명칭 및 기능	8

사용 방법 10

전원 연결	10
기본 작동	10

플렉스존 기능	11
듀얼 하이라이트 기능	12
메뉴선택 기능	13
부스터 기능	13
타이머 설정	14
음성 안내	14
기타 기능	15
전력제어 기능	15
플렉스존 사용 방법	16
»Tip 인덕션 레인지 작동원리	17
»Tip 조리 기구	17

후드 연동 제어 기능 20

후드 연동 센서 기능 소개	20
준비하기	20
사용하기	20

설치 방법 21

관리 방법 22

가벼운 오염 청소	22
심한 오염 청소	22

부록 23

서비스 요청 전 확인 사항	23
에러 코드	24
폐가전 처리법	25
서비스 제공 안내	25

제품 보증서 26

제품 특징




편리합니다!

- 인덕션 가열기를 통해 보다 빠른 조리가 가능합니다.
- 이해하기 쉬운 디자인의 스위치로 사용이 편리합니다.



경제적입니다!

- 열효율이 높아 에너지 낭비가 적고, 짧은 시간 안에 조리를 할 수 있습니다.
- 미세한 온도 조절이 가능하여 전력 소비를 절감할 수 있습니다.

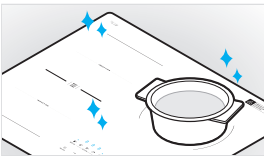

청결하고 건강합니다!

- 고품질 세라믹 판으로 청소가 용이합니다.
- 전기를 이용하는 조리 기기이므로 밀폐된 공간에서도 산소 결핍 및 유해 가스 발생이 없는 건강한 조리 공간을 만들어 드립니다.



안전합니다!

- 쿡탑 작동 후에 세라믹 판 화구의 표면 온도를 감지하여 온도가 안전한 수준으로 떨어질 때까지 작동했던 화구 디스플레이 창에 “H”가 표시됩니다.
- 잠금 기능으로 영유아, 어린이들이 오작동 또는 조리 시 부주의에 의한 오작동 등을 방지할 수 있습니다.
- 전기쿡탑 과열 시 과열 보호 센서에 의해 전원이 차단됩니다.



요리가 편리해졌습니다!

- 온도를 9단계로 정확하게 조절할 수 있어 알맞은 요리를 할 수 있습니다.
- 타이머가 있어 요리 시간을 정확하게 조절 할 수 있어 편리합니다.
- 요리 방법과 조리 기구 크기에 알맞은 화구를 선택할 수 있어 사용이 편리합니다.
- 음성 안내 기능이 있어 요리가 편리합니다.

안전 주의 사항

제품의 올바른 사용과 사용자의 안전을 확보하고 재산상의 피해를 방지하기 위해 제품을 사용하기 전에 반드시 다음의 안전 주의 사항을 숙지하시기 바랍니다.

표기 기호 설명



경고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



주의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



제품을 사용할 때 사용자가 알아 두면 좋은 유용한 사항들을 알려줍니다.



안전을 위한 경고 사항


지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



제품의 설치 및 전원 연결은 해당 유자격 기술자나 전문 시공자가 하도록 하십시오.



전원 플러그나 코드가 파손되었을 경우 사용하지 마시고, 본사 서비스 센터에 문의하여 수리 후 사용하십시오.




전기 용량에 맞는 전원 콘센트를 단독으로 사용하십시오.



물기가 묻은 손으로 플러그를 꽂거나 조작부 등을 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자가 제품 가까이 가거나 제품을 만지지 않도록 주의하십시오. 화상, 감전, 부상의 위험이 됩니다.

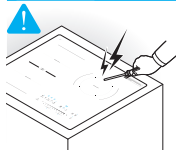

본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의대로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. 감전, 발화 또는 이상 작동의 원인이 됩니다.



전원 코드에 흡집을 내거나 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오. 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.



전기쿡탑은 가정 요리를 위한 제품입니다. 조리 이외에 다른 목적(의류, 행주 건조 등)으로 사용하지 마십시오. 제품 손상 및 화재, 인명 피해를 입을 수 있습니다.




커튼, 이불, 옷 등 불에 타기 쉬운 물질 옆에 제품을 설치하거나 인화성 물질을 제품 근처에 두지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.




심박 조율기를 사용하는 사람은 먼저 의사와 상담을 통하여 심박 조율기에 어떠한 영향을 끼치지 않는다는 것을 확인한 후에 사용하십시오.

! 안전을 위한 주의 사항

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

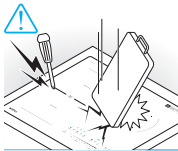

제품에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.
세라믹 판이 파손될 수 있습니다.

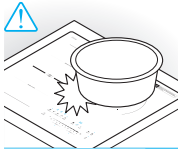

제품 위에 너무 무거운 냄비를 올려놓지 마십시오.
세라믹 판이 파손될 수 있습니다.
요리 중이 아니거나 미사용 중에는 제품 위에 아무것도 올려두지 마세요.




제품 표면에 직접 조리하지 마십시오.
화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.




너무 오래 음식물을 가열하지 마시고 빈 용기는 가열하지 마십시오.
화재의 위험이 있습니다.




요리중 음식물이 넘치지 않도록 주의하십시오.
물기나 음식물이 있으면 세라믹 판에 얼룩이 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다.

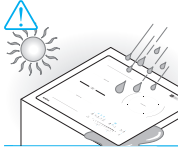

제품에 직사광선이 내리쬐거나 비바람이 들이치는 곳에서는 사용하지 마십시오.
제품 변형 및 변색의 우려가 있습니다.

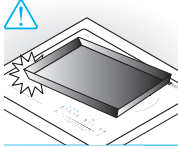


표면을 덮어 씌우는 보조 용구 또는 커다란 철판, 도자기류를 사용하지 마십시오.
이상 과열에 의한 화재나 제품 파손의 원인이 됩니다.

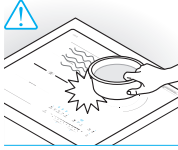


조리 기구 사용 및 옮길 시 끝자루를 잡고 들어서 이동하십시오.
세라믹 판이 굽혀 손상될 수 있습니다.



요리 중에 잠들거나 자리를 떠나지 마십시오.
화재의 원인이 됩니다.

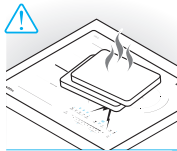


제품 위에 조리 기구 외에 다른 물건을 올려놓지 마십시오.
제품 파손, 화상 또는 화재의 위험이 있습니다.

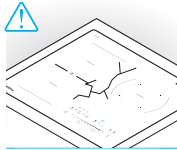

세라믹 판 표면 위에 갈라진 틈이 보이면 즉시 사용을 중지하고 전원 플러그를 뺀 후 본사 서비스센터에 문의하십시오.
누전, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.




조리 기구를 올려놓지 않고 제품을 동작시키지 마십시오.
화재의 위험이 있습니다.

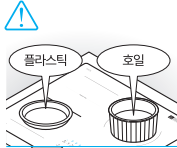


플라스틱, 얇고 가벼운 알루미늄 합금이나 호일로 된 용기를 사용하지 마십시오.
화재 및 고장의 원인이 됩니다.




요리 중에는 옷, 앞치마 등이 열판에 닿지 않도록 하십시오.
화재 및 상해를 입을 우려가 있습니다.

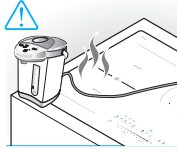

제품 근처에서 전기 제품을 사용할 경우 화구 가까이 두지 마시고, 전원 코드가 제품 표면을 지나지 않도록 하십시오.
화재의 위험이 있습니다.

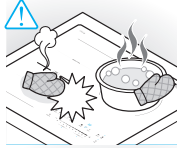


요리 종료 후 용기를 들 때 반드시 조리용 장갑을 사용하시고 유리상판에 장갑이 닿지 않도록 주의하십시오.
화상 및 화재의 위험이 있습니다.

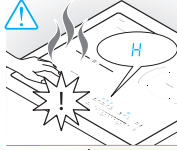


간열표시 "H"가 표시되어 있을 경우에는 제품에 손을 대지 마십시오.
화상을 입을 수 있습니다.




제품에 매달리거나 올라가지 마십시오.
제품의 파손 및 상해를 입을 수 있습니다.

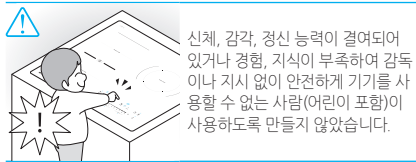

신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험, 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들지 않았습니다.

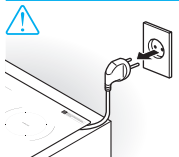


제품의 청소 시나 장시간 사용하지 않을 경우 반드시 전원 플러그를 분리하여 주십시오.
감전 및 화재의 원인이 됩니다.

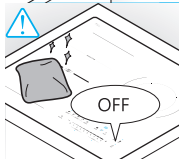

사용 후에는 전원을 꺼주시고, 조작부는 항상 깨끗하고 건조하게 유지하십시오.
과열로 인한 화재나 화상의 위험이 있습니다.




바닥이 좁거나 불룩한 냄비 등 바닥이 불안정한 냄비를 사용하지 마십시오.
제품 파손 및 화상의 위험이 있습니다.

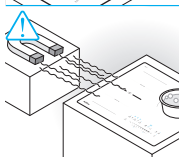


제품 주변에 자성 물질을 가까이 두지 마십시오.
제품이 오작동 할 수 있습니다.




폐기전을 처리 시 지정된 처리 절차에 따라 폐기하십시오.
환경 오염의 원인이 됩니다.

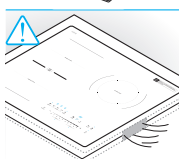


제품의 흡기구와 배기구가 막히지 않도록 여유 공간을 두어 설치해 주십시오.

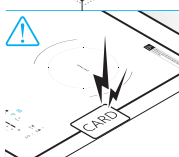

신용 카드나 휴대용 전자기기 등 자기장에 민감한 제품은 손상을 방지하기 위해 인덕션 전기레인지 주변에 두지 마십시오.

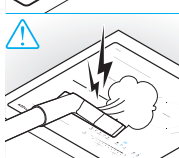

증기 청소기를 사용하지 마십시오.
제품 고장의 원인이 됩니다.

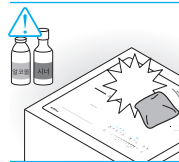


청소 시 시너, 벤젠 등의 휘발성이 강한 물질을 사용하지 마십시오.
제품 변형, 변색 및 화재의 위험이 있습니다.




제품에 물이 들어가지 않도록 해 주십시오.
화재 및 감전의 위험이 있습니다.




검질이 있는 열매나 병, 캔 등은 가열하지 마십시오.
폭발에 의한 제품 손상 및 부상의 위험이 있습니다.

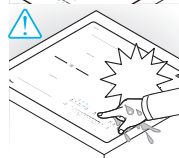

젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오.
제품이 오작동하여 화상의 위험이 있습니다.

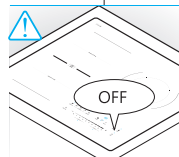


외출 시에는 반드시 전원을 꺼주십시오.
장시간 발열로 인한 화재의 위험이 있습니다.

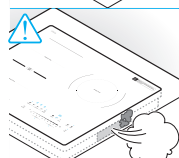

제품 설치 시 바닥 부분에 있는 인덕션 화구의 흡 배기가 막히거나 물결이 들어가지 않도록 설치해 주십시오.



기름을 사용하여 조리 시 1리터 이상에서 조리하십시오.
기름이 적은 경우 기름의 온도가 지나치게 올라가 발화의 원인이 됩니다.

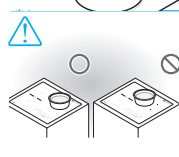

전기레인지 사용 중 조리 용기가 화구표시부 밖으로 이동될 수 있습니다. 조리 용기를 화구의 중앙에 옮겨 주십시오. 조리 용기는 화구 중앙에 놓고 사용하십시오.



인덕션 화구에는 반드시 인덕션 전용 용기를 사용해 주십시오.
자세한 내용은 **사용방법의 <조리 기구(17p)>**를 참고하십시오.

제품 설명

구성품 확인

제품 구입 시 제공되는 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하세요. 구성품이 제대로 포함되어 있지 않다면 구입하신 곳에 문의하시기 바랍니다.




플렉스존 IH 하이브리드 전기쿡탑

IH-361FTL(후드 연동형)
(2 IH + 1 HL)



사용 설명서



스크레이퍼

※상기 제품은 블랙 글라스 제품으로 매뉴얼의 가독성을 위해 흰색 제품으로 설명하였습니다.


※구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 사전 예고 없이 일부 품목이 변경될 수도 있음을 알려드립니다.

제품 사양

	모델명	IH-361FTL (후드 연동형)
	정격 전압	220V ~ / 60Hz
	소비 전력	3.4kW
	안전 장치	고온 주의(H), 용기 없음(⚠), 전력 제어, 타이머, 잠금 장치
	제품 크기 (가로x폭x높이)	590 x 520 x 60 mm
	제품 중량	11.8 Kg

※제품의 성능 개선을 위해 약간의 사양 변경이 있을 수 있습니다.

각부 명칭 및 기능

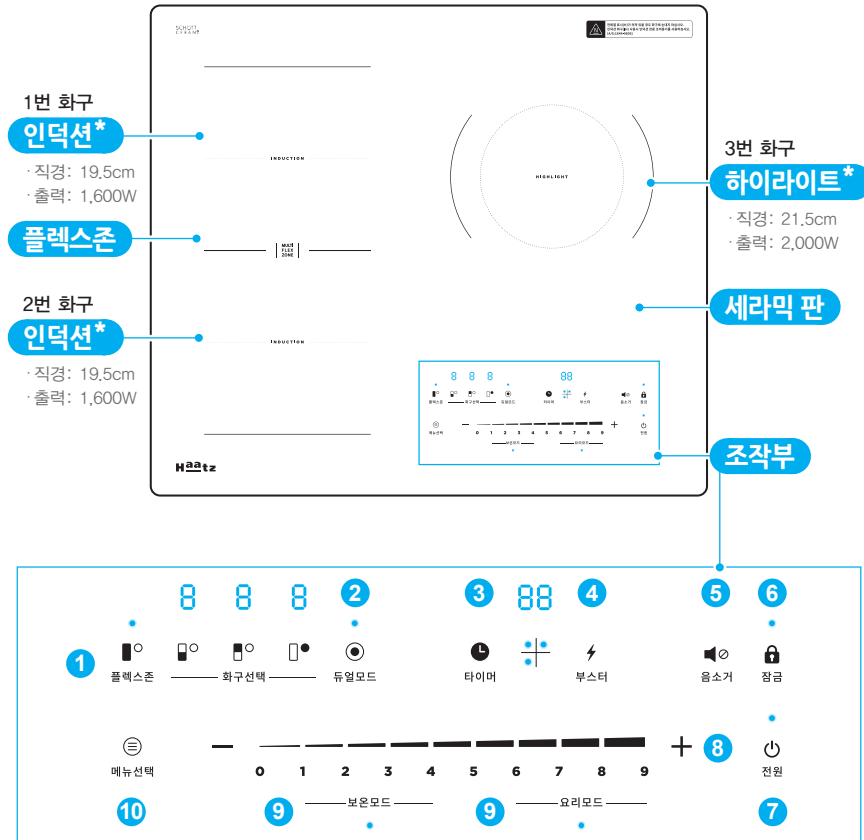

번호	명칭	설명
①	화구 선택	조리에 사용할 화구를 선택합니다. - 플렉스존: 1번 화구와 2번 화구 사이에 조리 용기를 놓고 조리합니다. - 1번/2번 화구: 인덕션용 조리 용기를 이용하여 조리합니다. - 듀얼 하이라이트 화구: 일반 조리 용기를 이용하여 조리합니다. 듀얼모드로 동작하도록 초기 설정되어 있습니다.
②	듀얼모드	듀얼 하이라이트 화구를 이용하여 빠르게 조리합니다.
③	타이머	화구를 지정하여 타이머를 설정합니다(1~90분). 타이머 표시부에 타이머를 설정한 화구와 시간이 나타납니다.
④	부스터	1번/2번 화구 또는 플렉스존 화구에서 빠르게 조리합니다.
⑤	음소거	음성 안내 기능을 켜거나 끕니다.
⑥	잠금	조작 버튼이 동작하지 않도록 잠금 설정합니다. 잠금을 해제하려면 [잠금] 버튼을 길게 누르세요.

번호	명칭	설명
⑦	전원	전원을 켜고 끕니다. 전원이 켜진 상태에서 일정 기간 사용하지 않으면 30초 후 자동으로 전원이 꺼집니다.
⑧	화력 조절	화구의 화력을 조절합니다(1~9단).
⑨	보온모드/ 요리모드	2번 화구에 사용 설정된 모드가 표시됩니다.
⑩	메뉴선택	2번 화구에서 보온모드 또는 요리모드를 설정하여 조리합니다.

* **인덕션(IH - Induction Heating):** 전자기 유도 가열 방식에 의해 가열되므로 버너에서는 열이 발생하지 않는 가열 방식


* **하이라이트:** 핫플레이트의 단점을 보완하여 효율이 뛰어난 세라믹 히터를 사용하는 발열 방식으로, 상판에 세라믹 유리를 장착하여 직접 접촉하는 위험을 예방하고 미관과 안전성, 열효율성을 개선한 방식

사용 방법

전원 연결


전원 플러그를 콘센트에 꽂으세요.

- 전체 디스플레이 창이 켜졌다 꺼집니다.

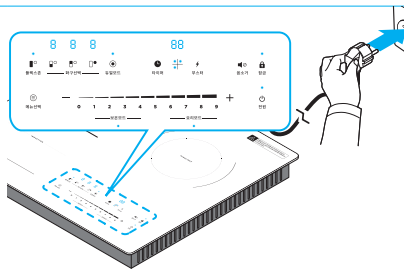


기본 작동

- 1 화구 위치를 확인하고 조리 용기를 사용할 화구의 중앙에 놓으세요.

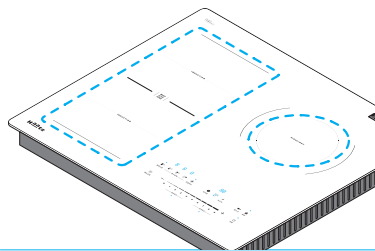


- 2 **[잠금]** 버튼을 길게 눌러 조작 버튼의 잠금을 해제한 후 **[전원]** 버튼을 누르세요. 전원 표시등이 켜지고 플렉스존 기능이 활성화됩니다.

- 조작 버튼의 잠금 해제 후 30초 이내에 **[전원]** 버튼을 누르지 않으면 다시 잠금 설정됩니다.

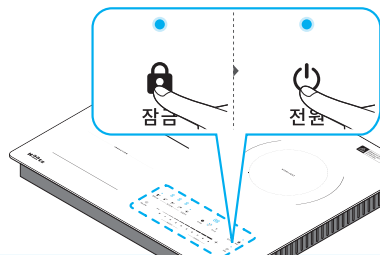

- 3 화구 선택 버튼을 눌러 사용할 화구를 선택하세요. 선택된 화구가 9단으로 동작하고 화구 표시부에 "9"가 나타납니다.


- 1번 화구/2번 화구: 인덕션용 조리 용기만 사용할 수 있습니다.
- 듀얼 하이라이트 화구: 일반 조리 용기만 사용할 수 있습니다.

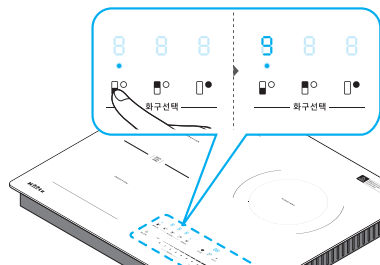

각 화구는 9단으로 동작하도록 기본 설정되어 있습니다.


4 [-]/[+] 버튼을 누르거나 [화력 표시부]를 눌러 화력을 조절하세요.

- [화력 표시부]를 이용할 경우, 각 레벨 사이 공간을 눌러야 화력 레벨이 입력됩니다.
- 화력은 1~9단까지 설정할 수 있으며 "0"으로 설정하면 동작을 멈춥니다.

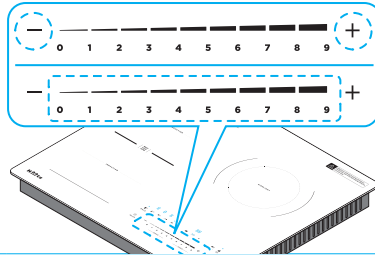

5 조리가 완료되면 동작 중인 화구의 버튼을 길게 누르세요.(동작을 멈추기 위해 '0'단 설정 시 약 2초간 길게 눌러주세요.) 선택한 화구의 표시부에 잔열 경고 표시(H)가 나타나고 동작이 멈춥니다.

- 제품의 전원을 끄려면, [전원] 버튼을 길게 누르세요.

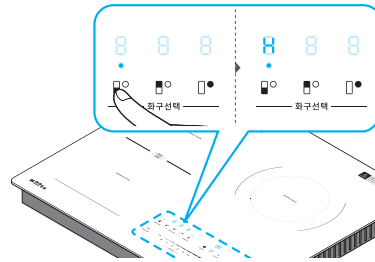


- 세라믹 판의 표면 온도가 60℃ 이상일 경우 화구 표시부에 잔열 경고 표시(H)가 나타납니다. 잔열 경고 표시가 켜져 있을 때에는 제품의 상판이 매우 뜨거우므로 절대 만지지 마세요.
- 인덕션 1개 화구를 단독으로 사용할 경우, 조리 중 발생하는 열이 전도되어 미사용한 화구에 잔열 경고 표시(H)가 나타날 수 있습니다.

플렉스존 기능


플렉스존 기능을 이용하면 1번 화구와 2번 화구 사이의 플렉스존 어디에나 조리 용기를 올려 놓고 조리할 수 있습니다.

1 화구 위치를 확인하고 조리 용기를 1번 화구와 2번 화구 사이에 놓으세요.

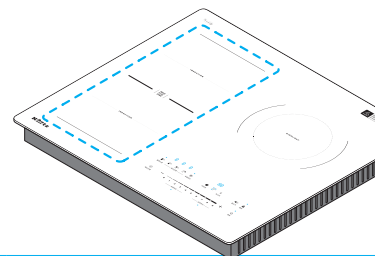


2 [잠금] 버튼을 길게 눌러 조작 버튼의 잠금을 해제한 후 [전원] 버튼을 누르세요. 전원 표시등이 켜지고 플렉스존 기능이 활성화됩니다.

- 조작 버튼의 잠금 해제 후 30초 이내에 [전원] 버튼을 누르지 않으면 다시 잠금 설정됩니다.

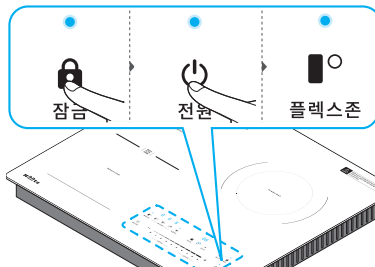


3 [플렉스존] 버튼을 누르세요. 플렉스존 화구가 7단으로 동작하고 1번과 2번 화구 표시부에 "7"이 나타납니다.

- 조리 용기의 위치가 플렉스존 중앙을 벗어나 한 쪽 화구로 치우쳐 있으면 조리 용기에 가까운 화구만 동작합니다. 동작 중인 화구의 표시부에는 화력이 나타나고 나머지 화구에는 용기 없음 표시(☐)가 나타납니다.
용기 없음이 유지될 경우 **[플렉스존]** 기능은 취소되고, 용기가 있는 화구는 동작이 유지됩니다.
- 화력을 조절하려면, **[-]/[+]** 버튼을 누르거나 **[화력 표시부]**를 이용하세요.

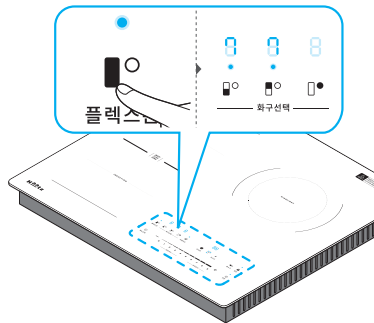


4 플렉스존 기능을 해제하려면, [플렉스존] 버튼을 길게 누르거나 [1번 화구] 또는 [2번 화구] 버튼을 길게 누르세요.

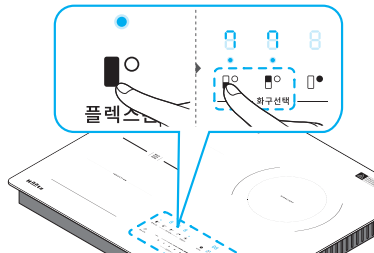

듀얼 하이라이트 기능

듀얼 하이라이트 화구를 이용하여 빠르게 조리할 수 있습니다.


[3번 화구] 버튼을 눌러 듀얼 하이라이트 화구를 사용하세요. 듀얼 모드에서 화구가 9단으로 동작합니다.

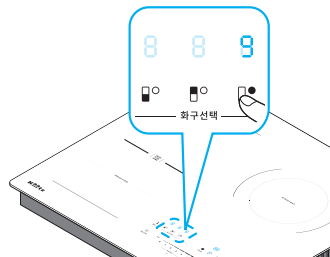


메뉴선택 기능

2번 화구 이용 시, 보온모드 또는 요리모드를 설정하여 조리할 수 있습니다.

2번 화구 동작 중, **[메뉴선택]** 버튼을 누르세요. 보온모드가 활성화되어 화구 표시부에 "h", 타이머 표시부에 "5h"가 나타납니다. 보온모드에서는 낮은 온도로 오랜 시간(5시간) 조리합니다.

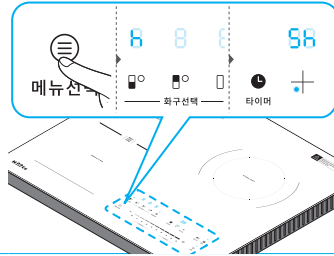


요리모드로 전환하려면, 보온모드에서 **[메뉴선택]** 버튼을 한 번 더 누르세요. 요리모드가 활성화되어 화구 표시부에 "F", 타이머 표시부에 "30"이 나타납니다. 요리모드에서는 단시간(30분) 집중적으로 조리합니다.

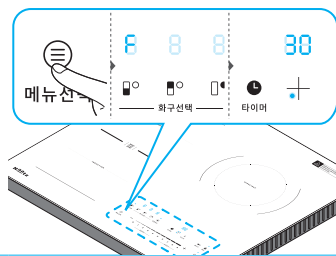

부스터 기능

1번/2번 화구 또는 플렉스존 이용 시, 빠르게 조리할 수 있습니다.

사용할 화구를 선택한 후 **[부스터]** 버튼을 누르세요. 화구 표시부에 "b"가 나타나고 10분 동안 부스터 기능으로 화구가 동작합니다.

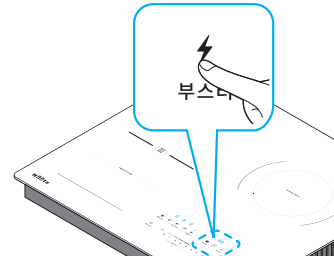


부스터 기능은 단독으로만 사용할 수 있습니다. 부스터 기능 동작 중에는 다른 화구는 동작하지 않습니다.

타이머 설정


- 1 작동 중인 화구 선택 후 **[타이머]** 버튼을 누르세요. 타이머 표시부에 동작 중인 화구가 점등되고 "60"이 나타납니다.



타이머 시간은 60분으로 초기 설정되어 있습니다.

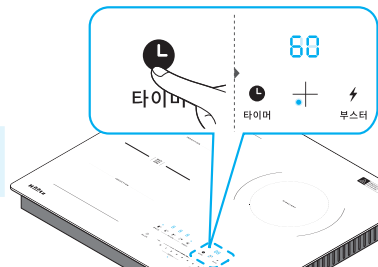


- 2 **[-]/[+]** 버튼을 눌러 타이머 시간을 조절하세요 (1~90분).

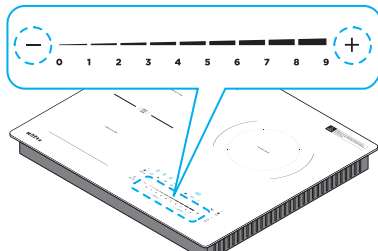

- 3 **[타이머]** 버튼을 누르세요. 선택한 화구에 타이머 설정이 저장됩니다.


- 설정한 타이머 시간이 경과하면, 알람음이 울리고 화구의 동작이 멈춥니다.

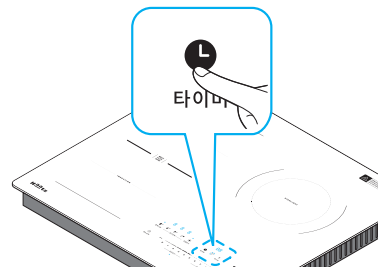

음성 안내


조작 버튼 사용 시 음성으로 기능을 안내하도록 설정하거나 기능을 해제할 수 있습니다.

- 1 **[잠금]** 버튼을 길게 눌러 조작 버튼의 잠금을 해제하세요.

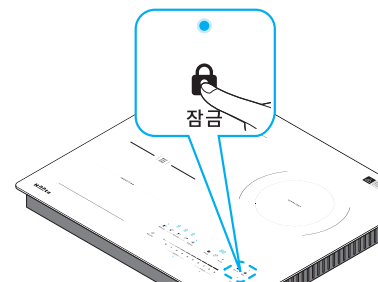

2 [음소거] 버튼을 누르세요. 음성 안내 기능이 사용 설정되거나 해제됩니다.

- 사용 설정되면 표시부에 "On"이 나타나고, 해제되면 "Off"가 나타납니다.

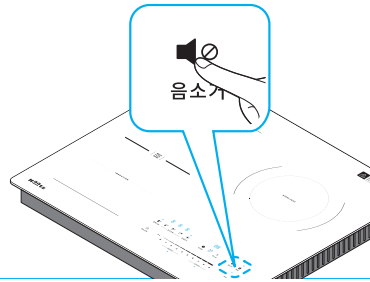

기타 기능

• 용기 없음 표시(N)

동작 중인 화구에서 조리 용기를 들거나 이동 시, 화구 표시부에 용기 없음 표시(N)가 나타납니다.

• 잔열 경고 표시(H)

화구의 표면 온도를 감지하여 세라믹 판의 표면 온도가 60℃ 이상일 경우 화구 표시부에 잔열 경고 표시(H)가 나타납니다.

- H/L 사용 후에는 1시간 동안 잔열 경고 표시(H)가 나타납니다.
- IH 사용 후에는 세라믹 판의 표면 온도가 60℃ 이하로 떨어지기 전까지 잔열 경고 표시(H)가 나타납니다.

전력제어 기능

• 3개 화구 동시에 사용 시

NO	1번(인덕션)	2번(인덕션)	3번(하이라이트)
1	5단	5단	9단(싱글)

• 최대 전력 조절 기능


NO	1번(인덕션)	2번(인덕션)	3번(하이라이트)
1	9단	9단	X
2	9단	X	9단(싱글)
3	X	9단	9단(싱글)
4	5단	X	9단(듀얼)
5	X	5단	9단(듀얼)

플렉스존 사용 방법



- 최적의 플렉스존 사용을 위하여 아래와 같이 용기 사이즈별 사용을 권장합니다.
- 사용 용기의 특성에 따라 권장 사이즈와 용기 위치가 정상인 경우에도 각 화구별 용기 감지가 정상적이지 않을 수 있습니다.
- IH 사용 불가능 용기를 사용 시 용기 감지가 되지 않습니다. 사용 가능한 용기인지 확인해 주십시오.

1 15 ~ 26cm 용기: 플렉스존 화구 중앙

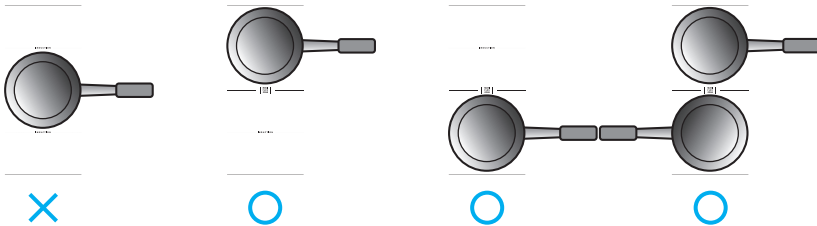


2 와이드 용기: 플렉스존 2개 화구 중앙

- 사각 와이드 그릴 사용 시, 최적의 조리 환경을 제공합니다.


와이드 용기



3 플렉스존 기능은 화력 및 모드가 동일합니다.

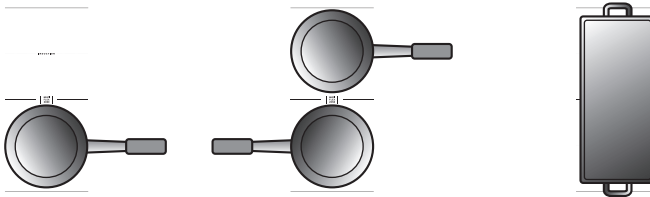


4 가열 화구 표시 부분에 용기가 위치하지 않도록 주의하십시오.(성능 저하의 원인이 됩니다.)

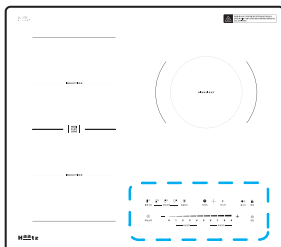

원형 용기와 사각 용기를 사용 시 표시부를 가려지게 사용하지 마십시오.


잘못된 용기 위치

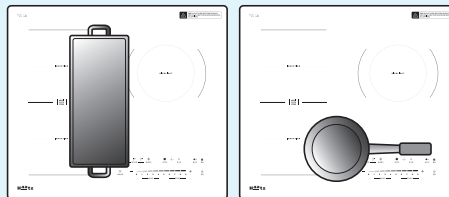

인덕션 레인지 작동원리

인덕션 코일은 조리 영역 아래에 위치하고 있습니다.

인덕션 코일에 일정한 전압이 공급되면 자기장이 발생되며, 금속 성분(자성이 있는 철 부분)이 있는 조리 용기에 열을 가하도록 하는 유도 가열식 전기 레인지입니다.

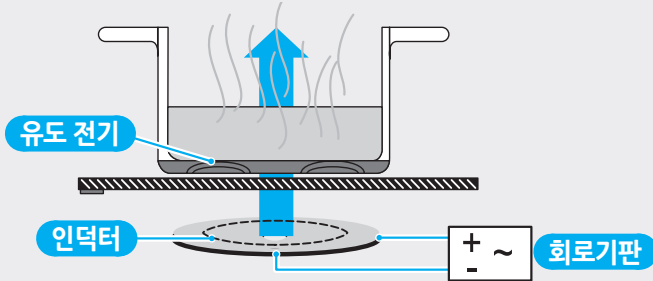

주의

- 인덕션 화구 위에 조리 용기 외에 다른 금속 제품을 올려놓고 가열하지 마십시오.
작은 금속이라도 가열되어 화상의 위험이 있습니다.
예) 젓가락, 수저, 포크, 금속 뚜껑 등
- 인덕션 화구가 작동 중일 때 조리 용기를 이동하지 마십시오.
고장의 원인이 될 수 있습니다.
인덕션 레인지는 조리 용기의 특성에 따라 다소 제품에 무리를 줄 수 있습니다.
- 조리 용기의 종류, 특성에 따라 화력이 약해지거나 인덕션 레인지가 작동하지 않을 수 있습니다.

조리 기구

설명된 내용을 참고하여 사용 가능한 그릇인지 확인하세요.



주의

- IH용 마크가 있더라도 용기 바닥의 일부만 자석이 붙는 재질로 되어있는 용기에는 제품이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 권장 사이즈보다 작은 용기 또는 큰 용기 사용 시 제품이 과열되거나 약해져 가열이 안될 수 있으며 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 볶음, 구이와 같은 요리 시 화력 조절을 하십시오. 가열 모드의 화력이 강하여 과열 방지 기능이 동작할 수 있습니다.

이런 조리 기구를 사용하십시오.



인덕션

- 인덕션 전용 조리 용기를 사용하십시오.
 - 인덕션 전용 조리 용기: 스테인리스 스틸(인덕션 전용) / 법랑(철) / 철제 용기
 - 인덕션 전용 표시: IH,

- 인덕션 작동 중 조리 용기에 따라 미세한 소음이 발생할 수 있습니다.
- 용기의 바닥면 지름은 15~26cm인 용기를 사용하십시오.

● 하이라이트



- 일반적으로 가스레인지에서 사용하는 모든 조리기구는 가능합니다.
단, 양은 냄비, 고구마 직화구이, 냄비 직화 오븐기는 사용이 불가합니다.
- 바닥이 두껍고 편평한 조리기구를 사용하십시오.
- 세라믹 판과 밀착되어 효율을 높여주고 요리시간 단축 및 에너지가 절약됩니다.

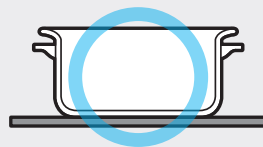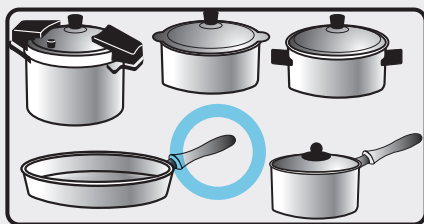

⊘ 이런 조리 기구는 사용하지 마십시오.

- 시중에 판매 중인 용기 중 인덕션 동작을 위해 바닥부에 얇은 자성체를 붙인 용기가 있습니다. 이러한 용기는 자성이 약하여 동작이 되지 않을 수 있습니다.
- 시중에 판매 중인 용기 중 바닥부의 일부만 자성체인 용기(바닥의 자성체가 여러 개의 원형 형상)는 동작이 되지 않을 수 있습니다.
- 빈 용기 상태에서 가열하거나 얇은 바닥의 용기(2mm 미만)는 사용하지 마십시오.
- 빈 용기나 얇은 바닥의 용기를 가열할 경우 용기 바닥이 빨갛게 달아올라 용기의 과열 및 변형으로 인해 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 알루미늄 용기의 바닥에 스테인리스를 압입, 용사(철가루 부착) 기법, 전사지(열전도 필름 부착)를 적용한 제품은 인덕션 사용 가능 표시가 있더라도 화구에 따라 가열되지 않을 수 있습니다.
- 인덕션: 알루미늄 / 내열 유리 / 도자기류 등의 조리 기구는 사용하지 마십시오.
- 바닥이 좁거나 볼록 또는 오목한 편평하지 않은 조리 기구는 가능한 사용하지 마십시오.
열효율이 현저하게 떨어져 조리 시간이 길어지며 에너지가 낭비됩니다.
- 바닥이 손상되어 거칠어진 주철, 세라믹 조리 기구는 가능한 사용하지 마십시오.
세라믹 판이 긁혀 손상될 수 있습니다.

- 바닥이 알루미늄이나 동 계열의 조리 기구는 가능한 사용하지 마십시오.
세라믹 판에 얼룩이 생길 수 있습니다.
- 일반 유리 용기, 구이판, 알루미늄 호일, 석쇠, 뚝배기, 직화 용기, 플라스틱 용기, 나무나 종이 용기 등은 사용하지 마십시오.

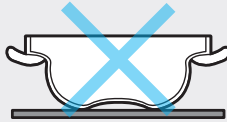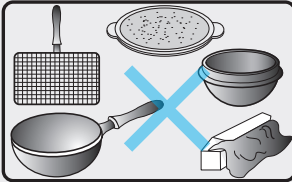

○ 쿡탑 사용은 이렇게 하십시오.

- 세라믹 판의 표면과 조리할 그릇의 바닥을 깨끗하게 하십시오.



- 용기 바닥의 물기를 완전히 제거한 후 사용하십시오.

물기가 있으면 세라믹 판에 얼룩이 발생할 수 있습니다.



- 바닥이 두껍고 편평한 조리 기구를 사용하십시오.

세라믹 판과 밀착되어 열효율을 높여주고 요리 시간 단축 및 에너지가 절약됩니다.




- 사용할 세라믹 판 화구의 직경과 유사한 크기의 조리 기구를 사용하십시오.

열효율을 높여주어 요리 시간 단축 및 에너지가 절약됩니다.



- 조리 용기를 옮길 때는 끌지 마시고 들어서 이동하십시오.

세라믹 판이 굽히는 등의 손상이 발생할 수 있습니다.



- 조리 기구의 뚜껑을 잘 덮으십시오.

열이 대기 중에 방출되는 것을 줄여주어 요리 시간 단축 및 에너지가 절약됩니다.



후드 연동 제어 기능

후드 연동 센서 기능 소개

조리 중 국타입과 연동된 후드의 팬이 자동으로 작동됩니다.


※ 본 국타입의 후드 연동 제어 기능은 당사에서 제조한 후드 제품과 연동된 경우에만 작동됩니다.

준비하기

- 국타입과 연동된 후드의 전원을 공급해 주세요.
- 후드의 스마트 기능을 작동시켜주세요.



- 국타입의 전원을 켜고, 사용하고자 하는 버너를 선택하여 화력을 조절해 주십시오.

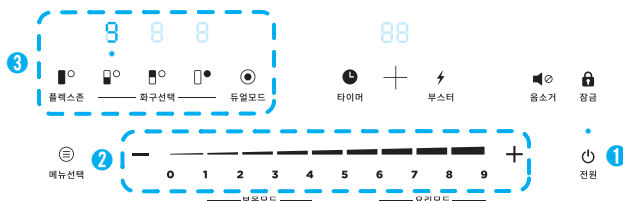


사용하기

사용하고자 하는 버너가 동작되면 국타입과 연동된 후드에서 자동으로 팬이 1단으로 운전이 됩니다.

- 조리 중 조명과 팬은 원하시는 모드로 변경이 가능합니다.
- 조리가 완료되어 선택한 버너 스위치를 길게 누르면 "H"가 표시되고 연동된 후드에서 자동으로 마지막 설정한 팬의 속도 단수로 3분간 유지한 후 작동을 정지시킵니다.

단, 작동 후 1분 이내에 정지시키면 연동된 후드에서는 유지동작 없이 바로 작동을 정지시킵니다.

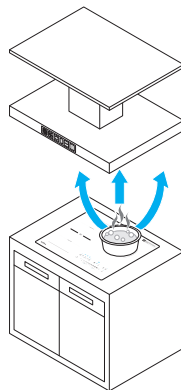

스마트/수동 기능

국타입과 연동된 후드의 "스마트" 기능을 정지하고자 할 경우 후드의 "스마트" 스위치를 한 번 더 누르시면 연동된 후드는 "수동" 기능으로 전환됩니다. 이 때는 후드에 현재 설정된 기능은 작동이 되며, 정지하고자 할 때는 "정지" 스위치를 누르시면 됩니다.



설치 방법




- 제품을 정확하고 안전하게 사용하기 위하여 설치 및 시공하기 전에 아래 내용을 확인하십시오.
- 부적절한 시공은 제품 파손 및 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다. 이에 따른 재해는 제조사에서 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 설치 시 반드시 지시된 방법대로 설치하십시오.
반드시 시공 자격을 갖춘 시공 업체에 의뢰하여 설치하여 주십시오.
- 제품의 아래 쪽에 인화성 물질이 유입되지 않도록 하십시오.
- 화재의 위험이 있는 곳에는 설치하지 마십시오.



- 본 제품을 설치할 싱크대 상판의 재질은 내열 온도가 100℃ 이상이어야 하며, 열경화성 수지 또는 이와 동등하거나 그 이상의 재료를 사용하십시오.
- 설치할 곳은 수평이고 견고하여야 합니다.
- 싱크대 상판은 도면의 공차 범위 내에서 가공하십시오.
- 환기가 잘 되고 물기 및 습기가 없는 곳에 설치하십시오.
- 본 제품은 AC 220V 전용이며, 반드시 전용 콘센트에 사용하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전열 기구를 사용할 경우 옥내 배선의 과열로 인하여 화재가 발생할 수 있습니다.


설치면을 아래의 그림과 같이 절단하십시오.

- 공차: +2.0, -0
- 단위: mm

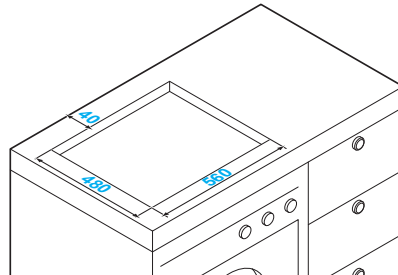

미리 싱크대에 아래의 공간을 확보해 주십시오.

- 제품 하부에 별도 제품이나 받침판에서
20mm 이상 간격을 띄우고 설치하십시오.
- 싱크대 상판으로부터 깊이가 75mm 이상
필요합니다.

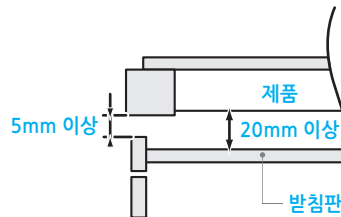

- 뒷부분은 벽면에서 최소 40mm 이상 떨어뜨려 절단해 내십시오.
- 쿡탑의 밑면은 장시간 사용할 경우 고열 상태이므로 다른 제품을 아래에 설치할 경우 최소 20mm 이상 간격을 두어야 합니다. 표면이 플라스틱이나 고무 등의 열에 쉽게 변형될 수 있는 재질의 제품은 설치하지 마십시오.
- 설치면이 목재인 경우, 절단면이 더 이상 파손되거나 변형되지 않도록 마감 처리를 한 후 쿡탑을 장착하십시오.

관리 방법

제품의 수명을 연장하고 깨끗한 사용 환경을 유지하기 위해 주기적으로 제품을 관리하세요.



- 청소는 반드시 전원을 끄고 열을 식힌 다음 실시하십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
- 상판 유리에 물을 흘리지 않도록 주의하십시오.
(물이 제품 내부로 들어가 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 유리 상판이 뜨거울 때 유리 스크레이퍼를 사용하면 화상의 위험이 있습니다.
- 상판 유리 청소는 상판의 열기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오. 상판 파손의 원인이 됩니다.
- 연마 스펀지, 수세미, 부식성 있는 세제, 녹 제거제 등으로 상판을 닦지 마십시오.
- 화학 약품을 사용할 경우, 절대 뜨거운 유리표면에 약품이 닿지 않도록 하십시오.
- 요리 중 소금, 설탕 등이 함유된 음식물이 넘치거나 물이 묻어있는 냄비를 사용할 경우, 고온에 의해 유리의 성질이 변하는 백화현상이 생길 수 있습니다.





- 본 제품에는 전용 세제가 포함되어 있지 않습니다. 세라믹 전용 세제는 인터넷 쇼핑몰, 대형 마트 등에서 구매하실 수 있습니다.
- 유리 상판에 흠집이 생길 수 있으니 유리 스크레이퍼는 30° 각도로 비스듬히 눌러서 사용하세요.

청소 도구	사용 가능한 것	 부드러운 천	 스폰지 수세미	 중성세제		
	사용 불가능한 것	 나일론 수세미	 금속성 수세미	 연마제	 시너, 벤젠	 식용유

가벼운 오염 청소

- 1 플러그를 뽑고 제품이 완전히 식은 후 젖은 천이나 세라믹 유리 전용 세제를 이용하여 청소하십시오.

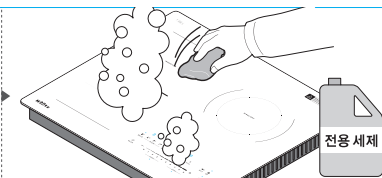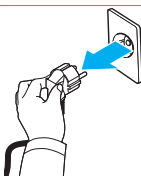


- 2 젖은 종이 타올이나 면 헝겊 등으로 상판에 남아있는 세제를 깨끗이 닦아 주세요.



세라믹 유리 전용 세제는 마트나 하츠몰(www.haatzmall.com)에서 구매하실 수 있습니다.

심한 오염 청소

- 1 조리 중 흘러넘친 음식물, 설탕, 플라스틱, 알루미늄 호일, 기름 등이 세라믹 판에 흘러 굳으면 상판의 열기가 식은 후에 전용 세제와 유리 스크레이퍼를 사용하여 오염을 제거하세요.



- 2 젖은 종이 타올이나 면 헝겊 등으로 상판에 남아있는 세제를 깨끗이 닦아 주세요.

부록

서비스 요청 전 확인 사항

제품 고장이 아닌 다른 이유로 제품이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

다음의 사항을 점검해 보고, 문제가 해결되지 않으면 하츠 서비스센터(1644-0806)로 문의해 주세요.

증상	해결 방법
전원이 들어오지 않아요!	✓ 누전 차단기가 내려져(OFF) 있는지 확인하십시오. ✓ 전원 코드가 콘센트에 바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
터치 조작부에 전원이 들어오지 않아요!	✓ 전원 버튼을 1초 이상 눌렀는지 확인하십시오. ✓ 전원 버튼을 장갑을 끼고 눌렀거나 기타 다른 물질을 이용하여 눌렀을 때는 동작이 되지 않습니다.
가열이 잘 되지 않아요!	✓ 가열 온도 단계를 최고 9단으로 설정하였는지 확인하십시오. ✓ 조리용 그릇의 바닥이 편평한지 확인하십시오. 그릇 바닥이 볼록 또는 오목하거나 굴곡 등 유리면과 밀착이 잘되지 않으면 열효율이 떨어져 가열이 잘 되지 않습니다. ✓ 조리 기구가 열판의 원형 표시부와 비슷한 크기의 조리 기구인지 확인하십시오.
인덕션 화구 사용 시 가열이 되지 않으며 “  ” 표시가 떠요!	✓ 조리 기구의 위치가 화구에 중앙에 위치해 있는지 확인하십시오. ✓ 인덕션 전용 조리 기구인지 확인하십시오.
인덕션 화구에서 조리 기구 사용 시 소음(찌리릭, 웅~)이 발생해요!	✓ 조리 기구의 소재와 특성에 따라 소음이 발생할 수 있습니다. 인덕션 화구 동작에는 문제가 없습니다.
인덕션 화구 사용 중 화력이 약해져요!	✓ 인덕션 내부의 과열로 인한 안전 기능이 작동 중입니다. 온도가 식으면 정상 작동합니다. ✓ 인덕션 전용 용기를 사용하면 높은 효율로 사용할 수 있습니다.

사용 중 제품에서 소음이 날 때




- [탁], [틱] 등의 소리가 발생하는 일이 있으나, IH전용 냄비의 열 팽창에 의한 것이므로 정상입니다.
- 일부 동작 구간에서 용기의 재질과 두께, 형상에 따라 [웅], [징], [찌] 등 공진음이 발생할 수 있으나, 이는 고출력에서 발생하는 동작 소음이므로 고장이 아닙니다.
- [붕]과 같은 바람 부는 소리는 내부 열을 식혀주기 위해 팬 모터가 돌아가는 소리입니다.
- 내부 온도에 따라 소리의 크기가 달라질 수 있습니다.

에러 코드

에러 코드	원인	점검 사항	해결 방법
E 1	저전압	전원 상태가 AC 220V인지 확인해 주세요.	본 제품은 AC 220V 전용이므로 전원 확인해 주세요.
E 2	고전압		
E 3	상판 온도 센서 이상	-	온도 센서에 이상이 있을 경우 표시됩니다. 하츠 서비스센터에 연락하여 수리 후 사용하세요.
E 4	내부 온도 센서 이상		
E 5	상판 온도 과열	- 조리 용기에 내용물이 없는 상태일 경우 - 강한 화력으로 장시간 사용할 경우	✓ 센서 과열 감지 후 가열 차단을 하는 안전 기능이 동작합니다. 조리 용기에 내용물을 넣고 요리해 주세요. ✓ 강한 화력으로 설정 후 장시간 연속 가열 시 센서 과열 감지 후 가열 차단을 하는 안전 기능이 동작합니다. 조리 용기를 치우고 충분히 식힌 후 사용하세요.
E 6	내부 온도 과열	- 제품 하단 흡기구의 팬 모터가 이상이 있을 경우	✓ 하츠 서비스센터에 연락하여 수리 후 사용하세요.
E 7	버튼 눌림	조작부에 이물질이 묻었는지 확인하세요.	조작부를 깨끗이 닦은 후 다시 사용하세요.
r	단선 및 통신 에러(화구 불량)	인덕션 화구 불량입니다.	하츠 서비스센터에 연락하여 수리 후 사용하세요.

폐가전 처리법

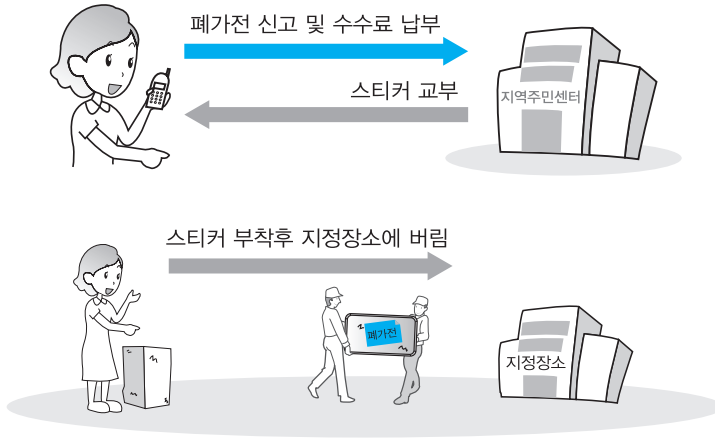

서비스 제공 안내

공정거래위원회 및 소비자 피해 보상 기준에 의해 무상 및 유상 서비스를 제공합니다.

무상 서비스

제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간 내라도 유상으로 처리됨을 알려 드립니다. 상기 보상 규정은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 기준에 의거합니다.

유상 서비스(고객의 비용 부담에 대한 책임)

서비스 신청 시 다음과 같은 경우에는 무상 서비스 기간 내라도 유상으로 처리됩니다.

- ① 제품 내에 이물질 투입으로 고장이 발생한 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생한 경우
- ③ 시너, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- ④ 사용 전압을 오(誤) 인가하여 제품 고장이 발생한 경우
- ⑤ 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
- ⑥ 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손되었을 경우
- ⑦ 당사 서비스 기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생한 경우
- ⑧ 이 제품의 사용 설명서 내에 있는 <안전 주의 사항>을 지키지 않아 고장이 발생한 경우(<안전 주의 사항>을 잘 지키면 제품을 오랫동안 안전하게 사용하실 수 있습니다.)
- ⑨ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우
- ⑩ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
- ⑪ 제품 보증서가 없어지거나 구입 일자 및 구입 대리점의 기재 항목이 없는 경우

제품 보증서

무상 보증 기간 1년

제 품 명	플렉스존 IH 하이브리드 전기쿡탑		
모 델 명	IH-361FTL	제조 번호	
고객 성명		전화번호	
주 소			
대리점 상호		전화번호	
주 소			
구입 일자	년	월	일

- 본 제품은 출고 시 엄격한 품질 관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
- 보증 기간(구입 후 1년) 이내에 발생한 고장은 (주)하츠 서비스센터에서 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
단, 보증 기간 이내라 하더라도 본 보증서 내의 유상 서비스에 해당되는 경우는 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 (주)하츠 서비스센터로 연락하시기 바랍니다.
- 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하십시오.
- 본 보증서는 재발행되지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.
- 제품을 구입하신 후에는 반드시 보증서에 내용을 기록해 두시기 바랍니다.

보증 내용

- 본 제품은 보증 기간 내에 제조상의 결함 또는 정상적인 운전 상태에서 발생하는 고장은 무상 서비스 해드립니다.
- 다음과 같은 경우에는 보증 기간 중이라도 수리에 필요한 실비를 청구하게 됩니다.
 - ① 사용자의 잘못 또는 취급 부주의로 인한 고장
 - ② 화재 · 수해 등의 천재지변으로 인한 고장
 - ③ 구입하신 대리점 또는 당사 서비스센터를 통하지 않은 제품의 수리 또는 개조에 의한 고장
 - ④ 제품 보증서가 없어지거나 구입 일자 및 구입 대리점의 기재 항목이 없는 경우
- 보증 기간이 지난 후 발생한 고장은 유상 서비스해드립니다.

H aatz

경기도 평택시 진위면 동부대로 202

| MEMO



서비스 문의 및 접수

서비스센터(A/S접수)

1644-0806

평일 08:30~17:30

토요일 08:30~12:30

(일요일 및 공휴일: 휴무)

고객센터(하츠몰 상담)

1644-7177

평일 08:30~17:30

(주말 및 공휴일: 휴무)

경기도 평택시 진위면 동부대로 202

Fax (031)373-7599 www.haatz.com