



HMF-P800

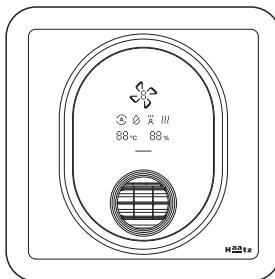

HMF-G700

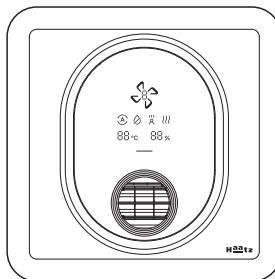

HMF-G600/G600S

티오람X 복합환풍기

사용 설명서

Installation Guide and User Manual

모델명

HMF-P800 / HMF-G700 / HMF-G600 / HMF-G600S

- 고객의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 제품을 사용하기 전에 사용 설명서를 꼭 읽어보십시오.
- 이 제품은 국내용입니다. 사용전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.
- 대표 이미지는 HBF-MS801을 사용하였으며, 모델에 따라 조금의 차이가 있을 수 있습니다.

Haat

서문

이 사용 설명서는 제품의 주요 기능과 사용법을 설명합니다. 제품을 사용하기 전에 반드시 본 사용 설명서를 충분히 숙지하시기 바랍니다.

또한 사용 설명서가 필요할 때 언제든지 볼 수 있도록 가까운 장소에 보관하십시오. 본 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 본 사용 설명서의 내용과 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 부정확한 내용이나 오탈자로 인해 발생하는 상황에 대해서는 (주)하츠는 책임이 없습니다.

저작권

제품과 상기 문서에 대한 저작권을 포함한 지적 재산권은 (주)하츠에 있으며, (주)하츠가 명시적으로 허용하지 않은 사용, 복사, 제3자에의 공개, 배포는 엄격히 금지됩니다.

Copyright © 2025 Haatz INC. All rights reserved.

목차

안전을 위한 주의 사항	3	필터청소방법	14
설치 시 주의 사항	4	부록	15
사용 시 주의 사항	5	자주 묻는 질문	15
제품 사양	7	폐가전 제품 처리법	15
제품 치수	7	서비스 정책	16
각 부의 명칭 및 구성품	8	서비스 문의 및 소모품 구매	16
각 부의 명칭	8	WiFi 연동 앱	17
구성품	9	제품 보증서	18
설치 방법	10		
설치 시 주의 사항	13		

안전을 위한 주의 사항

다음에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해로부터 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 전체를 읽고 올바르게 사용하세요.

안전과 관련된 주의 사항은 잘못된 사용으로 예상되는 위험과 손해의 정도 그리고 위험 발생의 긴급 정도에 따라 다음과 같이 구분합니다.



경고

지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입을 수 있습니다.



주의

지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.



이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를唤기시키기 위한 기호입니다.



이 그림 기호는 해서는 안 되는 금지 표시 기호입니다.



이 그림 기호는 반드시 지켜야 하는 지침 표시 기호입니다.

본 제품을 사용할 때 안전한 사용을 위해 관리자의 감독하에 있거나 교육을 받지 못했다면, 이 제품은 신체 장애가 있거나 연장자 또는 심리적 문제가 있거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용해서는 안되며, 특히 어린이들은 이 제품을 놀이용으로 사용하지 않도록 감독이 필요합니다.

⚠ 설치 시 주의 사항

-  **전원 플러그는 반드시 가정용 220V/60Hz 콘센트에 꽂아 사용하세요.**
본 제품은 대한민국 국내용 제품입니다. 전원 사양이 다를 경우 제품 고장 및 파손의 위험이 있습니다.
-  **손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.**
감전 및 화재의 위험이 있습니다.
전원선 관련한 파손이 있을 경우 구입처 및 서비스센터에 문의하여 교환하세요.
-  **전원 코드나 플러그를 무리하게 구부리거나 무겁고 날카로운 물건에 눌려 훼손, 변형되지 않도록 하세요. 손상된 전원 플러그나 전선, 헐거운 콘센트에는 사용하지 마세요.**
전원선 관련한 파손 시 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
-  **젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 전원 부분에 물이나 음료 등이 들어간 경우, 전원 플러그를 빼고 완전히 건조시킨 후 사용하세요.**
감전 및 화재의 위험이 있습니다.
-  **전원 플러그의 핀에 먼지, 이물질 등이 묻어 있으면 잘 닦아 사용하세요.**
감전, 화재 및 누전의 위험이 있습니다.
-  **한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.**
과부하로 인한 정전, 화재의 위험이 있습니다.
-  **폭발성 물질과 유증기를 배출하는 목적으로 사용하지 마세요.**
본 제품은 일반적 환기를 위한 제품입니다.
-  **그릴 커버를 열고 닫을 때 커버에 신체나 이물질이 끼지 않도록 조심하세요.**
신체 상해 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
-  **조리도구, 난방기, 전열기기와 가까운 곳에 설치하거나 사용하지 마세요.**
화재의 위험이 있습니다.
-  **제품을 창문에 설치하지 마세요.**
비와 습기에 노출되어 감전, 파손 및 화재가 발생할 수 있습니다.
-  **전원 코드는 점검구 위치의 콘센트에 연결해 주세요.**
문제가 발생할 경우 점검구를 열고 전원 코드를 제거해 주세요.
-  **제품의 무게를 고려 해서 안전한 장소에 설치하세요.**
필요에 따라 설치 보강목 또는 처짐 방지키트를 사용하세요.
-  **대기전력 자동차단 콘센트 및 스위치 부착형 콘센트는 사용하지 말아주십시오.**
장비의 이상 작동 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 사용 시 주의 사항

-  제품을 절대 물에 담그지 마세요.
감전의 위험이 있습니다.
-  서비스 기사 이외의 사람이 제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 않도록 하세요.
감전의 위험이 있습니다.
-  어린이가 제품을 사용하여 놀이하지 않도록 관리 감독해 주세요.
신체 상해의 위험이 있습니다.
-  제품과 가까운 곳에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하지 마세요.
균열, 감전, 발화, 성능 저하의 위험이 있습니다.
-  제품에 페인트, 살충제, 알코올 및 화학 물질을 뿌리지 마세요.
감전, 화재가 발생할 위험이 있습니다.
-  실내에서 살충제를 사용한 직후에는 제품을 사용하지 마세요.
제품 내부에 화학 물질이 있으면 공기 배출구에서 방출되어 인체에 해를 끼칠 수 있습니다.
-  제품에 물을 뿌려 청소하거나 벤젠, 시너 등 화학 세정제를 이용하여 제품을 닦지 마세요.
균열, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
부드럽고 깨끗한 천을 사용하여 외부를 청소하세요.
-  제품을 청소할 때에는 사전에 전원을 끄고 플러그를 빼 주세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
-  공기 유입부나 배출구에 손가락이나 다른 이물질을 넣지 마세요.
제품이 작동 중일 때는 공기 유입부와 배출구를 만지지 마세요.
사용하기 전 제품 내부에 이물질이 들어가 있는지 반드시 확인하세요.
신체 상해, 제품 고장의 위험이 있습니다.
-  제품에 불을 붙이는 일은 절대로 삼가세요. 가연성 및 부식이 잘 되는 환경에서는 장치를 사용하지 마세요.
화재의 위험이 있습니다.
-  전원 코드나 플러그를 당겨서 빼거나 제품을 이동하지 마세요.
고장 및 파손의 위험이 있습니다.
-  이 난방 기기에는 실내 온도를 제어하는 장치가 없습니다. 어린이나 노인분들이 혼자 사용하도록 놔두지 마십시오.

-  **청소 후 부품을 확실히 조립해 주세요.**
그릴 커버, 팬 커버 등의 부품이 없는 상태로 운전할 경우에 제품 고장의 원인이 됩니다. 임의로 나사를 분해하지 마세요.
-  **본 제품은 일반 가정 실내 전용입니다. 다른 특수 용도로는 사용하지 마세요.**
미술품이나 학술 자료 등의 보존 용도 등으로 사용 시 보존품 품질 저하의 원인이 됩니다. 음식점 등 연기나 냄새 등이 발생하는 곳에서 사용 시 성능 저하의 원인이 됩니다.
-  **제품에 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마세요.**
제품 파손의 위험이 있습니다.
-  **직사광선이 내리쬐는 곳에서 사용하지 마세요.**
변색 및 탈색의 원인이 됩니다.
-  **설명서를 분실하였을 경우 홈페이지에서 제품 정보를 확인하고 사용하세요.**
제품 사용에 필요한 정보는 홈페이지에서도 확인 가능합니다.
-  **제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원을 끄고 서비스센터로 연락하세요.**
감전, 파손 및 화재의 위험이 있습니다.
-  **전원 플러그를 연속하여 끊었다 끼지 마세요.**
감전 및 화재의 위험이 있습니다.
-  **장시간 사용하지 않을 시 전원을 차단해 주세요.**
감전 및 화재의 위험이 있습니다.
-  **작동 중에는 디스플레이 커버를 열지 마세요.**
파손 및 부상의 위험이 있습니다.
-  **온풍 사용 중 또는 사용 직후에 토출구에 손이 닿지 않게 하세요.**
화상의 위험이 있습니다.
-  **필터는 주기적으로 청소 해 주세요.**
먼지에 의한 화재 발생이나 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.
-  **필터 청소 시 심하게 구부리지 말아주세요.**
먼지에 의한 화재 발생이나 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.


제품 사양

하츠 환풍기를 구매해 주셔서 감사합니다. 이 제품은 천장에 매립되어 실내 공기를 외부로 배출하는 고성능 환풍기입니다. 욕실, 사무실, 쇼핑몰, 호텔 등 다양한 공간에 설치가 가능합니다. 하츠 환풍기를 통해 쾌적한 실내 공기 상태를 유지해보세요.

항목	정보				
모델명	HMF-P800, HMF-G700, HMF-G600, HMF-G600S				
정격 전압	AC 220 V, 60 Hz				
정격소비전력	1500 W(전기온풍기), 22 W(환풍기)				
풍량 (CMH)	단수	자동(수동)배기	바디드라이	온풍	제습
	P	140	-	-	-
	4	120	190	110	-
	3	90	150	90	120
	2	70	100	70	100
	1	50	80	50	75
소음	50 dB				
연결 덕트	Φ 100				
타공 범위	315 x 315 mm				


- 제품의 규격 및 성능은 품질 개선 또는 설치 환경에 따라 변경 될 수 있습니다.

제품 치수

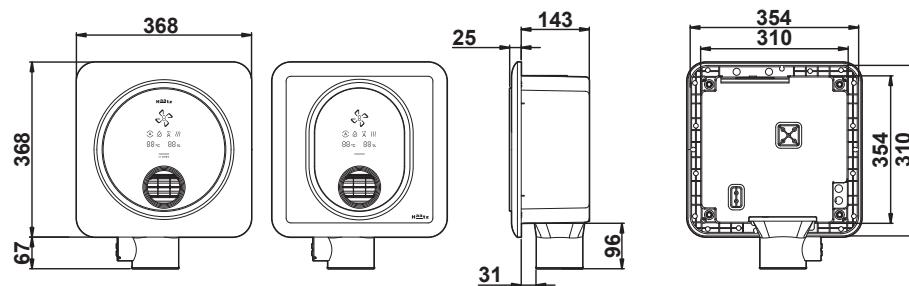

각 부의 명칭 및 구성품


각 부의 명칭

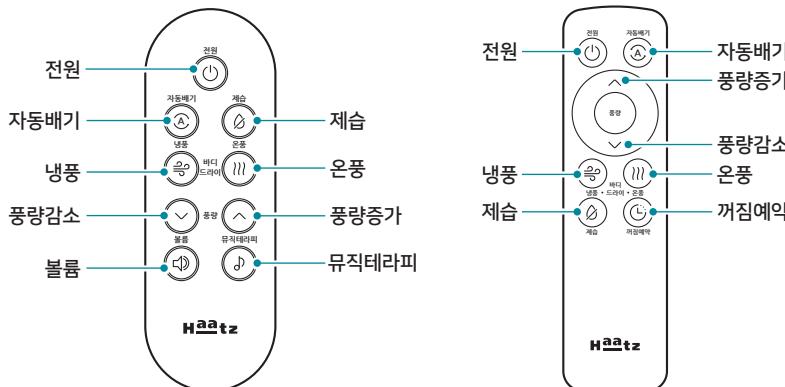


기능	설명
전원	제품의 전원을 ON / OFF 합니다.
자동배기	풍량을 자동으로 조정 하며 공기를 밖으로 배출 시킵니다.
풍량증가	풍량을 증가 시킵니다.
풍량감소	풍량을 감소 시킵니다.
냉풍	바디드라이 바람을 작동 시킵니다. 한번 더 누르면 따듯한 바람이 나옵니다. 누를 때 마다 냉풍과 온풍을 변경 시킵니다.
온풍	따듯한 바람이 나오며, 차가운 공간을 따듯하게 합니다.
제습	공간의 제습을 도와주는 기능을 작동 시킵니다.
볼륨	음량을 조절합니다.
뮤직테라피	음량이 나오는 기능이며, 음악을 선택합니다.
꺼짐예약	자동으로 꺼지는 시간을 설정 합니다.

- 온풍 동작 후 1시간이 지나면, 안전을 위하여 자동으로 자연풍 모드로 변경됩니다.
- 제품 작동 후 4시간동안 아무런 조작이 없으면 자동으로 운전이 정지됩니다.
- 온풍을 작동한 경우, 모드를 변경하거나 작동을 멈출 시 히터의 잔열을 제거하기 위해 자동 운전이 동작합니다. 잔열 제거 후 다음 동작이 이루어집니다.


구성품

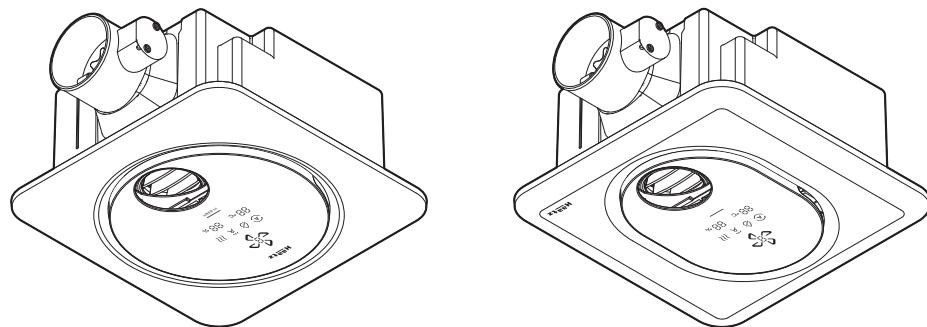

본체

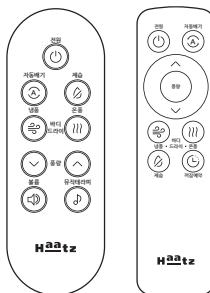


리모콘

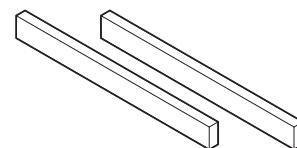


처짐 방지키트 (옵션)


설치 보강목 2 EA

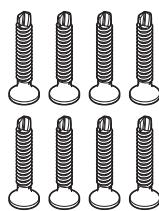

설치 스크류 8EA



케이블 타이 1EA

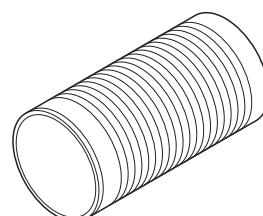

플렉시블

각 부의 명칭 및 구성품

설치 방법




- 설치하기 전에 사용 설명서의 설치 방법을 주의 깊게 읽어주세요.
- 본 제품의 타공 사이즈는 315 x 315 mm입니다.

1. 천장 시공 조건을 확인하세요.


- 제품이 설치될 천장에 그림과 같이 제품의 타공 크기로 타공한 후 천장 상부에 보강목을 설치하세요.



보강목을 반드시 설치하세요. 보강목을 설치하지 않을 경우 천장의 재질에 따라 제품 가동 시 진동 및 소음이 발생할 수 있습니다.

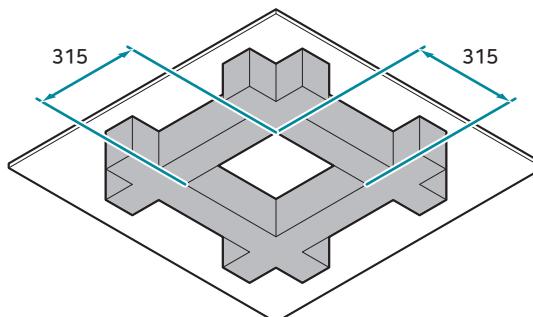


2. 제품의 본체를 천장 내부에 넣어 타공부 근처에 위치하고 플렉시블을 연결해 주세요.

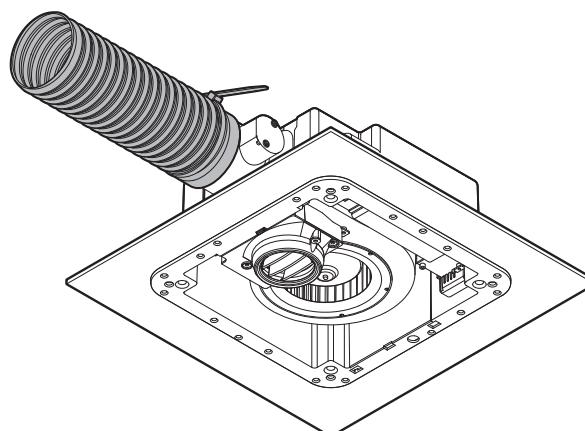


- 플렉시블 덕트가 꼬이거나 꺾이지 않도록 주의하세요.
- 플렉시블을 케이블 타이로 고정 후 견고하지 않을 경우 반드시 테이프로 고정해 주세요.

3. 설치 브라켓을 천정면 아래에 스크류로 체결 및 고정해 주세요.


- 설치 템플릿을 활용하여 위치를 잡으면 편리합니다. 필요 시 동봉된 스크류로 고정부분을 추가 해 주세요.

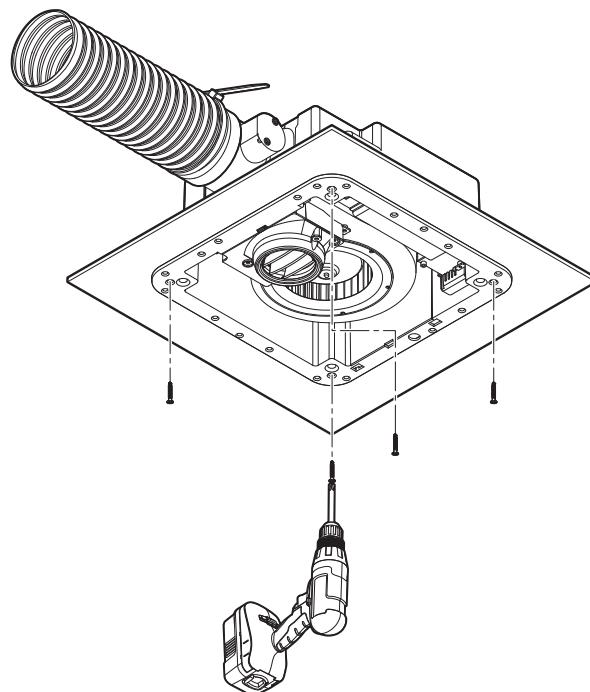

4. 커버를 설치 브라켓 고정부에 맞추어 후크가 완전히 걸리도록 힘을 주어 밀어 넣어 체결하세요.

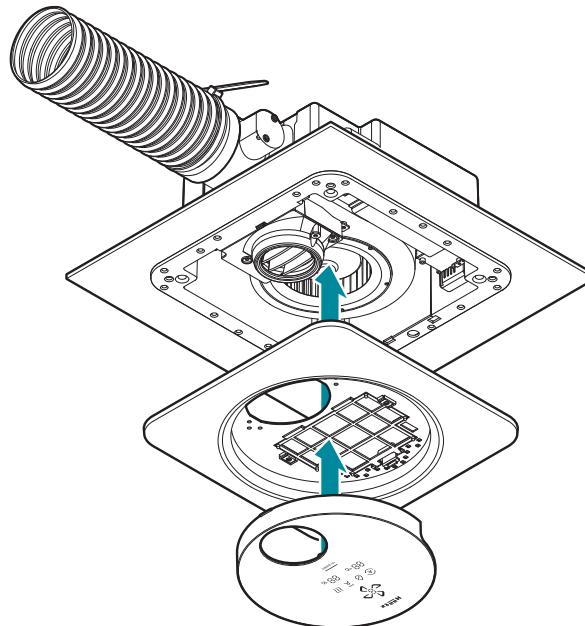


5. 설치 완료 후 스위치를 켜서 제품이 정상적으로 작동하는지 확인하시면 설치가 마무리됩니다.

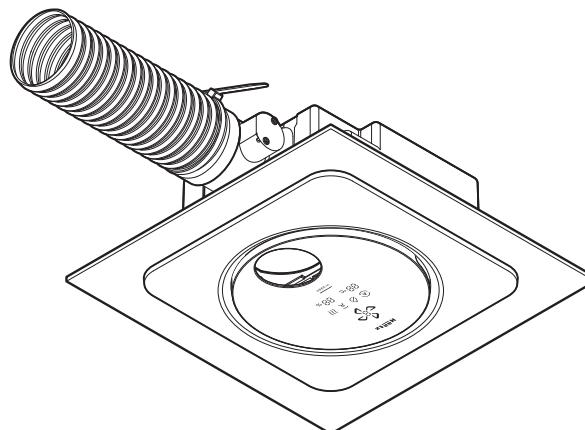

설치 시 주의 사항


- 설치 전 제품 크기를 확인하세요.

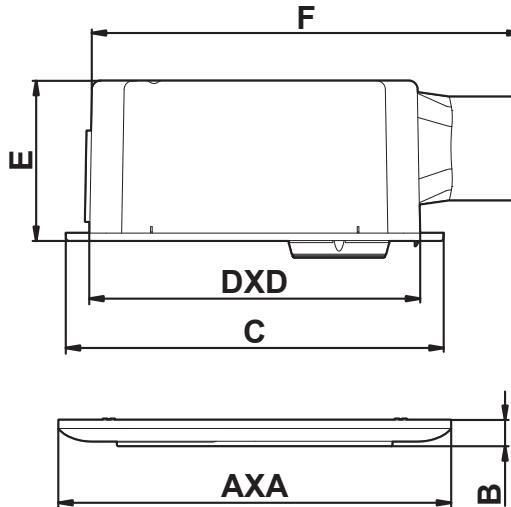

제품 사이즈 (mm)

A	B	C	D	E	F	G
368	24	354	210	110	150 (커버 장착 시 167)	403

- 설치 작업 및 전기 배선은 반드시 전문가에 의해 설치 및 작업되어야 합니다.
- 벽이나 천장을 자르거나 천장 안으로 구멍을 뚫을 때 전기 배선 및 기타 숨겨진 구조물에 손상을 입히지 않도록 해주세요.
- 덕트 팬은 항상 실외로 배출되어야 합니다.
- 플렉시블 설치 시 아래 그림과 같이 플렉시블을 설치하지 마세요.

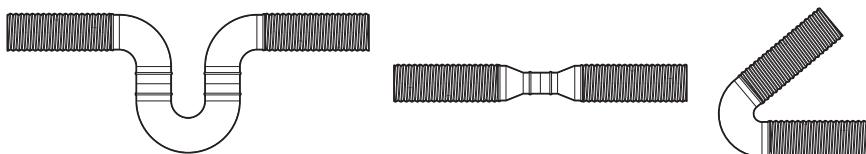


설치 방법

13


필터청소방법

그림과 같이 필터를 분리 하여 청소 또는 교체 해 주세요.

HMF-G600,G700,G600S

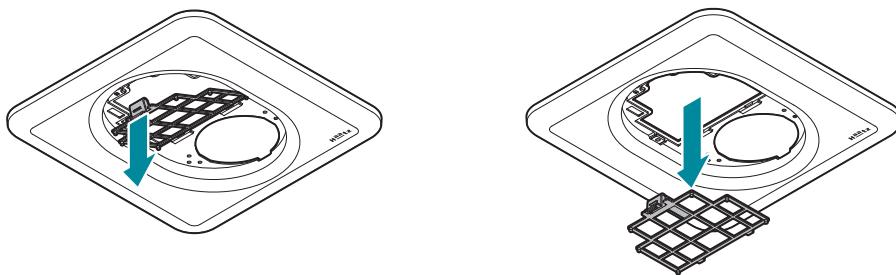

HMF-P800

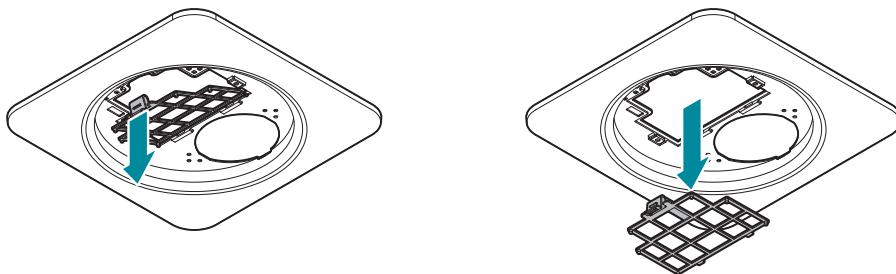

필터 청소 알람 및 해제

- 필터 청소가 필요하면 표시창에 "F"자가 표시 됩니다.
- 알람을 해제하는 방법은 리모콘의 자동배기 버튼을 3초이상 누르면 알람이 해제 됩니다.
- 필터 청소는 정기적으로 해주는 것을 권장합니다.
- 필터 청소를 하지 않으면 제품 성능이 저하되거나, 문제를 일으킬 수 있습니다.

부록

자주 묻는 질문


제품 고장이 아닌 다른 이유로 제품이 정상 작동하지 않을 수 있습니다. 다음의 사항을 점검해보고, 문제가 해결되지 않으면 하츠 서비스센터(1644-0806)로 문의해 주세요.

현상	확인 사항	조치 사항
제품이 작동하지 않습니다.	전원이 제대로 공급되지 않았거나 그릴 커버가 느슨하기 때문일 수 있습니다.	그릴 커버와 전원 플러그를 올바르게 연결하여야 합니다.
제품 작동음이 매우 낮고 풍량이 약합니다.	공기 흡입구 또는 배출구가 이물질로 막혔는지 확인하세요.	전원을 끄고 이물질이나 장애물을 제거하세요.

폐가전 제품 처리법

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리하세요.

기존의 제품을 버리시는 경우에는 가까운 지역주민센터에 문의하시기 바랍니다.

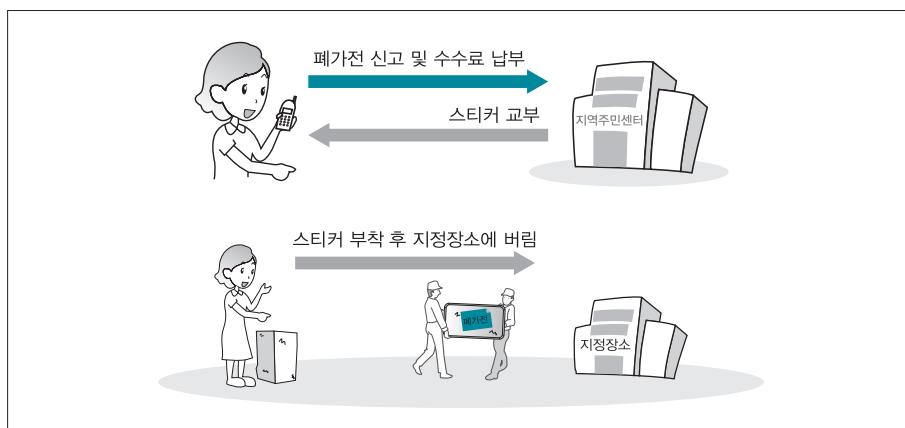

서비스 정책

(주)하츠는 공정거래위원회 및 소비자 피해보상기준에 의해 무상 및 유상 서비스를 제공합니다.

무상 서비스

제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다. 상기 보상 규정은 공정거래위원회 고시 소비자 피해보상 기준에 의거합니다.

유상 서비스(고객의 비용부담에 대한 책임)

서비스 신청 시 다음과 같은 경우에는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 1) 제품 내에 이물질 투입으로 고장이 발생한 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생한 경우
- 3) 시너, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 4) 잘못된 전압을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
- 5) (주)하츠의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
- 6) 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손되었을 경우
- 7) (주)하츠 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생한 경우
- 8) 이 제품의 사용 설명서 내에 있는 <안전 주의 사항>을 지키지 않아 고장이 발생한 경우 (<안전 주의 사항>을 잘 지키면 제품을 오랫동안 안전하게 사용하실 수 있습니다.)
- 9) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우
- 10) 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우

서비스 문의 및 소모품 구매

- 서비스센터: 1644-0806(평일 08:30~17:30, 토요일 08:30~12:00, 일요일 및 공휴일 휴무)
- 공식 쇼핑몰 고객센터: 1644-7177(평일 08:30~17:30, 주말 및 공휴일 휴무)
- 홈페이지: www.haatz.com
- 공식 쇼핑몰: www.haatzmall.com

WiFi 연동 앱

Google Playstore(Android) or Apple App store(IOS)에서
헤이홈 앱 다운로드 하여 원격 제어 가능합니다.



[적용 모델 HMF-G600S]

제품보증서

서비스에 대하여

- Haatz에서는 품목별 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 본 제품은 확실한 기술과 철저한 품질관리로 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 사용 도중 의문사항이 있거나 서비스를 원하실 때, 필터 구입에 관한 사항은 당사 고객 상담실로 연락하시거나 홈페이지를 참고하세요.

본 제품의
보증기간은 1년,
부품 보유년한은
5년입니다.

모델명	자체검사필		
구입일	년 월 일	Serial No.	
제조원		판매처	Haatz
무료서비스			
구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다. ※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.			
소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용 조건에서 성능, 기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내 중요 이상 발생시	교환 또는 환급	
		수리 또는 제품 교환	
	수리 가능	동일 하자로 2회 까지 고장 발생시	무상 수리
		서로 다른 하자로 4회까지 고장 발생시	제품교환 또는 환급
	수리 불가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품 보유기간 이내)	제품교환 또는 환급
		수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품 보유기간 이내)	제품교환 또는 환급
소비자의 고의, 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상제품 교환	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유료서비스

1) 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 부과되므로 반드시 취급설명서를 읽어 주세요.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실 시
- 고객이 설치한 제품의 설치 미숙으로 인한 방문 시
- 사용방법 미숙지로 인한 외부 조정 시
- 제품내부에 외부 이물질 (커피, 우유, 음료수, 물 등)이 유입되어 고장이 발생한 경우
- 판매점의 제품 부실 설치로 인한 재설치 필요시
(단, Haatz 판매 및 서비스 지정점에서 구입한 제품의 경우는 제외)

2) 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 임의 수리 및 개조 등에 의한 고장 발생 시
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 발생한 경우
- 당사에서 인가한 대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 전기용량을 다르게 사용하여 고장 발생 시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 미지정한 소모품 및 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- 취급설명서 내 “주의사항”을 지키지 않아 고장이 난 경우

3) 그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 충격전압으로 보호할 수 없는 불안전한 전원에서 사용한 경우

이 보증서는 국내(대한민국)에서만 사용되며 재발행되지 않으므로 취급설명서와 함께 잘 보관해 주세요.



서비스센터(A/S접수)

1644-0806

평일 08:30~17:30, 토요일 08:30~12:00
(일요일 및 공휴일: 휴무)



경기도 평택시 진위면 동부대로 202 | Fax (031)373-7599 | www.haatz.com

고객센터(하츠몰 상담)

1644-7177

평일 08:30~17:30
(주말 및 공휴일: 휴무)