



서비스 문의 및 접수

서비스센터(A/S접수)

1644-0806

평일 08:30~17:30

토요일 08:30~12:00

(일요일 및 공휴일: 휴무)

고객센터(하츠몰 상담)

1644-7177

평일 08:30~17:30

(주말 및 공휴일: 휴무)

경기도 평택시 진위면 동부대로 202

Fax (031)373-7599 www.haatz.com

제품 사양

- 모델명: CTS-2074S
- 배터리 사양: 4,400mAh
- 충전 전압: 5V / 2A
- 제품 출력: 9W
- 파장: 270~275nm
- 제품 크기: 207 x 95 x 56mm
- 제품 무게: 386g
- 재질: ABS

FAQ

- Q. 제품이 작동하지 않습니다.
- A. 제품 덮개가 열려 있지 않은지 확인해주시고, 배터리 수명이 다했을 경우에는 제품을 교체해주시고.
- Q. 전원이 들어오지 않습니다.
- A. 충전이 되어 있는지 확인 후 충분한 충전 후에 사용하여 주십시오.
- Q. 가열 기능이 작동하지 않습니다.
- A. 제품 덮개가 열려 있지 않은지 확인 후 덮개를 닫은 상태에서 사용하여 주십시오.


제품 보관 및 관리 방법

폐기전 처리 방법

- 포장재(비닐)는 어린이 손에 닿지 않은 공간에서 폐기하십시오.
 - 포장재에 의해 질식 원인이 됩니다.
- 제품 본체와 배터리를 분리한 후 폐기하십시오.
 - 화재 또는 폭발이 발생할 수 있습니다.
 - 수명이 다하거나 사용을 원하지 않는 배터리는 주거 지역 인근에 위치한 배터리 수거함 또는 관할 주민센터를 찾아가 폐기하십시오.
- 제품 패키지에 표시된 분리배출 기호를 확인한 후 분리하여 폐기하십시오. 분리배출 방법은 각 지자체의 분리배출 방법을 참고하십시오.

제품 보관 및 관리 방법

- 제품을 청소할 때는 USB-C 케이블과 분리하여 실시해주시고.
- 액체가 고일 수 있거나 제품과 닿을 수 있는 공간에 제품을 설치하지 마십시오.
- 본 제품은 방수 기능이 없으니 오염된 부위는 마른 천 또는 약간의 물기가 있는 천 등을 이용하여 닦아주시고.
- 제품을 화기나 직사광선 근처에 보관하지 마십시오.
- 제품을 비, 태양 등 외부 기후에 노출하지 마십시오.

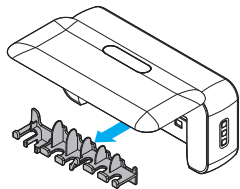


- 칫솔걸이는 분리하여 세척할 수 있습니다. 그림과 같이 분리하여 세척 후 건조된 상태로 제품과 체결하십시오.
- 제품 걸이를 제외한 제품은 물로 세척하지 마십시오.
- UV를 물에 노출시키지 마십시오.

주의 사항

※ 제품 사용 전 매뉴얼을 완벽히 숙지 후 사용하십시오.

- 본 제품 정격은 5V, 2A입니다. 규격에 맞는 어댑터를 사용하십시오.(국가기술표준원 권고사항)
- 고속 충전기는 제품 고장의 원인이 될 수 있으므로 표준 어댑터를 사용하십시오.
- 유아, 어린이, 노약자가 사용 시 보호자의 지도가 필요하며 신체, 감각, 정신 능력에 결함이 있거나 제품 사용에 있어 경험 및 지식이 부족한 사람이 사용 시 안전에 책임이 있는 보호자의 감독 또는 지시하에 사용해 주십시오.
- 감전, 화재의 위험이 있으므로 젖은 손으로 충전 단자 또는 제품을 만지지 마십시오.
- 칫솔모에 있는 물기를 충분히 제거한 후 사용하십시오.
- UV-C 램프를 눈으로 직접 보지 마십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 연속으로 작동시킬 경우 과열이 발생하여 제품이 고장 날 수 있으니 주의하십시오.
- 본 제품은 방수 제품이 아니니 물이나 습기가 차지 않게 주의하십시오.
- 제품을 거치대에서 분리한 상태에서 세척하십시오.
- 파손된 USB-C 케이블을 사용하지 마십시오.
- 제품을 청결하게 유지하여 살균 능력이 저하되지 않게 주의하십시오.
- 가열 기능이 작동할 시 제품이 뜨거워질 수 있으니 주의하십시오.

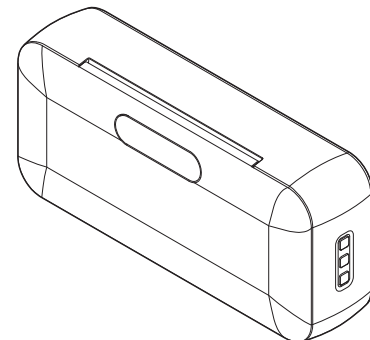


사용 설명서


PURE TIPS 6구

CTS-2074S



제품 구성

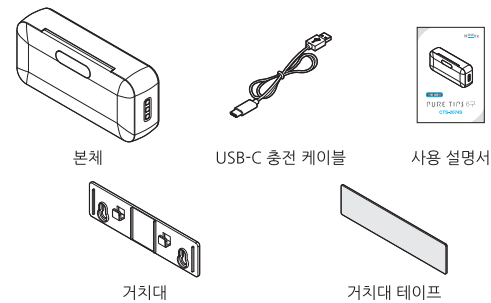


제품 명칭

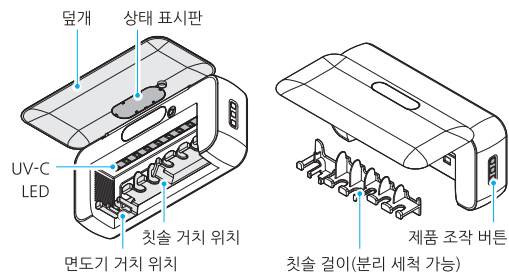


설치 방법

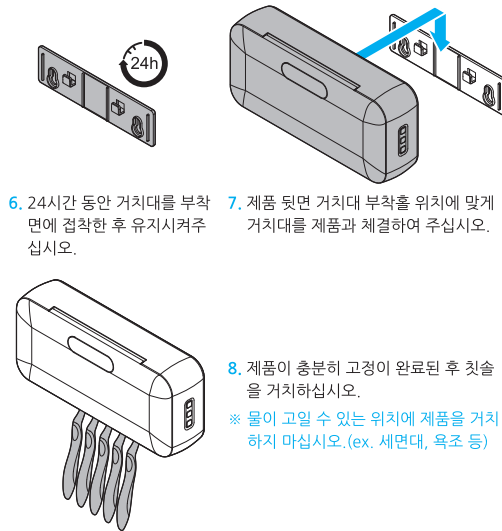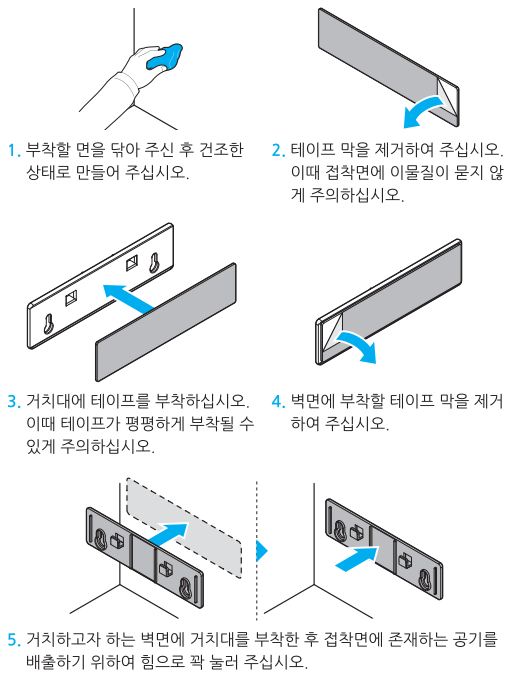


사용 방법

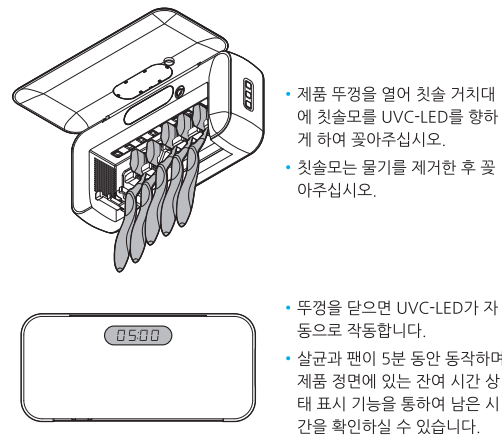

제품 동작 및 시간 설정 방법

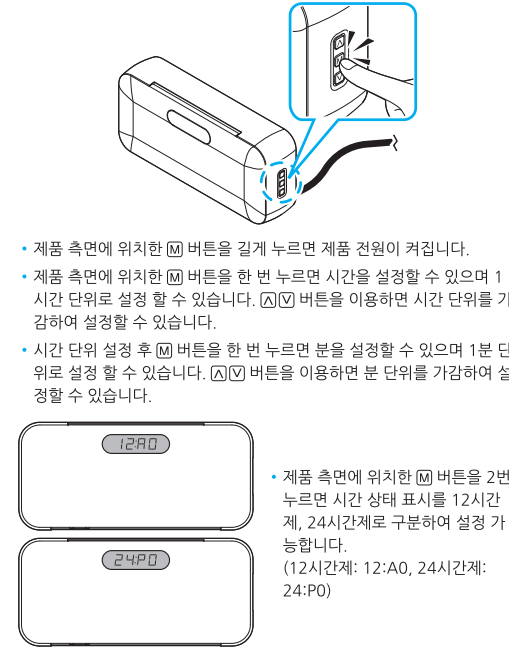

히팅 기능 사용 방법

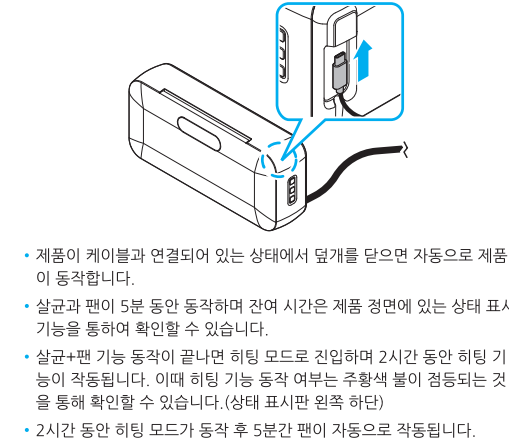

상태 표시 확인 방법

상태 표시등	상태	위치	색상
	충전 중	우측 상단	빨간색 점멸
	완충	우측 하단	파란색 점등
	배터리 부족	우측 상단	빨간색 점멸
	히팅 모드	좌측 하단	주황색 점등
	살균 동작	좌측 상단	녹색 점등