

**사용 설명서**

# 의류건조기

**CCD-2501L**

상기 제품은 매뉴얼의 가독성을 위해 흰색 제품으로 설명하였습니다.

사용 전에 반드시 사용 설명서를 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.  
사용 설명서를 읽은 후에는 언제나 쉽게 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

# 서문

이 사용 설명서는 의류건조기의 주요 기능과 사용법을 설명합니다.

제품을 사용하기 전에 반드시 본 사용 설명서를 충분히 숙지하시기 바랍니다.

또한 사용 설명서를 필요할 때 언제든지 볼 수 있도록 가까운 장소에 보관하십시오. 본 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 본 사용 설명서의 내용과 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 부정확한 내용이나 오탈자로 인해 발생하는 상황에 대해서는 (주)하츠는 책임이 없습니다.

## 저작권

의류건조기 제품과 상기 문서에 대한 저작권을 포함한 지적 재산권은 (주)하츠에 있으며, (주)하츠가 명시적으로 허용하지 않은 사용, 복사, 제3자에의 공개, 배포는 엄격히 금지됩니다.

Copyright © 2023 Haatz INC. All rights reserved.

## 목차

제품 특징	3	관리 방법	11
안전 주의 사항	4	필터 청소	11
제품 사용 전 주의사항	4	흡입구 필터 청소	12
제품 사용 시 주의사항	4	본체 청소	12
제품 설명	6	부록	13
제품 사양	6	서비스 요청 전 확인 사항	13
각부 명칭 및 기능	7	폐가전 처리법	14
디스플레이 표시 및 기능	8	서비스 제공 안내	14
설치 방법	10	제품 보증서	15
출풍구 커넥터 체결 방법	10		
제품 설치 방법	10		

## 제품 특징

### 스마트 모드로 맞춤 건조

- IHS모드로 옷감 용량에 맞게 효율적인 건조
- 옷감 상태에 맞게 자동으로 건조 시간이 설정되어 동작

### 차일드락 설정으로 안전한 사용

- 어린이가 조작하지 않도록 안전한 설정 가능
- 간편한 차일드락 조작 가능

### 다양한 모드 설정 가능

- 터보 모드, 일반 모드, 드라이 모드 설정으로 옷감 환경에 맞게 다양하게 설정하여 건조 가능

# 안전 주의 사항

제품의 올바른 사용과 사용자의 안전을 확보하고 재산상의 피해를 방지하기 위해 제품을 사용하기 전에 반드시 다음의 안전 주의 사항을 숙지하시기 바랍니다.

## 제품 사용 전 주의사항

- 본 제품 정격은 220V/ 60Hz입니다. 규격에 맞는 AC 전원을 고정된 콘센트에 삽입하여 사용해 주십시오. (국가기술표준원 권고사항)
- 유아, 어린이, 노약자가 사용 시 보호자의 지도가 필요하며 신체, 감각, 정신 능력에 결함이 있거나 제품 사용에 있어 경험 및 지식이 부족한 사람이 사용 시 안전에 책임이 있는 보호자의 감독 또는 지시하에 사용해 주십시오.
- 감전, 화재의 위험이 있으므로 젖은 손으로 제품 플러그를 만지지 마십시오.
- 감전, 누설을 비롯한 제품 사고를 방지하기 위하여 화장실 등과 같은 습도가 높은 환경에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 가솔린, 알코올, 가연성 물질, 휘발성 물질 등을 제품 근처에 두지 마십시오. 화재 및 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
- 플러그 및 전원선이 파손됐거나 이상이 있을 시 제품 사용을 중단하십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 연속으로 작동시킬 경우 과열이 발생하여 제품이 고장 날 수 있으니 주의하십시오.
- 본 제품은 방수 제품이 아니니 외부 환경에 의해 물이나 습기가 차지 않게 주의하십시오. (설치 환경 주의)
- 니트 등 옷감이 줄어들 위험이 있는 의류는 건조기에 사용하지 마십시오.
- 제품 청소를 위해 희석제, 가솔린, 알코올을 사용하지 마십시오. (아세톤, 벤젠, 시너, 액스, 산업용 화학 물질 등)
- 제품을 사용하지 않을 시 혹은 청소 중에는 플러그를 뽑아주십시오.
- 가열 기능이 작동할 시 제품이 뜨거워질 수 있으니 주의하십시오.


## 제품 사용 시 주의사항

- 탈수가 완료된 옷감만 건조기에 넣어 사용하십시오. 제품 고장의 원인이 될 수 있으며 완전히 건조가 되지 않을 수 있습니다.
- 물세탁이 불가능한 옷감이나 드라이클리닝 필요 옷감은 건조기에 넣어 사용하지 마십시오.
- 캐시미어와 같은 양모 및 가죽 재질의 옷감은 손상이 발생할 수 있으니 수축, 변형 방지를 위해 건조기에 넣어 사용하지 마십시오.
- 건조하고자 하는 옷감 내부에 라이터, 성냥, 날카로운 물체, 인화성 물체 등이 있으면 제거한 후 건조기에 넣어 사용하십시오.

- 건조기 동작 중 소음 방지를 위하여 건조하기 전 옷감에 지퍼, 단추 등을 잠근 후 사용해 주십시오.
- 라텍스폼, 샤워캡, 방수 원단 등 발표 고무 패드가 장착되어 있는 품목을 건조기에 넣어 건조하지 마십시오.
- 동일한 재질을 함께 넣어 건조하는 것을 권장합니다.
- 세탁하지 않은 옷감은 건조하지 마십시오. 옷감 손상의 원인이 됩니다.
- 아세톤, 기름때, 약스 등으로 인해 오염된 품목은 각 품목별로 권장하는 얼룩 제거 방식으로 얼룩을 제거한 뒤 건조기에 넣어 건조해 주십시오.
- 제품 사용 후 필터 청소를 해주십시오.



# 제품 설명

## 제품 사양

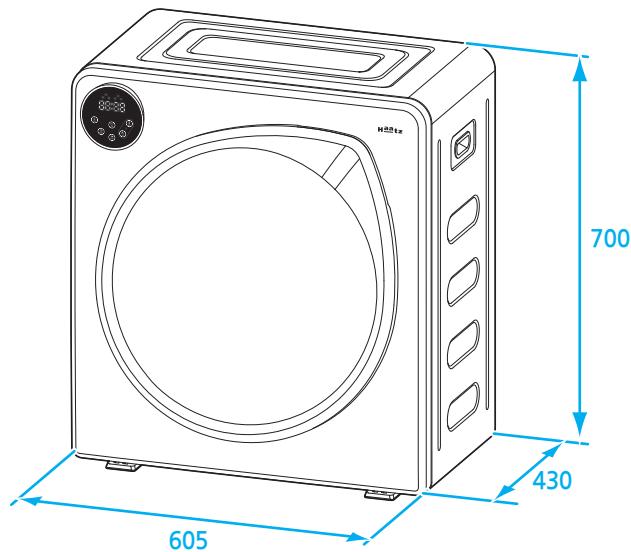


모델명	CCD-2501L
정격 전압	220V / 60Hz
소비 전력	1,350W
제품 크기 (가로x폭x높이)	605 x 430 x 700 mm
제품 중량	20kg
용량	표준 2.5kg, 최대 6kg
재질	디스플레이 패널 ABS, 외부 PCM, 내부 STAINLESS

## 각부 명칭 및 기능

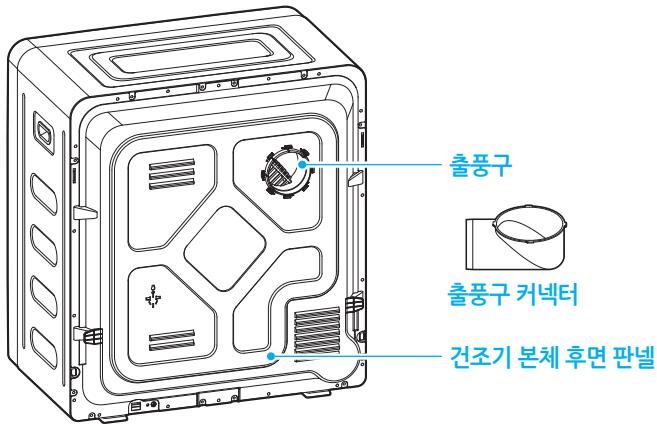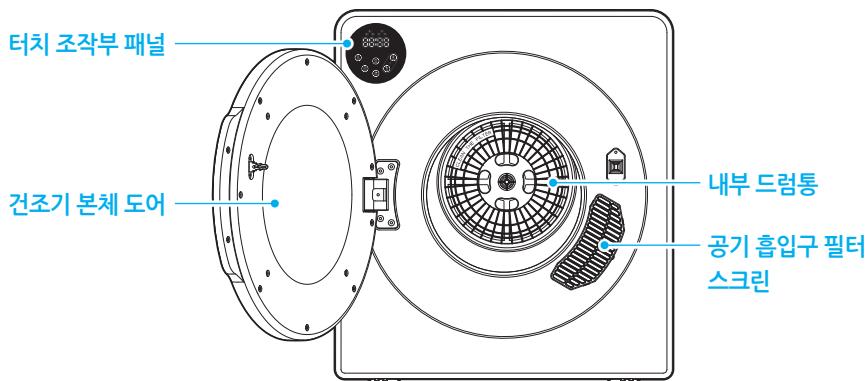

## 디스플레이 표시 및 기능

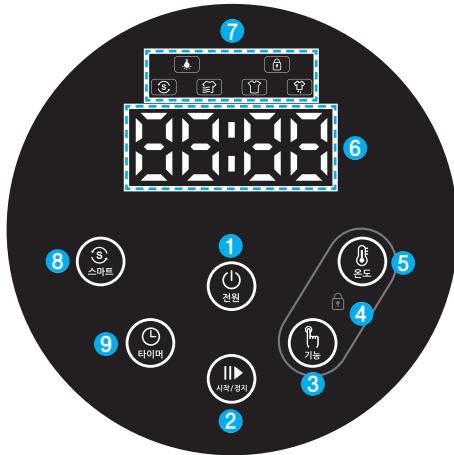

번호	명칭	설명
①	전원	전원 버튼을 누르면 모든 디스플레이 다이얼에 불빛이 들어오며 기능을 선택할 수 있습니다.
②	시작 / 정지	<ul style="list-style-type: none"> <li>시작/정지 버튼을 누르면 건조기의 작동을 조절할 수 있습니다. 모드 선택 후 시작/정지 버튼을 터치하면 제품이 동작되며, 버튼을 한 번 더 터치하면 모드 동작이 정지됩니다.</li> <li>제품 작동 중에 건조기 도어를 임의로 열면 제품 동작이 정지하며 이때 건조기 도어를 닫은 후 시작/정지 버튼을 터치하면 제품이 다시 작동합니다.</li> </ul>
③	기능	<p>웃감의 양과 컨디션에 따라 다양한 모드를 설정해 건조할 수 있습니다. 전원 버튼을 누르고 기능 버튼을 누르면 모드를 선택하여 제품을 작동할 수 있습니다.</p> <p>※ 자세한 모드 사용법은 P9 참조</p>
④	차일드락	<ul style="list-style-type: none"> <li>제품 동작 중에 기능 버튼과 온도 버튼을 동시에 약 2초간 누르면 차일드락 기능을 설정할 수 있습니다.</li> <li>차일드락 기능 해지 시에도 동일하게 기능 버튼과 온도 버튼을 동시에 약 2초간 누르면 해지 가능합니다.</li> <li>차일드락 기능 활성 시에는 디스플레이에 'CL'이 1초간 표시되어 잔여 건조 시간이 5초간 표시됩니다. 제품 동작 시 해당 표시는 반복적으로 디스플레이에 나타납니다.</li> </ul>
⑤	온도	온도를 설정할 수 있습니다. 온도는 20°C, 40°C, 60°C로 설정 가능합니다.
⑥	디스플레이	작동 시 남은 시간을 표시합니다.
⑦	모드 표시	선택된 모드 및 조명, 차일드락 상태를 표시합니다.

번호	명칭	설명
⑧	 스마트	전원 버튼을 누르고 스마트 버튼을 누르면 디스플레이 화면에 'IHS'가 표시됩니다. 이 상태에서 시작/정지 버튼을 터치하면 약 4초 뒤 제품이 작동하며 제품에 내장되어 있는 습도 센서가 빨래양을 감지하여 자동으로 시간이 설정됩니다. ※ 빨래량이 너무 많으면 건조 효과가 감소할 수 있으니, 적정 권장량만 넣어 제품을 사용해주세요.
⑨	 타이머	작동 시간을 설정합니다. 20분 단위로 시간을 설정할 수 있으며 최대 3시간 20분까지 설정 가능합니다.


## 모드 설정하기

모드	동작 설명
 터보 모드	<ul style="list-style-type: none"> <li>기능 버튼을 터치하고 디스플레이 상단에  표시를 확인한 후 시작/정지 버튼을 누르면 터보 모드를 동작할 수 있습니다. 터보 모드 기본 시간 설정값은 2시간 30분이며 가장 높은 온도로 자동 설정되어 작동합니다.</li> <li> 타이머 버튼을 통해 20분 단위로 시간을 설정할 수 있으며 최대 3시간 20분까지 설정 가능합니다. 또한, 터보 모드에서는 온도 설정이 가능하며  온도 버튼을 통해 온도를 가감하여 설정할 수 있습니다.</li> <li>온도는 20°C, 40°C, 60°C로 설정 가능합니다.</li> </ul>
 일반 모드	<ul style="list-style-type: none"> <li>기능 버튼을 터치하고 디스플레이 상단에  표시를 확인한 후 시작/정지 버튼을 누르면 일반 모드를 동작할 수 있습니다. 일반 모드 기본 시간 설정값은 1시간 30분이며 가장 높은 온도로 자동 설정되어 작동합니다.</li> <li> 타이머 버튼을 통해 20분 단위로 시간을 설정할 수 있으며 최대 3시간 20분까지 설정 가능합니다. 또한, 일반 모드에서는 온도 설정이 가능하며  온도 버튼을 통해 온도를 가감하여 설정할 수 있습니다.</li> <li>온도는 20°C, 40°C, 60°C로 설정 가능합니다.</li> </ul> <p>※ Tip: 일반 모드에서는 추가적으로 옷감을 다�림 적정 상태, 완전 건조 상태로 조절하여 사용 가능합니다. 다클 적정 상태는 작동 시간을 90분 이내로 설정하면 옷감에 물기가 어느 정도 남은 상태로 건조되기 때문에 다클질하기에 적당한 상태로 건조됩니다. 완전 건조 상태로 조절하기 위해서는 옷감에 컨디션에 따라 최소 120분 이상으로 시간을 설정하여 건조하면 완전 건조 가능합니다.</p>
 드라이 모드	<ul style="list-style-type: none"> <li>기능 버튼을 터치하고 디스플레이 상단에  표시를 확인한 후 시작/정지 버튼을 누르면 드라이 모드를 동작할 수 있습니다. 드라이 모드 기본 시간 설정값은 20분이며 드라이 모드 동작 시에는 히팅 기능이 작동하지 않습니다.</li> <li>드라이 모드는 일반적인 실내 온도를 활용한 통풍 기능이 동작하는 것으로 옷감에 붙어있는 먼지, 습기, 냄새 등을 제거하기에 적합한 모드입니다.</li> </ul>

# 설치 방법

## 출풍구 커넥터 체결 방법


출풍구 커넥터를 아래 방향과 같이 고리에 끼워주세요. 출풍구 커넥터를 고리에 끼운 상태에서 오른쪽 방향으로 돌려 체결 후 고정해주세요.

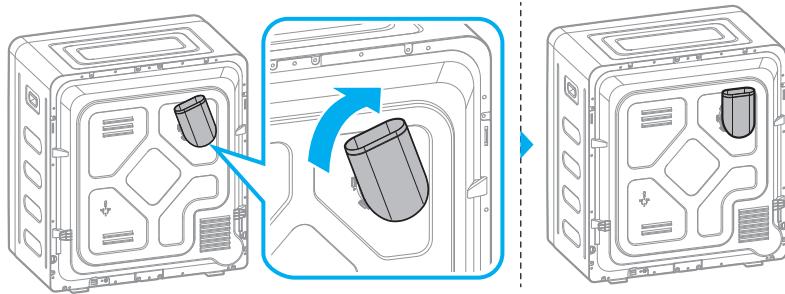

## 제품 설치 방법

평평하고 수직인 바닥에 제품을 설치해주세요.

벽과 제품 간의 거리는 10-15cm 거리를 유지하여 주시고 출풍구 커넥터는 바람이 밖으로 통할 수 있게 바깥 방향으로 설정하여 연결해주세요. 출풍구 파이프에 연장 파이프를 연결할 시 2미터가 넘지 않도록 적당한 길이를 유지해주세요.

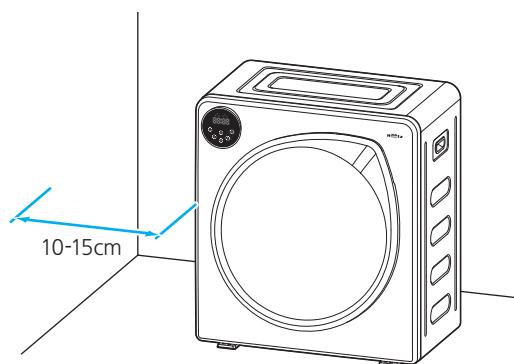


# 관리 방법

제품의 수명을 연장하고 깨끗한 사용 환경을 유지하기 위해 주기적으로 제품을 관리하세요.

## 필터 청소


필터 청소는 건조기 사용 후 매 회 실시를 권장합니다.

- 제품 내부 가운데에 장착되어 있는 필터를 당겨 분리해주세요.

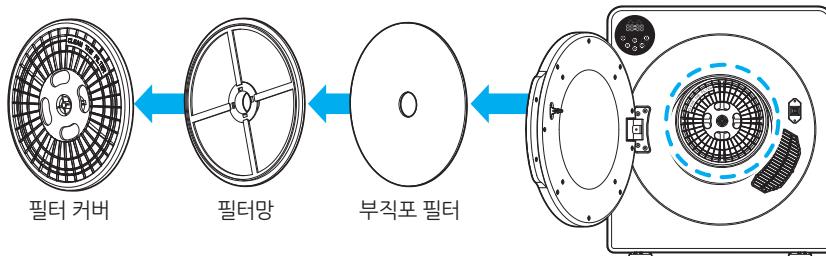


- 필터 커버에서 필터망과 부직포 필터를 분리한 후 각 필터에 붙어있는 먼지를 제거해주세요.

- 부드러운 브러시 형태의 솔이나 진공청소기를 이용하여 먼지를 청소해주세요.
- 물로 세척할 시 필터 성능이 저하될 수 있으니 주의해주세요.

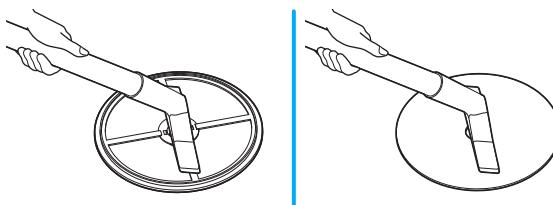


- 부직포 필터, 필터망, 필터 커버 순으로 재조립하여 필터 세트를 제품 본체 내부 중앙에 채 결해주세요.

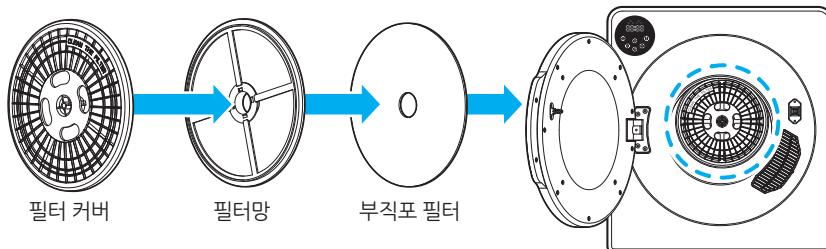


## 흡입구 필터 청소

- 1 흡입구 필터는 건조기 도어를 열면 우측 하단에 있습니다. 흡입구 필터를 바깥으로 당겨 제품과 분리해주세요.

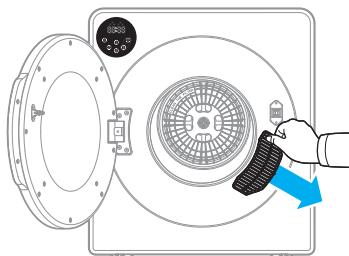


- 2 부직포 필터를 분리한 후 각 필터에 붙어있는 먼지를 제거해주세요. 부드러운 브러시 형태의 솔이나 진공청소기를 이용하여 먼지를 청소해주세요.
- 물로 세척할 시 필터 성능이 저하될 수 있으니 주의해주세요.

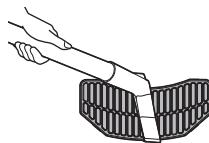

## 본체 청소

부드러운 천 혹은 약간의 물기가 있는 천으로 건조기 내부와 외부를 닦아주시고 가벼운 얼룩은 중성 세제를 사용하여 제거해주세요.

※ 회석제, 가솔린, 알코올 성분을 이용하여 제품을 청소하지 마세요.

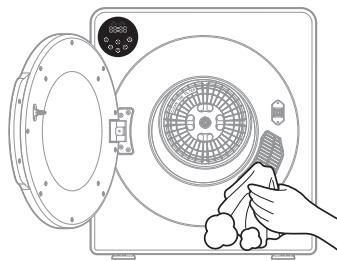

# 부록

## 서비스 요청 전 확인 사항


제품 고장이 아닌 다른 이유로 제품이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

다음의 사항을 점검해 보고, 문제가 해결되지 않으면 하츠 서비스센터(1644-0806)로 문의해 주세요.

문제점	원인	해결 방법
건조기 제품이 작동하지 않습니다.	코드가 제대로 꽂혀 있지 않은 경우	코드가 제대로 연결되어 있는지 확인
	건조기를 연속해서 작동하여 온도가 과열된 경우	제품 온도가 하강할 때까지 대기한 후 재 사용
	건조물을 과하게 넣은 경우	적정 건조 용량만 건조
건조물이 완전히 건조되지 않습니다.	적정 용량을 초과하여 건조한 경우	적정 용량의 건조물만 건조
	제품이 동작하기에 불안정한 공간에 제품이 설치되어 있는 경우	제품 설치에 적절한 공간을 확보한 후 재 설치하여 작동
	필터가 막혀있는 경우	흡입구, 출풍구 확인 후 청소
		여러 번 건조 실시
건조기 외부 발열이 심각하고 냄새가 발생합니다.	드럼통 내부에 장착된 필터에 먼지가 과하게 누적된 경우	드럼통 내부에 있는 필터 청소
	흡입구, 출풍구가 막혀 있을 경우	흡입구, 출풍구 확인 후 청소
건조한 옷감에 주름이 너무 많습니다.	적정 용량을 초과하여 건조한 경우	적정 용량의 건조물만 건조
	건조 후 드럼통 내부에 옷감을 오래 방치한 경우	건조 후 바로 빨래를 꺼내기
	건조물이 제대로 분류되지 않고 건조된 경우	옷에 붙은 라벨을 확인하여 건조물 분류 후 건조 실시
옷감이 수축되었어요	옷감에 맞는 건조시간보다 과하게 건조를 실시한 경우	옷감에 맞는 건조 시간을 설정하여 건조하기 건조 중간에 옷감 상태 확인

# 부록

## 폐가전 처리법

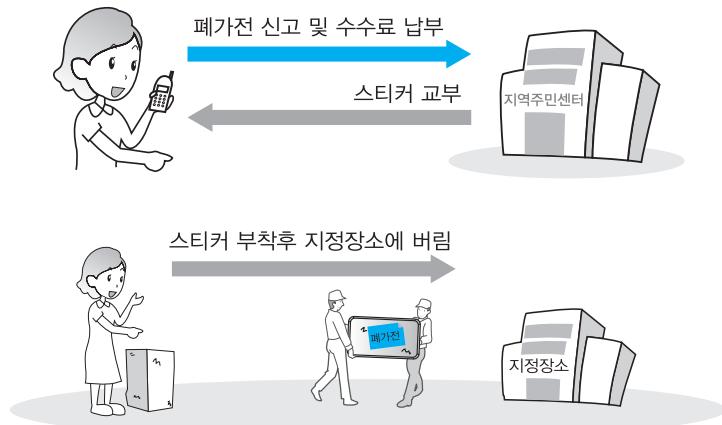

## 서비스 제공 안내

공정거래위원회 및 소비자 피해 보상 기준에 의해 무상 및 유상 서비스를 제공합니다.

### 무상 서비스

제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간 내라도 유상으로 처리됨을 알려 드립니다. 상기 보상 규정은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 기준에 의거합니다.

### 유상 서비스(고객의 비용 부담에 대한 책임)

서비스 신청 시 다음과 같은 경우에는 무상 서비스 기간 내라도 유상으로 처리됩니다.

- ① 제품 내에 이물질 투입으로 고장이 발생한 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생한 경우
- ③ 시너, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- ④ 사용 전압을 오(誤) 인가하여 제품 고장이 발생한 경우
- ⑤ 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
- ⑥ 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손되었을 경우
- ⑦ 당사 서비스 기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생한 경우
- ⑧ 이 제품의 사용 설명서 내에 있는 <안전 주의 사항>을 지키지 않아 고장이 발생한 경우(<안전 주의 사항>을 잘 지키면 제품을 오랫동안 안전하게 사용하실 수 있습니다.)
- ⑨ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우
- ⑩ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
- ⑪ 제품 보증서가 없어지거나 구입 일자 및 구입 대리점의 기재 항목이 없는 경우

# 제품 보증서

무상 보증 기간 1년

제 품 명	의류건조기		
모 델 명	CCD-2501L	제조 번호	
고객 성명		전화번호	
주 소			
대리점 상호		전화번호	
주 소			
구입 일자	년	월	일

- 본 제품은 출고 시 엄격한 품질 관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
- 보증 기간(구입 후 1년) 이내에 발생한 고장은 (주)하츠 서비스센터에서 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.  
단, 보증 기간 이내라 하더라도 본 보증서 내의 유상 서비스에 해당되는 경우는 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 (주)하츠 서비스센터로 연락하시기 바랍니다.
- 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하십시오.
- 본 보증서는 재발행되지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.
- 제품을 구입하신 후에는 반드시 보증서에 내용을 기록해 두시기 바랍니다.

## 보증 내용

- 본 제품은 보증 기간 내에 제조상의 결함 또는 정상적인 운전 상태에서 발생하는 고장은 무상 서비스 해드립니다.
- 다음과 같은 경우에는 보증 기간 중이라도 수리에 필요한 실비를 청구하게 됩니다.
  - ① 사용자의 잘못 또는 취급 부주의로 인한 고장
  - ② 화재 · 수해 등의 천재지변으로 인한 고장
  - ③ 구입하신 대리점 또는 당시 서비스센터를 통하여 않은 제품의 수리 또는 개조에 의한 고장
  - ④ 제품 보증서가 없어지거나 구입 일자 및 구입 대리점의 기재 항목이 없는 경우
- 보증 기간이 지난 후 발생한 고장은 유상 서비스해드립니다.

**haat**

경기도 평택시 진위면 동부대로 202



### 서비스 문의 및 접수



서비스센터(A/S접수)

**1644-0806**

평일 08:30~17:30

토요일 08:30~12:00

(일요일 및 공휴일: 휴무)

고객센터(하츠몰 상담)

**1644-7177**

평일 08:30~17:30

(주말 및 공휴일: 휴무)

경기도 평택시 진위면 동부대로 202

Fax (031)373-7599 [www.haatz.com](http://www.haatz.com)