

하츠 테이블 써큘레이터

사용 설명서

Installation Guide and User Manual

모델명

CSC-300K / CSC-301K

- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.
- 외관은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 표시된 사용 용도 외에는 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 가정용입니다. 업소용으로 사용할 수 없습니다.
- 본 제품을 사용하기 전에 반드시 설명서를 자세히 읽고 올바르게 사용해 주십시오.



hatz

서문

이 사용 설명서는 제품의 주요 기능과 사용법을 설명합니다. 제품을 사용하기 전에 반드시 본 사용 설명서를 충분히 숙지하시기 바랍니다.

또한 사용 설명서를 필요할 때 언제든지 볼 수 있도록 가까운 장소에 보관하십시오. 본 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 본 사용 설명서의 내용과 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 부정확한 내용이나 오탈자로 인해 발생하는 상황에 대해서는 (주)하츠는 책임이 없습니다.

저작권

제품과 상기 문서에 대한 저작권을 포함한 지적 재산권은 (주)하츠에 있으며, (주)하츠가 명시적으로 허용하지 않은 사용, 복사, 제3자에의 공개, 배포는 엄격히 금지됩니다.

Copyright © 2023 Haatz INC. All rights reserved.

목차


| | | | |
|-------------|---|-----------------|----|
| 제품 소개 | 3 | 청소 방법 | 9 |
| 구성품 | 3 | 부록 | 10 |
| 제품 사양 | 3 | 자주 묻는 질문 | 10 |
| 안전을 위한 주의사항 | 4 | 폐가전 제품 처리법 | 10 |
| 경고 | 4 | 서비스 정책 | 11 |
| 주의 | 6 | 서비스 문의 및 소모품 구매 | 11 |
| 작동 방법 | 7 | 제품 보증서 | 14 |
| 배터리 교체 방법 | 9 | | |

제품 소개


(주)하츠의 테이블 써큘레이터 CSC-300K / CSC-301K를 구매해 주셔서 감사합니다.

테이블 써큘레이터는 공기 순환 효과가 뛰어나고 사용이 편리하며 전력소모가 적고 안전합니다. 또한 좌우/상하 회전, 상하 각도 조절이 가능하여 공간에 따라 사용자가 원하는 형태로 다양하게 활용이 가능합니다.

구성품

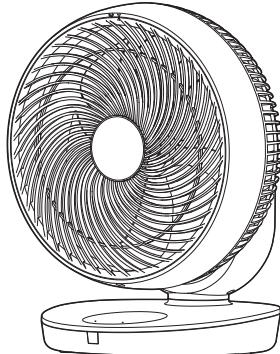

제품



리모컨



사용 설명서

제품 사양

| 항목 | 정보 | 항목 | 정보 |
|-------|--------------------|-------|----------|
| 정격 전압 | 220 V / 60 Hz | 정격 전력 | 26 W |
| 제품 치수 | 301 x 251 x 367 mm | 속도 설정 | 12단계 |
| 제품 무게 | 2.5 kg | 타이머 | 1 ~ 12시간 |

안전을 위한 주의사항

다음에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해로부터 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 전체를 읽고 올바르게 사용하세요.

안전과 관련된 주의사항은 잘못된 사용으로 예상되는 위험과 손해의 정도 그리고 위험 발생의 긴급 정도에 따라 다음과 같이 구분합니다.



경고

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입을 수 있습니다.



주의

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.



이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.



이 그림 기호는 해서는 안 되는 금지 표시 기호입니다.



이 그림 기호는 반드시 지켜야 하는 지침 표시 기호입니다.

본 제품을 사용할 때 안전한 사용을 위해 관리자의 감독하에 있거나 교육을 받지 못했다면, 이 제품은 신체 장애가 있거나 연장자 또는 심리적 문제가 있거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용해서는 안되며, 특히 어린이들은 이 제품을 놀이용으로 사용하지 않도록 감독이 필요합니다.



경고



전원 플러그는 반드시 가정용 220V/60Hz 콘센트에 꽂아 사용하세요.

본 제품은 대한민국 국내용 제품입니다. 전원 사양이 다를 경우 제품 고장 및 파손의 위험이 있습니다.



손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

감전 및 화재의 위험이 있습니다.

전원선 관련한 파손이 있을 경우 구입처 및 서비스센터에 문의하여 교환하세요.



전원 코드나 플러그를 당겨서 빼거나 제품을 이동하지 마세요.

고장 및 파손의 위험이 있습니다.

-  전원 코드나 플러그를 무리하게 구부리거나 무겁고 날카로운 물건에 눌려 훼손, 변형되지 않도록하세요. 손상된 전원 플러그나 전선, 헐거운 콘센트에는 사용하지 마세요.
전원선 관련한 파손 시 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
-  젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 전원 부분에 물이나 음료 등이 들어간 경우, 전원 플러그를 빼고 완전히 건조시킨 후 사용하세요.
감전 및 화재의 위험이 있습니다.
-  전원 플러그를 연속하여 꽂았다 빼지 마세요.
감전 및 화재의 위험이 있습니다.
-  전원 플러그의 핀에 먼지, 이물질 등이 묻어 있으면 잘 닦아 사용하세요.
감전, 화재 및 누전의 위험이 있습니다.
-  한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
과부하로 인한 정전, 화재의 위험이 있습니다.
-  오랫동안 제품을 사용하지 않을 때에는 전원을 끄고 전원 플러그를 빼 주세요.
화재 등에 의한 재산상의 피해를 볼 수 있습니다.
-  난방기, 전열기기와 가까운 곳에 설치하지 마세요.
화재의 위험이 있습니다.
-  텔레비전, 난방기 등의 전기제품 위에 제품을 두지 마세요.
화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.
-  습기가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에서는 사용하지 마세요.
감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.
-  경사진 곳에 제품을 두고 사용하지 마세요.
신체 상해 및 제품 파손 우려가 있습니다.
-  제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼 후 서비스센터로 연락하세요.
감전, 파손 및 화재의 위험이 있습니다.
-  제품을 절대 물에 담그지 마세요.
감전의 위험이 있습니다.
-  서비스 기사 이외의 사람이 제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 않도록하세요.
감전의 위험이 있습니다.
-  제품 위에 물을 담은 그릇, 약품, 음식물, 젖은 금속류, 인화성 물질 등을 올려 놓지 마세요.
제품 내부로 유입될 경우 감전, 화재의 위험 및 훼손의 우려가 있습니다.
-  이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들지 않았습니다.

⚠ 주의

-  본 제품은 일반 가정 실내 전용입니다. 다른 특수 용도로는 사용하지 마세요.
미술품이나 학술 자료 등의 보존 용도 등으로 사용 시 보존품 품질 저하의 원인이 됩니다.
음식점 등 연기나 냄새 등이 발생하는 곳에서 사용 시 성능 저하의 원인이 됩니다.
-  제품에 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마세요.
제품 파손의 위험이 있습니다.
-  직사광선이 내리쬐는 곳에서 사용하지 마세요.
변색 및 탈색의 원인이 됩니다.
-  벽과 주위 물체로부터 50mm 이상 간격을 두고 사용하세요.
공기의 순환이 잘되도록 제품 전/후/좌/우에 방해물이 가로막지 않도록 설치해 주세요.
-  제품과 가까운 곳에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하지 마세요.
균열, 감전, 발화, 성능 저하의 위험이 있습니다.
-  실내에서 살충제를 사용한 직후에는 제품을 사용하지 마세요.
제품 내부에 화학 물질이 있으면 공기 배출구에서 방출되어 인체에 해를 끼칠 수 있습니다.
-  제품에 물을 뿌려 청소하거나 벤젠, 시너 등 화학 세정제를 이용하여 제품을 닦지 마세요.
균열, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
부드럽고 깨끗한 천을 사용하여 외부를 청소하세요.
-  제품을 청소하거나 이동할 때에는 사전에 전원을 끄고 플러그를 빼 주세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
-  공기 유입부나 배출구에 손가락이나 다른 이물질을 넣지 마세요.
제품이 작동 중일 때는 공기 유입부와 배출구를 만지지 마세요.
사용하기 전 제품 내부에 이물질이 들어가 있는지 반드시 확인하세요.
신체 상해, 제품 고장의 위험이 있습니다.
-  공기 배출구에 물건이나 이물질을 올려놓은 채로 제품을 작동하지 마세요.
제품 내부에 이물질이 들어가 제품이 고장 날 위험이 있습니다.
-  제품을 밀거나 기대지 마세요. 제품이 넘어질 우려가 있습니다.
신체 상해 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
-  어린이가 본체에 매달리거나 올라가지 못하도록 하세요.
제품을 가지고 놀거나 조작을 하지 않도록 하세요. 신체 상해 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
-  정전 시에는 제품 작동을 멈추고 전기가 다시 들어오면 작동하세요.
화재의 위험이 있습니다.

작동 방법




| 버튼 | 기능 / 작동 | |
|----|---------|---|
| | 전원 | <ul style="list-style-type: none">대기 모드에서 조작부 또는 리모컨의 전원 버튼을 눌러 장치를 켭니다. 전원 및 팬 속도 표시등이 켜지고 LED 디스플레이에 3단으로 풍속이 표시됩니다.장치를 끄려면 전원 버튼을 다시 누릅니다. |
| | 풍량 조절 | <ul style="list-style-type: none">대기 모드에서 조작부 또는 리모컨의 전원 버튼을 눌러 장치를 켭니다. 선택한 속도가 LED 디스플레이에 표시됩니다."+" 버튼을 누르면 팬 속도가 1단씩 증가하고, 최대 12단 기어까지 증가합니다."-" 버튼을 누르면 팬 속도가 1단씩 감소하고, 1단까지 감소합니다. |
| | | 테이블 써큘레이터에는 일반풍, 자연풍, 자동, 수면풍 4가지 모드가 있습니다. |
| | 일반풍 | <ul style="list-style-type: none">일반풍에는 12단의 팬 속도 설정이 있습니다.최저 팬 속도는 1단으로 설정하고 최고 팬 속도는 12단으로 설정합니다.팬 속도를 선택하기 위해 "+" 또는 "-" 버튼(조작부 또는 리모컨)을 누르면 속도가 자동으로 조정됩니다. |
| | 자연풍 | 자연풍은 바람이 부는 리듬을 자동으로 고속, 중속, 저속으로 풍속을 변경합니다. * 디스플레이에는 ⚡만 표시됩니다. |


| 버튼 | | 기능 / 작동 | |
|---|---|---|---|
|  | 바람 선택 | 자동 | <p>자동 모드는 주변 실내 온도에 따라 팬 속도를 자동으로 조정합니다.</p> <p>수면 또는 장시간 사용 시 사용하기에 좋습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 13°C 이하, 디스플레이 "LO" 표시, 35°C 이상 디스플레이 "HI" 표시 * 20°C부터 1단, 온도 1°C 상승 시 풍속 1단씩 자동 증가, 32°C 도달 시 12단으로 작동 |
| | | 수면풍 | 수면풍은 현재 속도 설정에서 30분마다 1단씩 감소합니다. |
|  | 타이머: 타이머 버튼을 눌러 시간을 설정합니다. 시간은 1시간 ~ 12시간까지 설정이 가능합니다. | | |
| | 예약: 대기 모드에서 타이머 버튼으로 전원을 켭니다.(대기 모드에서는 전력 사용 최소화를 위해 버튼이 안 보일 수 있습니다. 조작부를 터치하면 버튼을 확인할 수 있습니다.) 표시창에 예약 타이머 숫자가 표시되고 표시된 시간이 지나면 팬이 동작합니다. 시간은 1시간 ~ 12시간까지 설정이 가능합니다. | | |
|  | 좌우 회전 | 장치가 켜져 있을 때 조작부 또는 리모컨의 좌우 회전 버튼을 누르면 회전이 시작됩니다. LED 표시등이 켜지고 60°, 90°, 120°를 선택하면 왼쪽에서 오른쪽으로 움직이기 시작합니다. | * 좌우 회전, 상하 회전을 동시에 사용할 수 있습니다. |
|  | 상하 회전 | 장치가 켜져 있을 때 조작부 또는 리모컨의 상하 회전 버튼을 누르면 회전이 시작됩니다. LED 표시등이 켜지고 80° 내에서 위, 아래로 움직이기 시작합니다. | |

배터리 교체 방법

- 리모컨을 뒤집어 A부분의 배터리 홀더를 눌러 앞으로 당깁니다.
* 배터리 홀더에 과도한 힘을 주지 마세요. 파손의 위험이 있습니다.

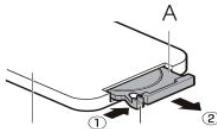

- 배터리 홀더 B를 빼내고 배터리를 교체합니다.

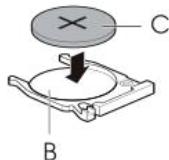

- 배터리는 +극이 위를 향하도록 삽입합니다.



- 배터리를 홀더를 넣어 고정시킵니다.

* 사용 배터리(CR2032)

청소 방법

- 청소 전에는 장치를 끄고 플러그를 뽑아주십시오.
 - 안전망 상,하,좌,우에 있는 고정나사 5개를 드라이버를 이용하여 풀어줍니다.
 - 안전망을 가볍게 당겨 분리하십시오.
 - 날개 조임나사를 풀림 방향으로 돌린 다음 날개를 분리하십시오.
 - 비눗물 또는 중성세제를 탄 물을 헝겊 등에 조금 묻혀 가볍게 닦아낸 후 마른 천으로 물기를 닦아주세요.
- * 팬 청소 시 화학세제, 솔벤트 등을 사용하지 마세요.
- 청소 후 조립은 역순입니다.

부록

자주 묻는 질문


제품 고장이 아닌 다른 이유로 제품이 정상 작동하지 않을 수 있습니다. 다음의 사항을 점검해보고, 문제가 해결되지 않으면 하츠 서비스센터(1644-0806)로 문의해 주세요.

| 증상 | 확인 사항 | 조치 사항 |
|---|-----------------------|---|
| • 전원 공급 후 작동이 되지 않습니다. • 전원 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다. | 전원 코드가 제대로 연결되어 있습니까? | 전원 코드가 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. |
| 켜기 버튼이 작동하지 않습니다. | 전원 버튼을 눌러주세요. | 전원 버튼을 눌러도 작동하지 않을 시 고객센터에 연락하여 수리하여 사용하세요. |
| 회전 기능이 작동하지 않습니다. | 회전 버튼을 눌러주세요. | 회전 버튼이 작동하지 않으면 고객센터에 연락하여 수리하여 사용하세요. |
| 소음이 증가합니다. | 팬 블레이드가 더러워집니다. | 사용 설명서의 청소 방법에 따라 팬을 청소하십시오. |
| | 팬 모터 고장인지 확인하십시오. | 고객센터에 연락하여 수리하여 사용하세요. |
| 팬 속도가 변하지 않습니다. | ECO 모드에 있는지 확인하십시오. | ECO에서 모드를 변경하십시오. |

폐가전 제품 처리법

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리하세요.

기존의 제품을 버리시는 경우에는 가까운 지역주민센터에 문의하시기 바랍니다.

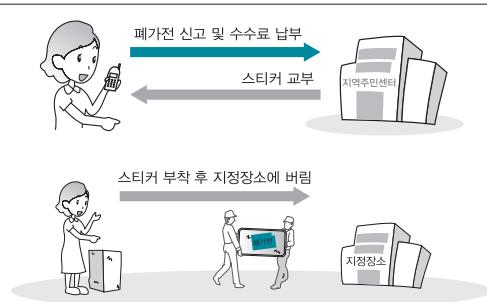

서비스 정책

(주)하츠는 공정거래위원회 및 소비자 피해보상기준에 의해 무상 및 유상 서비스를 제공합니다.

무상 서비스

제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다. 상기 보상 규정은 공정거래위원회 고시 소비자 피해보상 기준에 의거합니다.

유상 서비스(고객의 비용부담에 대한 책임)

서비스 신청 시 다음과 같은 경우에는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 1) 제품 내에 이물질 투입으로 고장이 발생한 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생한 경우
- 3) 시너, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 4) 잘못된 전압을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
- 5) (주)하츠의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
- 6) 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손되었을 경우
- 7) (주)하츠 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생한 경우
- 8) 이 제품의 사용 설명서 내에 있는 <안전 주의사항>을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
(<안전 주의사항>을 잘 지키면 제품을 오랫동안 안전하게 사용하실 수 있습니다.)
- 9) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우
- 10) 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우

서비스 문의 및 소모품 구매

- 서비스센터: 1644-0806(평일 08:30~17:30, 토요일 08:30~12:00, 일요일 및 공휴일 휴무)
- 공식 쇼핑몰 고객센터: 1644-7177(평일 08:30~17:30, 주말 및 공휴일 휴무)
- 홈페이지: www.haatz.com
- 공식 쇼핑몰: www.haatzmall.com

MEMO

MEMO

제품보증서

서비스에 대하여

- Haatz에서는 품목별 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 본 제품은 확실한 기술과 철저한 품질관리로 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 사용 도중 의문사항이 있거나 서비스를 원하실 때, 필터 구입에 관한 사항은 당사 고객 상담실로 연락하시거나 홈페이지를 참고하세요.

본 제품의
보증기간은 1년,
부품 보유년한은
5년입니다.

| 모델명 | 자체검사필 | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| 구입일 | 년 월 일 | Serial No. | |
| 제조원 | | 판매처 | Haatz |
| 무료서비스 | | | |
| 구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다. ※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. | | | |
| 소비자 피해 유형 | | 보상 내용 | |
| | | 보증기간 이내 | 보증기간 이후 |
| 보증기간 내 정상적인 사용 조건에서 성능, 기능상의 고장 발생 | 구입 후 10일 이내 중요 이상 발생시 | 교환 또는 환급 | |
| | | 수리 또는 제품 교환 | |
| | | 무상 수리 | |
| | 수리 가능 | 동일 하자로 2회 까지 고장 발생시 | 유상수리 |
| | | 서로 다른 하자로 4회까지 고장 발생시 | |
| | | 제품교환 또는 환급 | |
| | 수리 불가능 | 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품 보유기간 이내) | 정액 감가 상각 후 교환 |
| | | 수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품 보유기간 이내) | |
| | | 제품교환 또는 환급 | |
| 소비자의 고의, 과실로 인한 고장 발생 | 수리가 불가능한 경우 | | 유상제품 교환 |
| | 수리가 가능한 경우 | | 유상수리 |
| | | 유상수리 | |

유료서비스

1) 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 부과되므로 반드시 취급설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실 시
- 고객이 설치한 제품의 설치 미숙으로 인한 방문 시
- 사용방법 미숙지로 인한 외부 조정 시
- 제품내부에 외부 이물질 (커피, 우유, 음료수, 물 등)이 유입되어 고장이 발생한 경우
- 판매점의 제품 부실 설치로 인한 재설치 필요시
(단, Haatz 판매 및 서비스 지정점에서 구입한 제품의 경우는 제외)

2) 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 임의 수리 및 개조 등에 의한 고장 발생 시
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 발생한 경우
- 당사에서 인가한 대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 전기용량을 다르게 사용하여 고장 발생 시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 미지정한 소모품 및 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- 취급설명서 내 “주의사항” 을 지키지 않아 고장이 난 경우

3) 그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 충격전압으로 보호할 수 없는 불안전한 전원에서 사용한 경우

이 보증서는 국내(대한민국)에서만 사용되며 재발행되지 않으므로 취급설명서와 함께 잘 보관해 주세요.



서비스센터(A/S접수)

1644-0806

평일 08:30~17:30, 토요일 08:30~12:00
(일요일 및 공휴일: 휴무)

경기도 평택시 진위면 동부대로 202 | Fax (031)373-7599 | www.haatz.com

고객센터(하츠몰 상담)

1644-7177

평일 08:30~17:30
(주말 및 공휴일: 휴무)