


# 제품 사용설명서

## 선반형 레인샤워수전

Haatz

고객센터(A/S) : 1644-0806

- 설치 및 사용 전에 설명서를 잘 읽고 사용하고 사용하십시오.
- 설치 후 설명서는 잘 보관하시고 본 제품을 관리하는데 참조하십시오.  
(아래 사양은 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)

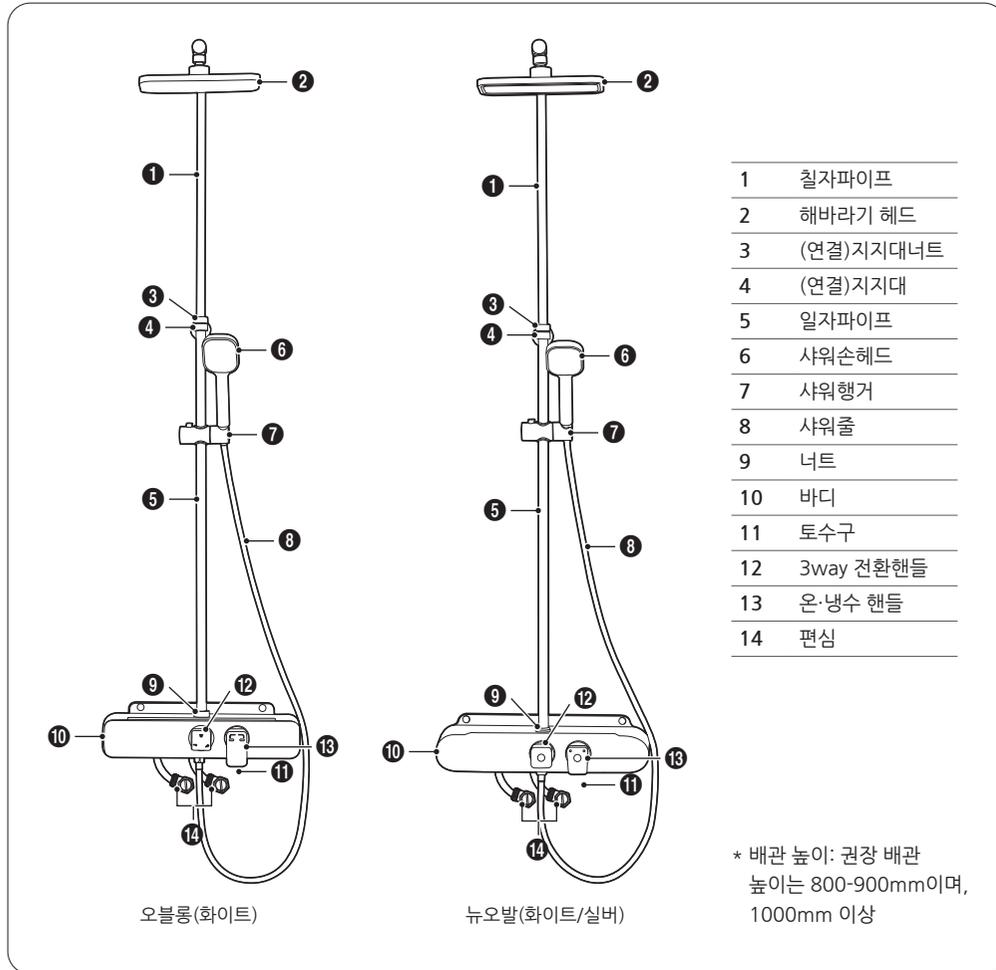

### 기능 조절

- 3way 전환 핸들 : 해바라기 헤드, 샤워 손헤드, 토수구로 물의 토수 방향을 전환.  
※ 주의사항 : 제품 이용시 3way 전환 핸들이 제대로 위치되어(딸각 소리) 있지 않은 경우 원치 않은 곳에서 물이 토수될 수 있음을 주의하십시오.
- 온·냉수 전환 핸들: 온도조절 및 유량, 전원 조절  
※ 주의사항 : 고압호스 온·냉수를 반대로 설치에 주의하십시오.

### 설치 시 주의사항

- 설치 방법을 숙지하지 않아 생긴 설치불량에 대해서 당사는 책임지지 않습니다. 반드시 설치 방법을 숙지한 후 설치하시기 바랍니다.
- 제품이 완전히 설치된 후 해바라기 헤드, 샤워손헤드, 바디 밑 토수구 순으로 물을 통수하여 이상 유무를 확인하십시오. → 해바라기 헤드 고정 여부, 누수, 온·냉수 반대 설치 등을 파악할 수 있습니다.
- 본 제품의 이상 발생 시 구입 후 1년간은 무상 AS를 받으실 수 있습니다.  
※ 참고 : 잔수, 소비자과실, 설치불량, 동파, 녹슴현상 등 제품 기능 문제가 아닌 경우 비용이 발생할 수 있으며 해바라기 헤드, 샤워손헤드, 샤워행거, 비누대, 샤워줄과 같은 소모품은 설치 후 7일 이후로는 AS, 교환, 환불이 어려운점 참고 부탁드립니다.

### 설치 방법

- 정면에서 볼 때 편심 나사산이 모두 좌측 방향으로 향하게 한 후 온·냉수 배관에 설치합니다.  
※ 주의사항 : 편심 설치 후 통수하여 배관 안에 이물질 제거하십시오.
- (해바라기)바디 내부 중앙으로 온·냉수 편심을 위치시켜둔 상태에서 바디 좌/우 피스 구멍에 타공점 표시 후 드릴로 타공을 합니다.
- 온·냉수 고압호스를 편심에 설치합니다.  
※ 주의사항 : 1) 이때 온·냉수 고압호스가 꼬이지 않게 공구 등으로 호스를 잡고 너트를 조입니다.  
2) 편심을 도면과 같이 모두 좌측 방향으로 위치시키지 않을 경우 제품 내 소리, 누수 등이 발생할 수 있으니 주의하십시오.  
3) 도면 속 편심은 설치 방법의 이해를 돕고자 외부로 표시하였으며 실제로 바디 내부로 위치시켜야 함을 참고하십시오.
- 온·냉수 고압호스를 체결 후 (해바라기)바디를 타공한 곳에 설치합니다.  
※ 주의사항 : 칼브록 작업 후 돌출된 칼브록을 반드시 제거하십시오.
- (바디 설치 후) 일자파이프를 바디에 임시 조립한 다음 칠자파이프를 일자파이프에 넣어 원하는 높이로 조정 후 칠자파이프의 (연결)지지대너트와 일자파이프의 (연결)지지대를 체결하여 벽에 설치합니다.  
※ 주의사항 : 칠자파이프 높낮이 조정을 완료한 후 칠자파이프 (연결)지지대너트를 일자파이프에 있는 (연결)지지대에 고정합니다.
- 바디 아래에 샤워줄을 연결합니다.
- 위와 같이 설치한 후 마지막으로 통수하여 이물질을 제거한 뒤 칠자파이프에는 해바라기 헤드를 샤워줄에는 샤워손헤드를 설치합니다.  
※ 주의사항 : 1) 칠자파이프와 해바라기 헤드를 연결하는 T마개 안 고정너트 유무를 반드시 확인하시기 바랍니다.  
→ 해바라기 헤드 빠짐 주의  
2) 해바라기 바디, 샤워줄, 해바라기 헤드, 샤워 손헤드 등에 연결 부분 패킹 유무를 확인하십시오.

납 용출량은 "1µg/mL 이하 공급수량 98kPa 기준	
용도	최대 토수 유량 (L/min)
샤워·욕조용	7.0 이하

비고 샤워·욕조용은 욕조용 꼭지의 최대 토수 유량을 제외한다.  
본 제품은 위와같이 환경 기준을 준수하고 있습니다.

### 서비스 문의 및 접수



서비스센터(A/S접수)

**1644-0806**

평일 08:30~17:30

토요일 08:30~12:30(일요일 및 공휴일: 휴무)

경기도 평택시 진위면 동부대로 202

Fax (031)373-7599

www.haatz.com